

SOLIS



1750W og 2000W

Sikkerhetsinstruksjoner og manual.

PVSOL 1750 BLK

PVSOL 2000 BLK

Viktig sikkerhet

Les alle anvisningene før du bruker denne varmeren.

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, inkludert følgende:

1. **Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.**
2. **Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.**
3. **Varmeapparatet må ikke plasseres rett under stikkontakten.**
4. **ADVARSEL: For å unngå overoppheting må varmeapparatet IKKE tildekkes.**



5. **Bruk varmeren kun ved bruk av medfølgende fjernkontroll. Må ikke kobles opp mot annen styringsenhet som skruer varmeren av og på.**
6. **Ikke bruk varmeren i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.**
7. **Ikke bruk varmeren hvis den har falt i gulvet.**
8. **Må ikke brukes hvis det er synlige tegn på skade på varmeren.**
9. **Bruk denne varmeren på et horisontalt og stabilt underlag.**
10. **ADVARSEL: Ikke bruk denne varmeren i små rom hvor det oppholder seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.**
11. **ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann, hold tekstiler, gardiner eller annet brennbart materiale en minimumsavstand på 1 m fra lufttuttaket.**

12. **Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.**
13. **Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.**
14. **Barn under 3 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.**
15. **FORSIKTIG — Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Dette må det legges særlig vekt på når det er barn og sårbare mennesker til stede.**
16. **Varmeren blir varm når den er i bruk . For å unngå brannskader, ikke la bar hud berøre overflatene. Bruk eventuelt festebraketten bak på varmeren dersom du skal flytte den. Oppbevar brennbare materialer, som møbler, puter, sengetøy, papirer, klær og gardiner minst 0,5 meter fra forsiden av varmeren.**
17. **Dersom mulig bør varmeren kobles fra når den ikke er i bruk**
18. **Ikke legg ledningen under tepper e.l.**
19. **Koble til jordede stikkontakter på riktig måte.**
20. **For å koble fra varmeapparatet, slå av med fjernkontrollen og ta støpselet ut av stikkontakten.**
21. **Ikke sett inn eller la fremmedlegemer komme inn i åpninger på varmeren, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann, eller skade varmeapparatet.**
22. **For å unngå en mulig brann må luftinntak eller avtrekk ikke blokkeres på noen måte (for eksempel aviser, duker, gardiner osv.). Må ikke brukes på myke overflater, som en seng, der åpninger kan bli blokkert.**
23. **Ingen åpne flammekilder, for eksempel tente stearinlys, bør plasseres på varmeren.**
24. **Ikke bruk varmeren i områder der bensin, maling eller brennbare væsker brukes eller lagres.**
25. **Bruk denne varmeren kun som beskrevet i denne håndboken. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan**

forårsake brann, elektriskstøt eller personskaade.

- 26. Plugg alltid varmeovnen direkte inn i en STIKKONTAKT med jordingstilkobling. Må aldri brukes med skjøteledning eller grenuttak.**
- 27. Kontroller at spenningen som er angitt på apparatets typeskilt, stemmer overens med den lokale nettspenningen før du kobler til apparatet.**
- 28. Huset og frontdekselet på apparatet blir ekstremt varme under bruk. Vær oppmerksom på at ikke brennbart materiale på grunn av vind eller andre miljøpåvirkninger dekker eller hindrer apparatet, for eksempel gardiner, partytelt, flagg, plastfolie etc.**
- 29. Ved feil bruk er det fare for elektrisk støt og/eller brannfare. Ved feil på varmeren må støpselet tas ut umiddelbart. Ikke prøv å reparere varmeren selv. Ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker for vedlikehold.**
- 30. Ta støpselet ut av stikkontakten og vent til apparatet er tilstrekkelig avkjølt før rengjøring.**

Kort introduksjon

Dette produktet er en infrarød strålevarmer med quartzrør. Den har fjernkontroll og er IP 65 godkjent. Denne terrassevarmeren er energieffektiv, praktisk og miljøvennlig.

Spesifikasjoner

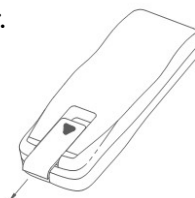
Spesifikasjon	☐ PVSOL 1750 BLK ☐ PVSOL 2000 BLK
Spenning (V)	☐ 220-240V~50-60Hz
Strømforbruk (W)	☐ 1750 W ☐ 2000 W
IP-kode	☐ IP 65

FJERNKONTROLL

	Knapp	Grafisk	Funksjon
	Pil opp		Opp ett varmenivå
	Maks		Varmeapparatet går direkte til høyeste varmenivå.
	Pil		Ned ett varmenivå
	På		Slik slår du på varmeapparatet: Trykk på ON. Terrassevarmeren har en myk startfunksjon på 33% effekt. 4 sekunder etter at varmeapparatet er slått på, vil det automatisk bytte til det siste varmenivået som ble brukt. Ved første gangs bruk, etter 4 sek., vil varmeapparatet automatisk bytte til 100% strøm.
	Av		Slik slår du av varmeapparatet: Trykk på OFF. Varmeapparatet går over til standby-modus(mottakerindikatoren lyser).

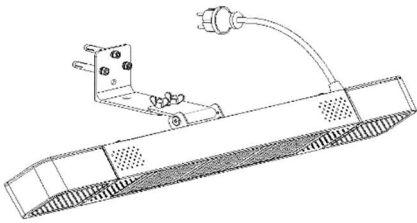
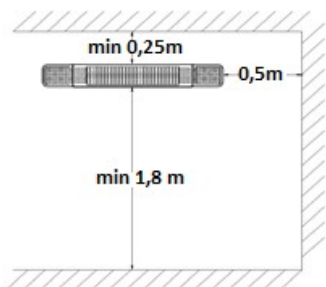
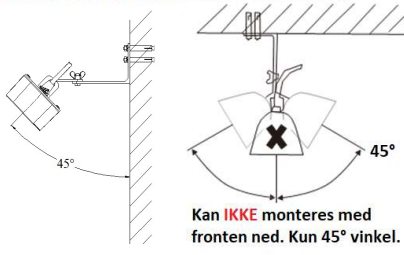

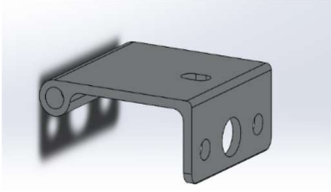
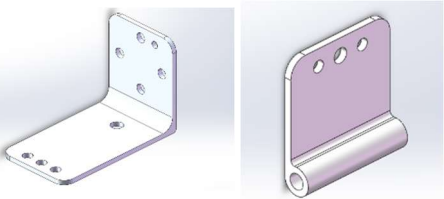
Legg merke til:

- Bruk 2 aaa-batterier i størrelse 1,5 V i fjernkontrollen. Ta ut batteriene når den ikke er i bruk over lang tid; levetiden vil forlenges.
- Kontakt serviceagenten for å få mer hjelp, eller hvis du trenger ny fjernkontroll.
- Bytt batteriene jevnlig for å sikre at fjernkontrollen fungerer.
- Om det er en barriere mellom varmeren og fjernkontrollen så kan det føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.



Instruksjon før bruk:

- Fjern alt pakkemateriale (inkludert varmerens antivibrasjonsobjekt) og kontroller varmeren, strømledningen og støpselet for tegn på skade.
- Sørg for å bruke egnede skruer ved montering.
- Før montering påse minimum monteringsavstander og vippevinkler som vises på figurene følges nøye.
- Avstanden mellom apparatets nedre kant og gulvet må være minst 1,8 M. Se figur 2.
- Det må være en avstand på minst 0,25 M mellom varmeren og tak. Se figur 2.
- Det må være en avstand på minst 0,5 M til vegg på hver side av varmeren. Se figur 2.
- Anbefalt vinkel på montering av varmeren er 45°. Se figur 3.
- Varmeren må **IKKE** monteres med fronten ned. Kun 45° vinkel.
- Monter ikke varmeren der den kan bli utsatt for ekstremt mye vind.
- Fest monteringsbraketten til taket først. Sørg for at stedet der den skal installeres er sikkert og stabilt. Eller fest varmeren til et stativ.
- Juster ønsket vinkel på stråling og stram til alle skruer. Kontroller skruen regelmessig. Temperatursvigninger, vind og regn kan føre til at skruene løsner.
- Koble til strømkilden og bruk fjernkontrollen. Observer varmeren de første 10-15 minuttene for å sikre at den fungerer problemfritt.
- Når varmeren ikke er i bruk ta ut stikkkontakten, om mulig.

Figur 1: Monteringsbrakett	Figur 2: Min. avstand til gulv, tak og vegg.
	
Figur 3: Monteringsvinkel.	Figur 4: Maks avstand til fjernkontrollen
 Kan IKKE monteres med fronten ned. Kun 45° vinkel.	
	Monteringsbrakett for vegg
	Takbrakett

Rengjøring og vedlikehold

- Dette apparatet består av et robust og vedlikeholdsfritt aluminiumshus med beskyttelsesdeksel. Ingen utskiftsbare deler.
- Før rengjøring må støpselet tas ut av stikkontakten og vente til varmeren er tilstrekkelig avkjølt.
- Tørk av apparatet kun med en ren og lofri klut eller en myk børste.
- Bruk aldri skuremidler, skurebørster og kjemiske rengjøringsmidler til rengjøring!
- Kan bruke alkohol til å rengjøre apparatet.
- For å beskytte mot elektrisk støt og livsfare må du ikke senke ledningen, støpselet eller noen del av apparatet ned i vann eller annen væske.
- For utskifting av varmrør, ta kontakt med produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Annen service, ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker.

Lagring

Ikke kveil ledningen under oppbevaring.

Avhending



Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kundeservice

- Reparasjoner må utføres av autoriserte spesialister, og dermed sikre elektrisk sikkerhet.
- Ta kontakt med servicerepresentanten eller en kvalifisert elektriker.
- Feil reparasjoner kan føre til fare for brukeren.
- Denne garantien dekker ikke skade på feil som skyldes endring, ulykke, misbruk, forsømmelse, kommersiell bruk eller feil vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



PROVIDA VARME

Narverødveien 40, 3113 Tønsberg - Tlf: 40 10 57 00

mail: info@providavarme.no - web: providavarme.no - webshop: providavarmeshop.no