

Grunnpakke Elnr. 6200517 består av

	<u>Varenummer</u>	<u>El. Nr.</u>
• 1 stk. Ringeklokke Honeywell DW915S	DW915S	6200424
• 1 stk. Ringeklokke Honeywell DC313N	DC313N	6200401
• 1 stk. Nettadapter NTS600	NTS 600	6330055
• 1 stk. PIR- Detektor Optimal	104986	6200269

Utvidelsesmuligheter

- Løsningen kan utvides med ubegrenset antall trådløse klokker, for eks. DC 313NP2 osv.

Montering/ tilkobling DW915S

- Kontaktene/ Fjærklemmene på monteringsbraketten til DW915S er følsomme. Det anbefales å bruke maks. 0,5 Ø ledning.
- Fjærklemmene må presses forsiktig ned ved tilkobling



Dørvarslings- pakke med Bevegelsessensor



Inngang

DW915S Masterklokke

PIR Detektor

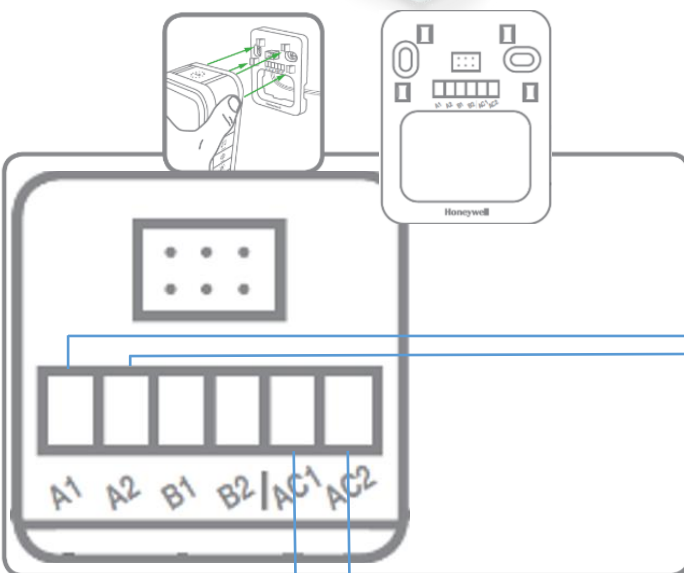

Nettadapter
12VDC

Sort
Sort og hvit +


Dørvarslings- pakke med Bevegelsessensor

Personalrom/ butikklokalet




- Trådløs ringeklokke DC313N
- 4xAA batterier (ikke inkludert)
- Pares trådløst med DW915S klokke
- Mulighet for flere klokker
- **Paring:**
 - ✓ Hold inne knappen  på siden i 5 sekunder
 - ✓ Innen 15 sekunder: Utløs bevegelsessensoren
 - ✓ Ferdig

PIR- Detektor

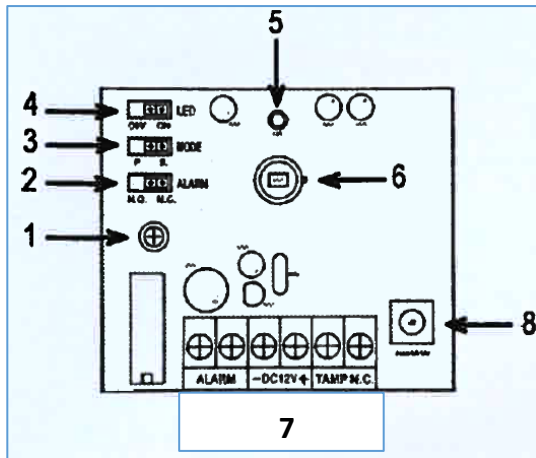

1. Festeskrue kretskort
2. **Jumper for kontakt- modus: Må flyttes til NO**
3. Jumper Puls modus, må ikke endres
4. Jumper LED På/ AV, må ikke endres
5. LED ved alarm/ bevegelse
6. Sensor, **Må ikke røres**
7. Koblingsklemmer
8. Kontakt/ bryter ved sabotasje

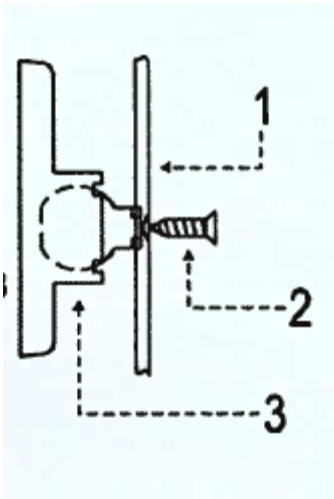

1. Bakside av detektoren
 2. Skrue for å feste detektoren til veggbrakett
 3. Veggbrakett
- Det anbefales å bruke veggbrakett (medfølger) for montering
 - Festebrakett monteres først på veggen/egnet sted (skrue medfølger)
 - Fjern lokket ved å løsne skruen på undersiden av detektoren
 - Fjern kretskortet ved å løsne festeskruen
 - Skru fast brakett med skrue (medfølger) se bilde (2)
 - Sett på plass og skru fast festeskruen til kretskortet
 - Monter lokket
 - Sett på 12VDC. NB: Detektoren bruker ca. 1 minutt for å starte opp

Dørvarslings- pakke med Bevegelsessensor