

THI 1000 Infra Halogenovn for utendørs bruk

Installasjonsveiledning

Generelt

THI 1000 halogen infravarmeovn varmer mennesker og gjenstander uten å varme opp luften. Infraovnen gir full strålevarme også i sterk vind. I tillegg til strålevarme gir ovnen også et rødlig eller gult lys avhengig av varmeelementet.

THI 1000 er konstruert for bruk utendørs og tåler derfor regn.

Kan også benyttes til punktoppvarming i uoppvarmede lokaler.

Ovnen leveres med et 1000 watt varmeelement. Ved utskifting anbefales det ikke å bruke 1200 eller 1300 watt elementer da levetid på elementer ovn bli redusert.

Ovnen er CE godkjent og utstyrt med herdet sikkerhetsglass.

Viktig sikkerhetsinstruks

Før ovnen benyttes, kontrollér følgende:

- Kontrollér spenning , skal være 230 volt /AC.
- Ovnen må fastmonteres i valgt posisjon.
- Unngå å berøre frontglasset med bar hud.
- Ovnen må ikke være elektrisk tilkoblet under montering, ved rengjøring eller ved bytte av varmeelement.
- THI 1000 må ikke tildekkes.
- Ingen gjenstander må monteres på ovnen eller stikkes inn i åpninger.
- Ovnen må ikke anvendes hvis frontglasset er fjernet eller ødelagt.
- Tilførselskabel må ikke legges inntil eller foran ovnen da denne blir varm under bruk.
- Varmeelementet (glasset) må ikke berøres med bare hender. Eventuelle fingermerker må fjernes med rødsprit før bruk.
- Bør monteres minst 2,5 meter over gulvet.


Brannfare

THI 1000 må monteres minimum 0.9 meter fra brennbare materialer som gardiner, møbler, klær, dørblad mm.

Tekniske spesifikasjoner

THI 1000 El.nr. 54 309 75 EAN 709 000 109 7102

Spesifikasjon	
Voltage (V)	230
Maks effekt (kW)	1 kW
Maks Strømstyrke (A)	5.7
Min. monteringshøyde fra gulv	2.5m
Min. avstand fra brennbart tak	0.5m
Min. avstand til sidevegg	1.5m
Mål B x H x D	400 x 180 x 190 mm
Vekt	3.5kg
Kapsling	IP54

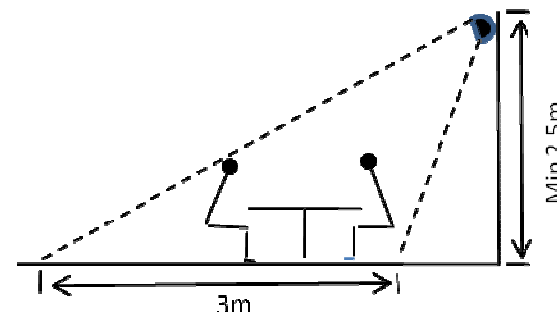

Eksempel på montering

Elektrisk tilkobling

- THI 1000 må tilkobles jordet kontakt.
- Leveres med 5 meters kabel og jordet plugg.
- Skal ovnen ha fast installasjon, må kabelen fjernes og tilkoblingen må utføres av autorisert installatør.
- Skadet kabel må skiftes umiddelbart av kvalifisert personell.

1. Monter "L" formet brakett til veggen og påse at den er forsvarlig festet.
2. Fest braketten til ovnen med medfølgende bolt og mutter. Bestem stråleretning og fest bolten godt.
3. Det er viktig å ta hensyn til spesifiserte minimums monteringsavstander.



Vedlikehold

Hvis feil oppstår, vennligst kontakt din leverandør for utbedring av feilen.

- Før det utføres arbeid på ovnen, koble fra strømtilførslen ved å trekke ut kontakten.
- For maksimal utnyttelse av varmen, anbefaler vi å rengjøre ovnen, glass og reflektor med en ren myk klut hver 100 timers brukstid.
- Ovnen er utstyrt med herdet sikkerhetsglass.

Skifte av varmeelement

1. Påse at strømtilførselen er frakoblet og at ovnen og varmeelement er kaldt.
2. Skru ut de fire skruene på baksiden av rammen til frontglasset..
3. Åpne den hengslede frontrammen.
4. Elementet tas enkelt ut fra holderen ved å presse det mot den ene siden og løfte den andre siden ut.
5. Sett inn nytt varmeelement med samme metode. Ta ikke med bare fingre på glasset.
6. Kontakt din leverandør for nytt varmeelement.

Viktig:

Glasset på varmeelementet må ikke berøres med bare fingre.

Fingermerker må fjernes med rødsprit før bruk. Fingermerker kan brenne seg fast i elementet og forårsake varige skader.