


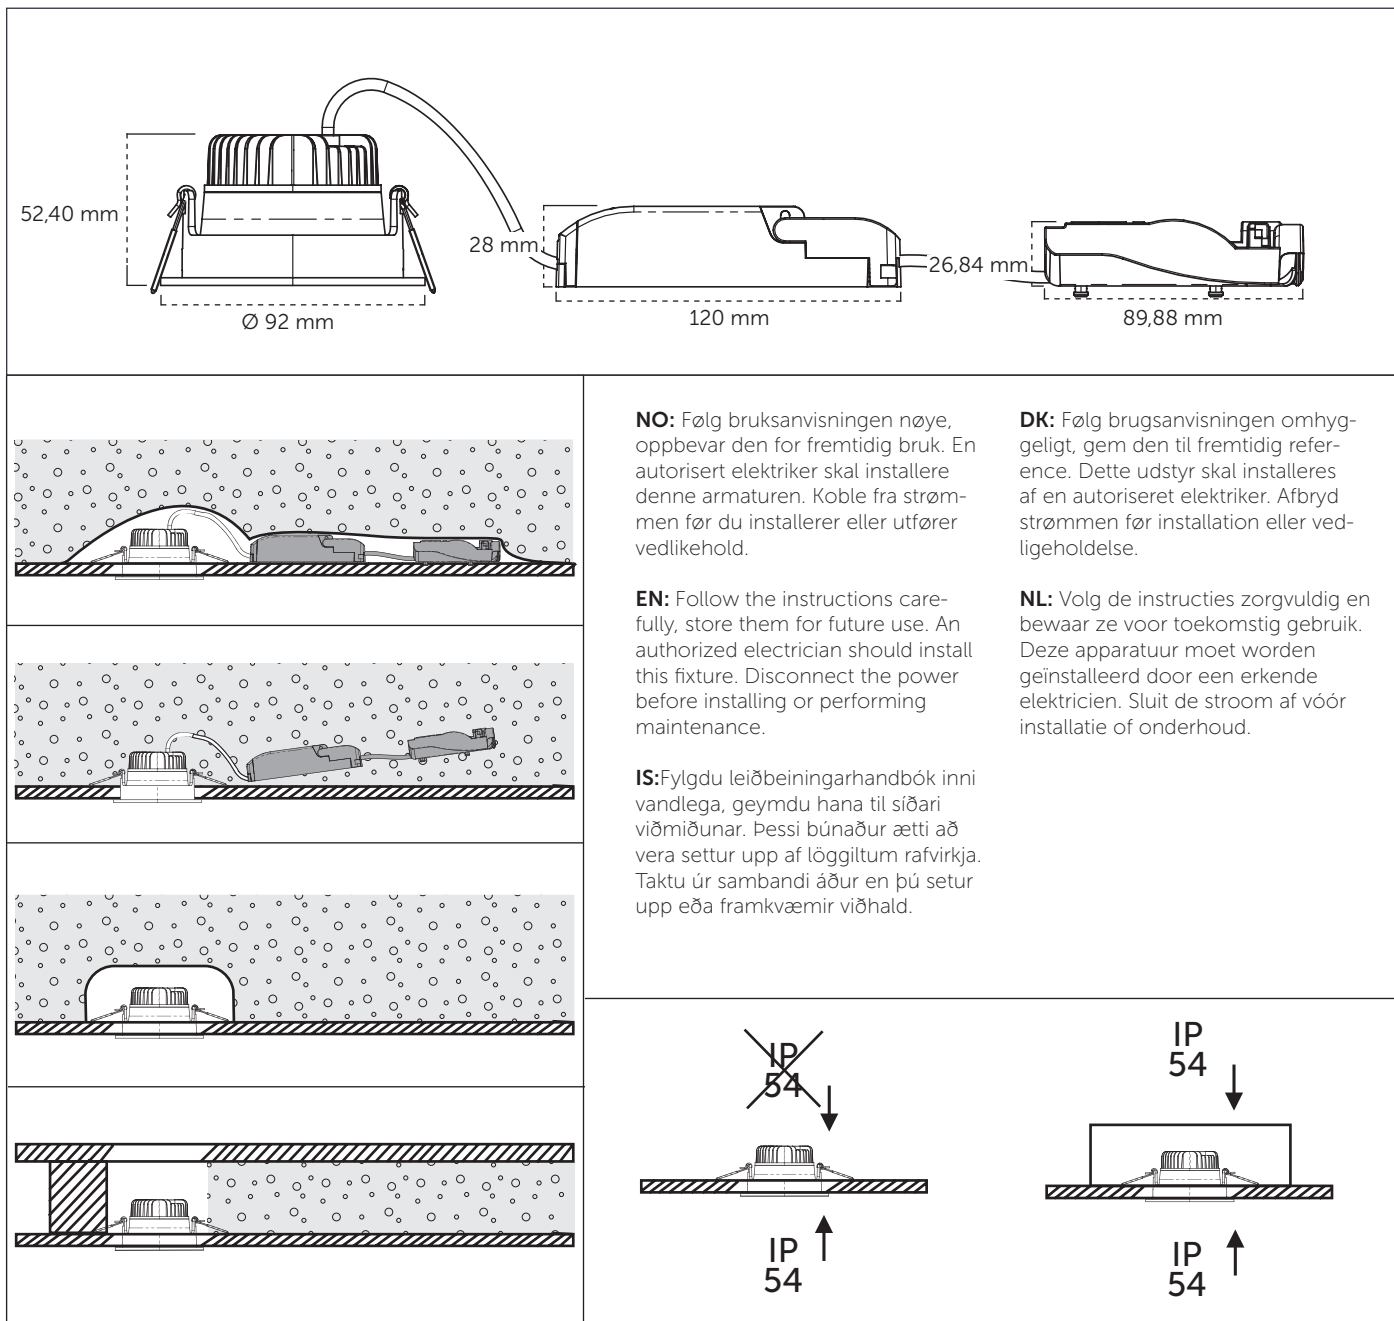

ADVARSEL! Du må aldri regulere strømmen på sekundærsiden. Dette kan skade LED-enheten. Det er viktig å ikke koble LED downlight fra driver med spenning på anlegget. Dette kan skade LED-enheten.



WARNING! You must never regulate the current on the secondary side. This can damage the LED unit. It is important not to connect the LED downlight from the driver with voltage on the system. This can damage the LED unit.



ÁH/ÆTTA! Athugaðu aldrei strauminn á aukahljóðinni. Þetta getur skemmt LED-eininguna. Mikilvægt er að tengja ekki LED downlight frá öðrum við spennu á kerfinu. Þetta getur skemmt LED-eininguna.



ADVARSEL! Du må aldrig regulere strømmen på sekundærsiden. Dette kan beskadige LED-enheten. Det er vigtigt ikke at tilslutte LED-downlighten fra føreren med spænding på systemet. Dette kan beskadige LED-enheten.



WAARSCHUWING! U mag nooit de stroom aan de secundaire zijde regelen. Dit kan de LED-eenheid beschadigen. Het is belangrijk om de LED-downlight van de driver niet met spanning op het systeem aan te sluiten. Dit kan de LED-eenheid beschadigen.