



Monterings-/bruksanvisning for Robust C

(NO)

Viktig: Les instruksjonene før montering og tilkopling av produktene.
Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk.

(NO)

Sikkerhetsforskrifter for alle modeller

Feil montering og/eller bruk av vifteovnen kan medføre fare.

Dette produktet er ikke ment til å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre en person med ansvar for deres sikkerhet har gitt anvisninger for bruk av produktet eller vedkommende overvåker håndteringen. Barn må holdes under oppsikt slik at de ikke kan leke med produktet.

Advarsel!

- Deler av dette produktet kan bli svært varme og føre til brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er i nærheten.
- Feil montering kan medføre personskaade.
- Vifteovnen må ikke brukes i umiddelbar nærhet av dusj, badekar eller svømmebasseng.
- Vifteovnen må ikke tildekkes, da dette kan medføre overoppheting og brannfare (se også illustrasjon A).
- Vifteovnen må ikke plasseres rett under eller foran faste vegguttak.
- Stikkkontakten/CEE-kontakten må være tilgjengelig.
- Plasser vifteovnen slik at brennbart materiale ikke antennes.
- Ved inngrep i vifteovnen eller ved strømarbeid skal apparatet alltid være frakoplet.
- Inngrep i ovnen, som åpning av lokk m.m., skal kun utføres av autorisert installatør.
- Vifteovnen er utstyrt med ledning. Ved skade må den skiftes av autorisert installatør.
- Når lokket settes på, skal låseskruene trekkes til 2½ gang etter at du begynner å merke motstand, for å opprettholde IP-klassen.



A

Viktig!

Før vifteovnen tas i bruk, skal de medfølgende beina monteres på ovnen iht. illustrasjonen på side 13, avhengig av bruksområdet.

Tekniske data Robust C

Type Robust	Total effekt (W)	Varme-effekt (W)	Motor-effekt (W)	Regulerings-mulighet (kW)	Spennning	Strøm (A)	Luft-mengde (m ³ /h)	Temperatur-økning (°C)	Vekt (kg)
C3	3065	3000	65	0-2-3	230 V~	9,1/13,5	400	21	11
C6N	6070	6000	70	0-3-6	230 V3~	7,8/15,4	1000	17	19
C6	6080	6000	80	0-3-6	400 V3~	4,5/8,9	1000	17	19
C9N	9070	9000	70	0-4,5-9	230 V3~	11,6/22,9	1000	25	19
C9	9080	9000	80	0-4,5-9	400 V3~	6,7/13,2	1000	25	19
C9T	9070	9000	70	0-4,5-9	500 V3~	5,5/10,7	1000	25	21
C15	15100	15000	100	0-7,5-15	400 V3~	11,2/22	1300	32	20

Bruk

Vifteovnen er godkjent for fuktige rom og våtrom og kan brukes i korrosive miljøer som vaskehaller for biler og i renseanlegg. Den er bærbar, men kan også brukes fastmontert. Ved fast montering skal det brukes en bryter med minst 3 mm kontaktavstand. Den elektriske vifteovnen skal være lett tilgjengelig for rengjøring og tilsyn.

Vifteovnen er testet for el-sikkerhet og EMC-testet av Intertek SEMKO. Vifteovnen er CE-merket. Beskyttelsesklasse: IP65.

Tilbehør

Styreenhet RTC med termostat på 0–35° og bryter for fjernstyring f.eks. ved montering høyt oppe på veggen (Se kopleingsskjema i lokket).

Funksjon


Bryteren stilles inn på ønsket effekt alternativt vifte. Romtemperaturen stilles inn på termostaten, som styrer den innstilte varmeeffekten. Viften går kontinuerlig.

Bryter

1. Vifte
2. Vifte + 1/2 effekt (Robust-C 3 kW 2/3 effekt)
3. Vifte + 1/1 effekt

Termostat 0-35°

4. Termostat

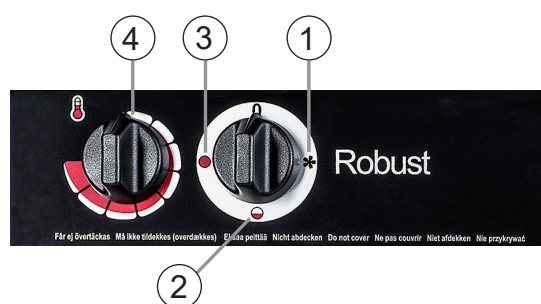

Stell/vedlikehold

Rengjør vifteovnen regelmessig, ettersom støv og smuss kan forårsake overoppheting og brannfare. Ved bruk i renseanlegg bør vifteovnen vaskes (NB! Ikke høytrykk) en gang i uka med svamp og vann fra springen/ferskvann for å unngå saltavleiringer. Varmeapparatet (ikke C15) har en innebygget temperaturlbegrenser med manuell tilbakestilling, som skal bryte spenningen ved overoppvarming. C15 varmeapparatet har to innebygde temperatursperrer som skal slå av ved overoppheting. Den manuelle temperatursperren slår av både varme og vifte, mens den automatiske temperatursperren bare slår av varmen. Hvis temperaturlbegrenseren løses ut, kople du fra strømmen, lar ovnen avkjøles og utbedrer så feilen. Vedlikeholdet skal utføres av en fagperson.

Feilsøking!

FEIL: Varmeapparatet fungerer ikke

TILTAK:


- A – Kontroller at ingenting har kommet innenfor viftedekslet og låst viftringen slik at den ikke kan rotere.
- B – Kontroller at bryteren på fronten er satt i posisjon vifte + varme og at termostaten er satt på maks.
- C – Kontroller at forbindelseskabelen er koplet til spenningskilden.
- D – Kontroller at forbindelseskabel til stikkontakt eller tilkoplingskabel med støpsel ikke er skadet.
- E – Kontroller at sikringene i sikringsskapet er hele og at eventuelle jordfeilsbrytere er i stilling «på».
- F – Dersom varmeapparatet fortsatt er ute av funksjon, vennligst ta kontakt med godkjent installatør.

Følgende skal medfølge vifteovnen




- 1 monteringsanvisning
- 1 skinne for veggmontering av vifteovn
- 2 gulv-/veggkonsoller

Mål och montering

Flyttbar vifteovn

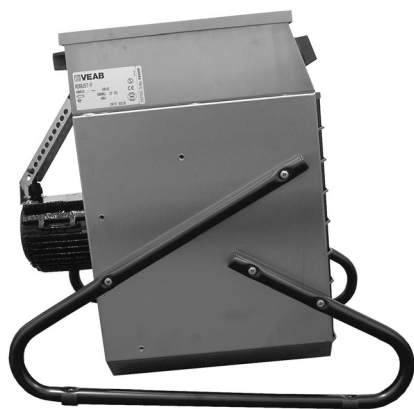

Fastmontert vifteovn

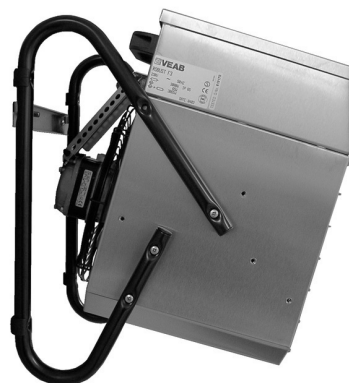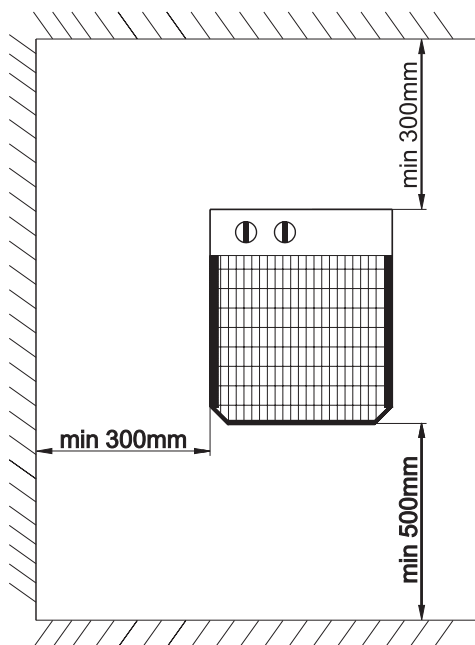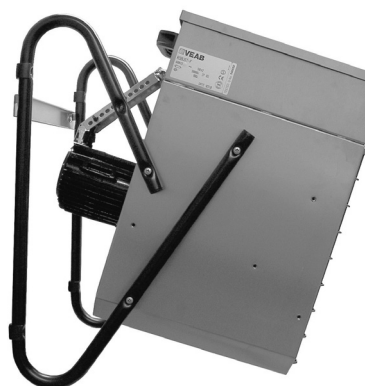

Fastmontering

Medfølgende skinne for veggmontering skrues opp på veggen. Viften hektes deretter på skinnen og skrues fast i nederkant, kontroller at den sitter godt fast. Ved fast montering må en bryter med minst 3 mm kontaktavstand brukes. Kontroller vifteovnens merkeskilt samt koplings skjemat i lokket, slik at monteringen blir korrekt. Monteringen skal utføres av autorisert installatør og i henhold til gjeldende forskrifter.

The following harmonized European standards have been applied:

Följande harmoniserande standarder har tillämpats:

Standards / Standard	Regarding / Avser
EN 60355-1	ELECTRICAL SAFETY
EN 60355-2-30+A11,A12	ELECTRICAL SAFETY
EN 62233	EMF
EN 61000-6-3+A1	EMC
EN 61000-6-1	EMC
EN 61000-6-2	EMC
EN 61000-6-4+A1	EMC