


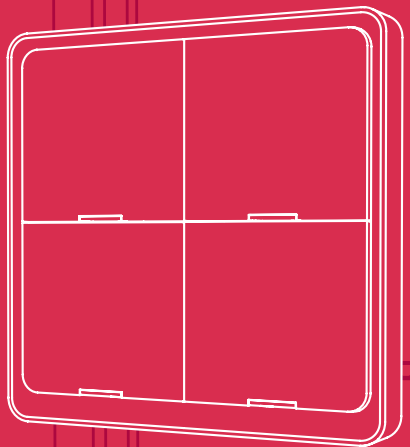

CONNECT  
HUB PRODUCT

# Brukerhåndbok Smart veggbryter

Norsk




## ⚠ ADVARSEL OM BATTERI

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN  
Svelging kan føre til kjemisk forbrenning, perforasjon av bløtvev og død. Alvorlige forbrenninger kan oppstå innen 2 timer etter svelging. Søk legehjelp umiddelbart dersom batterier svelges.  
Hvis batterirommet er skadet og ikke kan lukkes sikkert, må du slutte å bruke det og oppbevare det utilgjengelig for barn.




08/55223/0 Iss 1

## Innhold

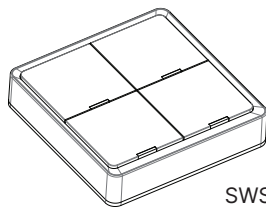

SWS-IZ

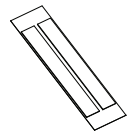


Klebebånd

## Nødvendig



Internett-  
forbindelse



Hub



app og  
smarttelefon

Fig. 1

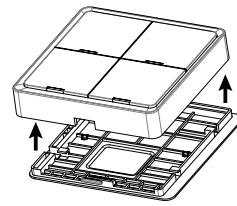
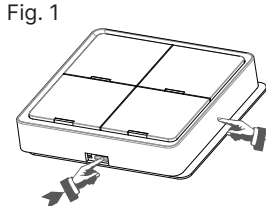


Fig. 2




Fig. 3


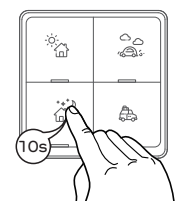


Fig. 4

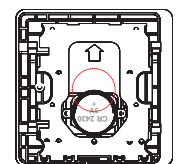

## Introduksjon av produktet

- Veggbryteren består av fire knapper som kan brukes til å koble apparater mellom modusene Hjemme, Hjemmefra, Sove og Ferie.
- Av hensyn til komfort og enkel installasjon er Smart veggbryter en batteridrevet enhet som kommuniserer trådløst, noe som gir optimal fleksibilitet med tanke på plasseringen av bryteren.

## Spesifikasjon

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Batteri            | CR2430, 3V DC                |
| Kommunikasjon      | Trådløst maskenettverk       |
| Mål                | 86 × 86 × 13 mm              |
| Arbeidsområde      | 25 m åpent område            |
| Arbeidstemperatur  | -10 °C~45 °C                 |
| Arbeidsfuktighet   | < 90 % relativ luftfuktighet |
| Batteriets levetid | 50 000 betjeningssykluser    |

## Hurtigveiledning for oppstart

### Utfør trinnene nedenfor for å bruke SWS-IZ:

- Velg et egnet sted og installer SWS-IZ. Det anbefales å installere den på et lett tilgjengelig sted ved inngangen til et sted eller en sone.
- Fjern isolasjonsbåndet fra batteriet.
- Bruk en egnet app og par enheten med det trådløse maskesystemet. Kontroller at den legges til ønsket sted eller sone (gruppe).
- Enheten er nå klar til bruk.

## Fjerning av bakdeksel

Det er nødvendig å fjerne bakdekselet for å fullføre installasjonen, å fjerne batteriets isolasjon / bytte batteri og stille inn sonebryteren i det smarte klimaanlegget.

### Utfør følgende for å fjerne bakdekselet, se fig. 1.

- Trykk på / løft låsemekanismen på undersiden av SWS-IZ.
- Sikre bakdekselet og skyv bryterens hoveddel mot venstre.
- Det skal nå være mulig å skille fra bakdekselet fra sonebryteren.

## Installasjon

Sonebryteren kan skrues fast eller festes til veggen med det inkluderte klebebåndet, se fig. 2.

### For å installere sonebryteren:

- Fjern bakdekselet fra sonebryteren,
- Velg en egnet plassering. Sonebryteren kan monteres i en standard 1-kanals innebygd monteringsboks eller skrues direkte fast til veggen. Fjern de to utsparingene for skruene.
- Merk av og bor hull i veggen på valgt sted, om relevant, og før inn de egnede veggfestene.
- Fest bakplaten til veggen/monteringsboksen med egnede skruer.

### Klebebånd:

- Sett klebebåndet på kanalene på baksiden av bakplaten. Se fig. 2 (B)
- Fjern beskyttelsesfolien fra klebebåndet, se fig. 2 (C), og fest platen til veggen ved å trykke den kraftig inntil for å sikre god kontakt.
- Gi limet tilstrekkelig tid til å herdes før bryteren monteres.

### For å fullføre installasjonen:

- Fjern isolasjonsbåndet fra batteriet.
- Monter SWS-IZ på bakplaten igjen. Forviss deg om at den klikker forsvarlig på plass.

## Innstilling / paring

### For å pare SWS-IZ med det trådløse maskesystemet må du utføre følgende:

- For å aktivere paringen: Trykk inn og hold -knappen (nederst til venstre) i 10 sekunder, se fig. 3.
- Søk etter og legg til sonebryteren ved hjelp av en egnet app.
- Kontroller at bryteren er tilordnet korrekt hub og gruppe.
- SWS-IZ skal nå være innstilt og klar til bruk.

## Bruksanvisning

Smart veggbryter er et praktisk alternativ for å overstyre automatiske innstillinger i FutureHome-appen midlertidig. Overstyringene vil være midlertidige, og de styrte produktene vil vende tilbake til oppsatt automatisk innstilling ved neste programmerte endring. Funksjonen til hver enkelt knapp kan tilpasses ved hjelp av FutureHome-appen. Modusbeskrivelse og forslag til programmering er vist nedenfor:



**Hjemme:** Bruk denne innstillingen når du er til stede og aktiv hjemme, f.eks. under tilberedningen av et måltid eller fritidsaktiviteter. Vi anbefaler en temperaturinnstilling mellom 20-22 grader.



**Hjemmefra:** Denne innstillingen er optimal for korte perioder hjemmefra, f.eks. når du er på jobb eller på skolen. Vi anbefaler et temperaturområde mellom 7-15 grader.



**Sove:** Ideell for perioder når du er hjemme, men inaktiv, f.eks. når du sover. En temperatur mellom 15-18 grader anbefales.



**Ferie:** Bruk denne modusen når du er hjemmefra i en lengre periode, f.eks. når du er på ferie. Anbefalt temperatur for denne modusen er 7 grader.

## Vedlikehold / bytte batteri

### SWS-IZ krever minimalt vedlikehold. Utfør punktene nedenfor for å bytte batteri:

- Demonter SWS-IZ fra bakdekselet.
- Bytt batteriet med et egnet CR2430 reservebatteri.
- Sett SWS-IZ på plass på bakdekselet/monteringsplaten igjen.
- SWS-IZ skal automatisk kobles til det smarte klimaanlegget igjen. Det skal ikke være nødvendig å pare enheten på nytt.


### ADVARSEL: OPPBEVAR BATTERIENE UTILGJENGELIG FOR BARN

- Svelging kan på ikke mer enn 2 timer medføre alvorlig personskaade eller død på grunn av kjemisk forbrenning og mulig perforasjon av spiserøret.
- Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i en hvilken som helst del av kroppen, må du straks søke legehjelp.
- Kontroller enhetene og forviss deg om at batterirommet er korrekt sikret, dvs. at skruen eller det mekaniske festet er strammet. Skal ikke brukes dersom batterirommet ikke er sikret.
- Brukte knappebatterier skal kasseres omgående og sikkert. Tomme batterier kan fortsatt være farlige.

## Tilleggsinformasjon



Skann her eller besøk  
[www.gdhv.com/connectproducts](http://www.gdhv.com/connectproducts)

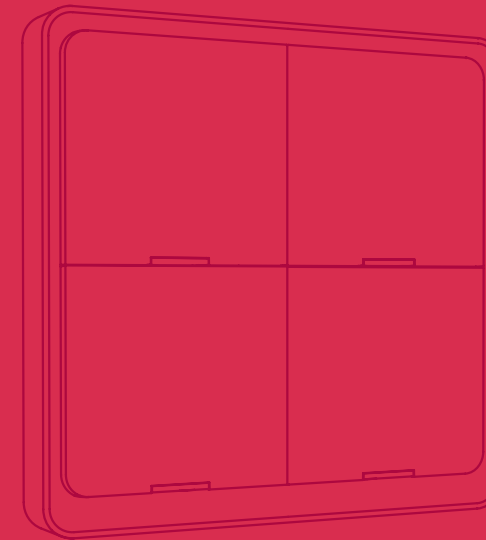




CONNECT  
HUB PRODUCT

# Käyttöopas Smart Wall Switch

Suomi

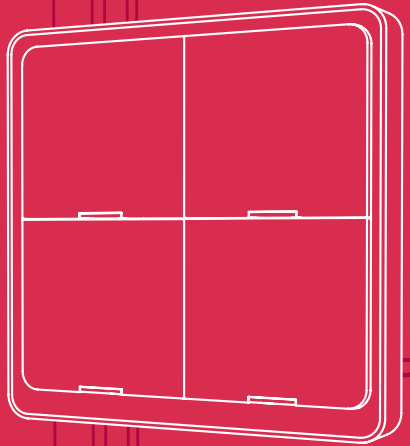


## ⚠ PARISTOVAROITUS

### PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA


Nieleminen voi aiheuttaa syöpymävammoja, reikiä pehmytkudokseen ja kuoleman. Vakavia syöpymävammoja voi esiintyä 2 tunnin kuluttua nielemisestä. Jos paristoja on nieltä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Jos paristokotelo on vahingoittunut eikä sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttö ja säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta.



## Sisältö

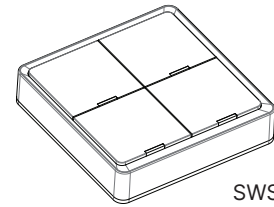

SWS-IZ

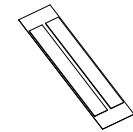


Liimanauhat


## Tarvitaan



Internetihteys



Hub

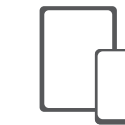

sovellus ja älypuhelin

Fig.1

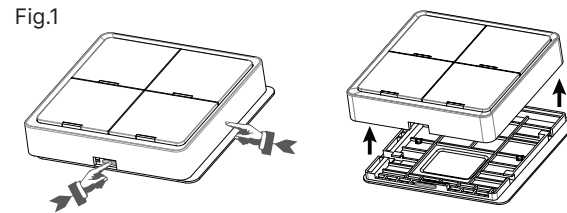


Fig.2

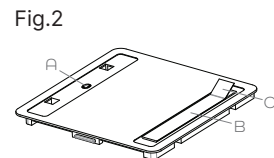


Fig.3


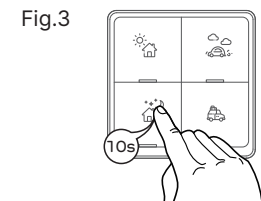


Fig.4

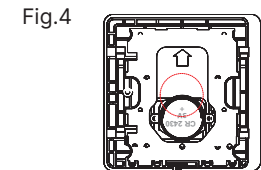

## Tuote-esittely

- Seinäkytkimessä on neljä painiketta, joilla voidaan kytkeä laitteiden kotona-, poissa-, lepotila- ja lomatilat.
- Smart Wall Switch on mukava ja helppo asentaa. Se on pariskäyttöinen yksikkö, joka kommunikoi langattomasti, minkä ansiosta kytkimen voi sijoittaa erittäin joustavasti.

## Spesifikaatiot

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Paristo           | CR2430, 3 V DC       |
| Kommunikaatio     | Langaton mesh-verkko |
| Mitat             | 86 × 86 × 13 mm      |
| Toiminta-alue     | 25 metrin avoin alue |
| Toimintalämpötila | -10–45 °C            |
| Toimintakosteus   | <90 % RH             |
| Pariston kesto    | 50 000 toimintoa     |

## Pikaopas

### Suorita seuraavat vaiheet SWS-IZ:n käyttöä varten:

- Valitse sopiva paikka ja asenna SWS-IZ. Asennuspaikaksi suositellaan kätevää paikkaa alueen tai vyöhykkeen sisäänkäynnin vieressä.
- Poista pariston eristysteippi.
- Parita yksikkö sopivalla sovelluksella langattomaan mesh-järjestelmään ja varmista, että se lisätään haluttuun paikkaan tai vyöhykkeeseen (ryhmään).
- Laitte on nyt valmis käyttöön.

## Takakannen irrotus

Takakannen irrottaminen on tarpeen, jotta asennus voidaan päätää, poistaa pariston eristys / vaihtaa paristo ja asettaa vyöhykekytkin älykkäässä lämmitysjärjestelmässä.

### Irrota takakansi seuraavasti, katso Fig.1.

- Paina/nosta SWS-IZ:n alapuolella olevaan lukitusmekanismia
- Varmista takakansi ja työnnä kytkimen runkoa vasempaan.
- Nyt takakansi voidaan irrottaa vyöhykekytkimestä.

## Asennus

Vyöhykekytkin voidaan ruuvata tai liimata seinään mukana tulevilla liimannauhoilla, katso Fig.2.

### Vyöhykekytkimen asentaminen:

- Irrota takakansi vyöhykekytkimestä.

### Ruuvaaminen

- Valitse sopiva paikka. Vyöhykekytkin voidaan asentaa va-kiomalliseen seinärasiaan tai ruuvata suoraan seinään. Irrota kappaleet kahdesta ruuvireiästä.
- Mikäli mahdollista, merkitse ja poraa reiät seinään valittuun kohtaan ja aseta sopivat seinäkiinnikkeet paikoilleen.
- Kiinnitä takalevy seinään/seinärasiaan sopivilla ruuveilla.

### Liimannauhat:

- Kiinnitä liimannauhat takalevyn takana oleviin uriin. Katso Fig.2(B)
- Irrota taustateippi liimannauhoista, katso Fig.2(C), ja paina levyä lujasti seinään muodostaen näin tiukan pidon.
- Anna liiman kovettua riittävän ajan verran ennen kytkimen asentamista.

### Asennuksen päättäminen:

- Poista pariston eristysteippi.
- Kiinnitä ISW-IZ takalevyyn ja varmista, että se napsahtaa turvallisesti paikoilleen.

## Asetukset/pariliittäminen

### Suorita SWS-IZ:n ja langattoman mesh-järjestelmän pariliittäminen seuraavasti:

- Aktivoi pariliittäminen painamalla painiketta (alhaalla vasemmalla) 10 sekunnin ajan, katso Fig.3.
- Hae ja lisää vyöhykekytkin sopivalla sovelluksella.
- Varmista, että kytkin on kohdistettu oikeaan keskittimeen ja ryhmään.
- SWS-IZ on nyt asetettu ja käyttövalmis.

## Käyttöohjeet

Smart Wall Switch tarjoaa kätevän vaihtoehtoon ohittaa väliaikaisesti FutureHome-sovelluksen automaattiset asetukset. Ohitukset ovat väliaikaisia, ja hallitut tuotteet palaavat takaisin aikataulutetun automaatioon seuraavan ohjelmoidun muutoksen yhteydessä. Jokaisen painikkeen toiminto voidaan määrittää yksilöllisesti FutureHome-sovelluksella. Tilojen kuvaukset ja ohjelmointiehdotukset löytyvät alta:



Kotona: Käytä tätä asetusta, kun olet kotona läsnä ja aktiivinen, kuten esimerkiksi ruoanlaiton tai vapaa-ajan aktiviteettien yhteydessä. Suosittelemme lämpötila-asetukseksi 20–22 astetta.



Poissa: Tämä asetus sopii hyvin lyhyiden poissaolojen ajaksi, esimerkiksi kun olet töissä tai koulussa. Suosittelemme lämpötila-asetukseksi 7–15 astetta.



Lepotila: Ihanteellinen silloin, kun olet kotona mutta et aktiivinen, esimerkiksi nukkuessasi. Suositukse- na on 15–18 asteen lämpötila.



Loma: Valitse tämä tila, kun olet poissa kotoa pitkän aikaa, kuten loman aikana. Tämän tilan suositeltu lämpötila on 7 astetta.

## Huolto / pariston vaihto

### SWS-IZ tarvitsee vain vähän huoltoa. Paristo vaihdetaan seuraavasti:

- Poista SWS-IZ takakannesta.
- Vaihda paristo; käytä vaihtoparistona sopivaa CR2430-paristoa.
- Aseta SWS-IZ takakanteen / asennuslevyyn.
- SWS-IZ kytkeytyy automaattisesti takaisin älykkääseen lämmitysjärjestelmään, sitä ei tarvitse pariliittää järjestelmään.

### VAROITUS: PIDÄ PARISTOT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

- Nieleminen voi aiheuttaa syöpymävammojen ja ruokatorven mahdollisen repeämän vuoksi aiheuttaa vakava vammoja tai kuoleman jopa 2 tunnin sisällä.
- Jos epäilet, että paristoja on nieltä tai asetettu johonkin keho-nosaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Tarkista laitteet ja varmista, että paristolokero on kunnolla kiinni, esimerkiksi että ruuvi tai muu mekaaninen kiinnitin on tiukassa. Älä käytä, jos lokero ei ole kunnolla kiinni.
- Hävitä käytetyt nappiparistot välittömästi ja turvallisesti. Tyhjä paristot voivat edelleen olla vaarallisia.

## Lisätietoa



Skannaa tästä tai vieraile osoitteessa  
[www.gdhv.com/connectproducts](http://www.gdhv.com/connectproducts)

