


MICROSAFE®


Microsafe® terMometer

Digital +/- termostat med visning av inne- og utetemperatur. I tillegg til dette kan produktet benyttes som et termometer.

Det digitale ute-/inne termometeret har betjeningsknapper for visning av hhv. ute- / inne-temperatur. Kan skrues av eller på og har muligheten for fast visning av inne eller utetemperatur (hold inn hhv. inne- eller uteknapp i 5 sekunder).

Display kan dimmes og det kan kobles til ute-varmekabel.

Leveres med inne- og utføler.



EL. NR.	NAVN	
5450345	terMometer	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Maks belastn.:	2300VA
Spennning:	230 VAC +10/-20%	Sikringsstr.:	16A
Temp.område:	-40 °C til +40 °C (ved under -19 °C indikerer kun punktum at det vises utetemp, da - (minustegn) forsvinner).		
Utganger:	Tilkobling til utendørs varmekabel.		
Innganger:	Temperaturføler for utetemperatur.		

FAKTA


- ✓ Digitalt ute-/innetermometer.
- ✓ Knapper for visning av hhv. ute eller innetemperatur.
- ✓ Kan slås av med av/på knapp.
- ✓ Kan ha visning av fast inne- eller utetemperatur.
- ✓ Kan tilkobles utendørs varmekabel.

PARAMETERMENY

- Meny > Trykk INNE og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk UTE / INNE (+/-)
 Reset > Trykk AV/PÅ, UTE og INNE samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering inne/ute	-5 / +5 °C
P1	Dimming av displaylys	0 - 50
P2	Sette temp. for innk. av varmekabel	-9 - +9 °C
P3	Sette temp. for utk. av varmekabel	-9 - -1,0
P4	Varmekabelfunksjon av/på	0 / 1

KOBLINGSPRINSIPP

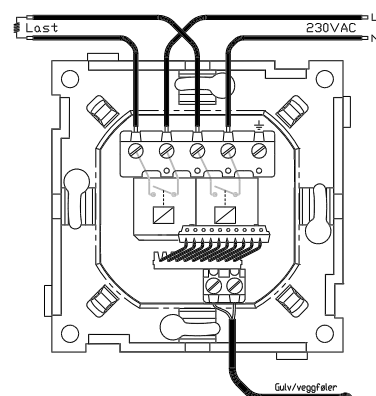

PRODUSENT
CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®