


Programmerbar ukeur IHP 1C/2C

Produktinformasjon/ menybeskrivelse

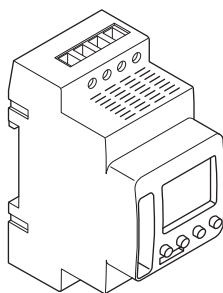

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Programmerbar ukeur IHP 1C/2C

Bli kjent med tidsuret

Indikatorer og betjeningselementer

Drift

Menystruktur

Førstegangs bruk

Setter en koblingstid

Endre en koblingstid

Sletter en koblingstid

Velge feriefunksjonen

Velg PIN

Aktiverer overstyring og permanent kobling

Gjenoppretter grunninnstillinger

Schneider Electric Industries SAS


Bli kjent med tidsuret

IHP med ukentlig program styrer belysning, klimaanlegg, spyling osv.



Apparatet må ikke styre noen sikkerhetsrelevante programmer.


Indikatorer og betjeningselementer

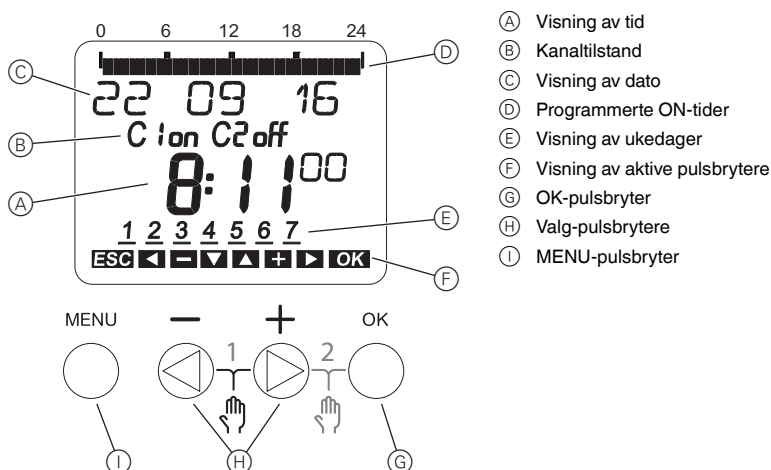

Drift

Knapp	Funksjon
MENU-pulsbryter	• Åpner menyen • I menymodus: et skritt tilbake: • I programmeringsmodus: avbryt programmeringsmodus
Valg-pulsbrytere	• Bytt mellom menypunkter • Øk/reduser verdien
OK-pulsbryter	• I menymodus: velg menypunkt • I programmeringsmodus: bekreft innstilling

Menystruktur

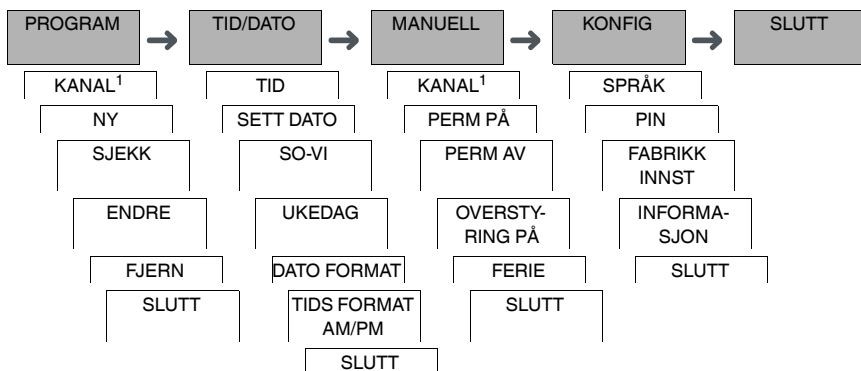

¹ Menypunktet **KANAL** vises kun på apparatet med to kanaler (2C). Apparater med en kanal kobler direkte til menyen under.

Førstegangs bruk


Grunninnstillingene som dato, tid, etc. må gjennomføres ved førstegangs start eller etter reset.

Apparatet starter i innstillingsmenyen med punktet **SPRÅK**.

- ① Velg språk.
- ② Bekreft meldingen **DATO FORMAT**.
- ③ Velg datoformatet.
- ④ Velg år.
- ⑤ Velg måned.
- ⑥ Velg dag.
- ⑦ Bekreft meldingen **TIDS FORMAT AM/PM**.
- ⑧ Velg tidsformatet.
- ⑨ Velg timer.
- ⑩ Velg minutt.
- ⑪ Velg sommertid/vintertid.

Setter en koblingstid

PROGRAM




En koblingstid består alltid av en tid der lasten slås på og en tid der lasten slås av. Du kan enten velge koblingstider for en bestemt ukedag eller kopiere dem for flere ukedager. Kopierte ukedager kalles for en blokk.

For å velge en koblingstid, utfør de følgende skrittene en gang for **ON** og en gang for **OFF**:

- ① Bekreft meldingen om ledige minneplasser.
- ② Velg **ON** eller **OFF**.
- ③ Velg time.
- ④ Velg minutt.
- ⑤ Velg ukedag.
- ⑥ Hvis koblingstiden kun skal være gyldig i en ukedag, velg **LAGRE**.
Koblingstiden er da satt.
- ⑦ Hvis koblingstiden skal kopieres som en blokk for flere dager, velg **KOPIER**.
- ⑧ Velg flere ukedager og bekreft for hver handling.
Ukedager som er inkludert i blokken vises i ukedag-displayet.
For å fjerne en ukedag fra blokken, velg ukedagen på nytt med valg-pulsbryterne.
- ⑨ Når de ønskede ukedagene er valgt, trykk på **KOPIER**.

Endre en koblingstid

PROGRAM




Du kan endre tiden for koblingstidene. Ved koblingstider som er innenfor en blokk, kan du velge om tidsendringen skal gjelde for hele blokken, eller kun til en bestemt ukedag. Denne ukedagen fjernes da fra blokken.

- ① Velg koblingstiden.
Displayet går gjennom alle koblingstidene én etter én. Hvis ingen koblingstid ble satt for en ukedag, vises dette i displayet med --:--.
Hvis valgt koblingstid er del av en blokk, vises alle dagene i blokken i ukedag-displayet. Valgt ukedag blinker.
- ② Velg time.
- ③ Velg minutt.
- ④ Hvis valgt koblingstid kun er satt for en ukedag, vises bare valget **LAGRE**.
- ⑤ Hvis valgt koblingstid er del av en blokk, velg **ENDRE BLOKK** eller **ENDRE UKEDAG**.
 - **ENDRE BLOKK** endrer tiden for alle koblingstider for blokken.
 - **ENDRE UKEDAG** endrer tiden for valgt koblingstid. Valgt koblingstid fjernes fra blokken.

Sletter en koblingstid

PROGRAM



Du kan når som helst slette koblingstidene. Dersom en koblingstid er del av en blokk, kan du slette hele blokken eller fjerne koblingstiden fra blokken. Du kan også slette alle koblingstider for en kanal samtidig.

Sletting av en koblingstid:


- ① Velg **ENKELTE**.
- ② Velg koblingstiden.
Displayet går gjennom alle koblingstidene én etter én. Hvis ingen koblingstid ble satt for en ukedag, vises dette i displayet med --:--.
Hvis valgt koblingstid er del av en blokk, vises alle dagene i blokken i ukedag-displayet. Valgt ukedag blinker.
- ③ Hvis valgt koblingstid kun er gyldig for en ukedag, vises bare valget **SLETT UKEDAG**.
- ④ Hvis valgt koblingstid er del av en blokk, velg **SLETT BLOKK** eller **SLETT UKEDAG**.
- **SLETT BLOKK** fjerner alle koblingstider for blokken.
- **SLETT UKEDAG** fjerner valgt koblingstid fra blokken og sletter den.

Slette alle koblingstider fra en kanal:

- ① Velg **SLETT ALT**.
- ② Bekreft med **BEKREFT**.

Velge feriefunksjonen

MANUELL



Med feriefunksjonen kan du slå en kanal på eller av fullstendig i en lengre periode. De programmerte koblingstidene gjelder ikke mens feriefunksjonen er aktiv. Du kan bare sette en ferietid for hver kanal.

- ① Velg **ON** eller **OFF**.
- ② Bekreft **START FERIE**.
- ③ Velg år.
- ④ Velg måned.
- ⑤ Velg dag.
- ⑥ Velg time.
- ⑦ Bekreft **FERIE SLUTT**.
- ⑧ Velg år.
- ⑨ Velg måned.
- ⑩ Velg dag.
- ⑪ Velg time.

Velg PIN

KONFIG

PIN

En PIN-kode beskytter mot ikke-autorisert bruk.

Hvis du har glemt PIN-koden din, må du ta kontakt med kundeservice i ditt land og oppgi serienummeret for apparatet.

- 1 Velg **MED PIN KODE**.
UTEN PIN KODE avbryter PIN-beskyttelsesfunksjonen.
- 2 Bekreft **PIN KODE**.
- 3 Velg den nye PIN-koden.



PIN-tegnene velges en etter den andre med **+/-**, og bekreftes med **OK**. Et tegn som allerede har blitt valgt, kan ikke endres etterpå. Når siste tegn bekreftes med **OK**, lagres PIN-koden. Hvis du er i tvil, kan du gå ut av PIN-valget med **MENU**.

Aktiverer overstyring og permanent kobling

Du kan velge overstyring eller permanent kobling enten via **MANUELL**-menyen eller ved å bruke pulsbyter-kombinasjonene på apparatet.

Overstyr kobling

Hvis du ønsker å bytte fra en kanal og kort over til den andre koblingstilstanden (f. eks. fra **ON** til **OFF**), aktiverer du overstyr. Tilstanden er kun gyldig til neste koblingstid.

Hvis overstyring er aktiv, vises **KANAL OVERSTYR** kort i displayet.

Permanent kobling

Hvis du vil bytte til en kanal permanent, må du aktivere permanent kobling. Når permanent bytting er aktivert, har koblingstider ingen påvirkning.

Hvis du vil velge om kanalen skal settes på **ON** eller **OFF** permanent, bruk menyen **MANUELL**.

Hvis du bruker pulsbyter-kombinasjonene for å aktivere permanent kobling, settes kanalen til den andre koblingstilstanden (f. eks. fra **ON** til **OFF**).

Hvis permanent kobling er aktiv, vises **KANAL PERMANENT** kort i displayet.

Pulsbyter-kombinasjoner

Kanal	C1	C2
Pulsbrytere		
Aktivere overstyr	Trykk pulsbyterne samtidig	Trykk pulsbyterne samtidig
Aktivere permanent kobling	Trykk og hold inne pulsbyterne samtidig i ca. 2 s	Trykk og hold inne pulsbyterne samtidig i ca. 2 s
Avbryte overstyring	Trykk pulsbyterne samtidig	Trykk pulsbyterne samtidig
Avbryte permanent kobling		

Gjenoppretter grunninnstillinger

Du kan tilbakestille grunninnstillingene som dato, tid, etc. og slette eller beholde alle koblingstider.

Du har to valg: Du kan lade fabrikkinnstillingene via **KONFIG**-menyen, eller tilbakestille apparatet ved å bruke puls-bryter-kombinasjoner direkte på apparatet.



Når fabrikkinnstillingene lastes, vil også alle koblingstider slettes. Hvis du vil tilbakestille grunninnstillingene og beholde koblingstidene, må du bruke reset-funksjonen.

Lade fabrikkinnstillingene

KONFIG

FABRIKK INN-
STILLINGER

- ① Bekreft meldingen **INST FABRIKKINNST**.
- ② Velg grunninnstillingene som beskrevet i kapitlet "Førstegangs bruk".

Tilbakestilling

- ① Trykk alle fire puls-brytere på apparatet samtidig.
- ② Velg språk.
- ③ Hvis du vil beholde koblingstidene, velg **SPAR PROGRAM**.
- ④ Hvis du vil slette alle koblingstidene, velg **FJERN PROGRAM**.
- ⑤ Velg grunninnstillingene som beskrevet i kapitlet "Førstegangs bruk".

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.
schneider-electric.com/contact