

Universal IR-fjernkontroll

Driftsinstruks



Art.nr. MEG5761-0000

For din sikkerhet



FORSIKTIG

Fare for personskade og skade på eiendom på grunn av ukontrollert drift.

Bruk kun fjernkontrollen til å betjene enheter som er innenfor rekkevidde.

Bli kjent med fjernstyringen

10-kanals universal IR-fjernstyring (heretter kalt fjernstyring) brukes til å styre enheter med en IR-mottaker.

Den infrarøde kommunikasjonen mellom fjernkontrollen og IR-mottakeren finner sted via telegrammer. En rød LED lyser under overføring.


Maksimum område er 12 m. Området er redusert av refleksjon på vegger og tak eller hvis det er mye lys i rommet.

Indikatorer og betjeningslementer



Kodingen for trykknapp 1-10 tilsvarer IR-fjernkontroll Distance 2010.



Koding:

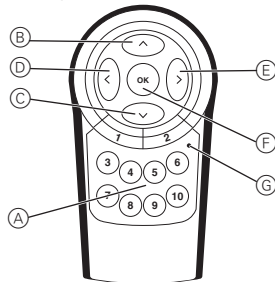

- (A) Driftsfelt: Trykknapper 1-10
- (B) "Opp-pil"-trykknappen: samsvarer med funksjonen til trykknapp 1
- (C) "Ned-pil"-trykknappen: samsvarer med funksjonen til trykknapp 2
- (D) "Venstrepil"-trykknappen: samsvarer med funksjonen til trykknapp 9
- (E) "Høyrepil"-trykknappen: samsvarer med funksjonen til trykknapp 8
- (F) "OK"-trykknappen: samsvarer med trykknapp 10
- (G) Rød LED: lyser under overføring. Batteriet er tomt når LED-en kun lyser kort eller ikke lenger lyser.

Sette fjernstyringen i drift

Sette inn/skifte ut batterier

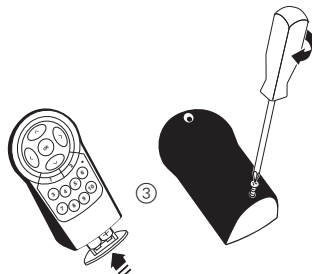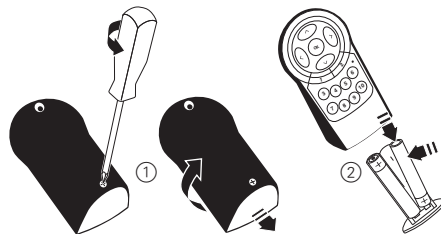

- ① Skru opp bakdekselet.
- ② Plasser batteriene inn i batteriholderen med riktig polaritet.
- ③ Sett inn batteriholderen og skru på dekslet.

Tilordne trykknappfunksjoner

- ① Spesifiser kanalnummeret på mottakeren (kanaler tilordnes i mottakeren).
- ② Kontroller funksjonen.

Omprogrammering fra ny til gammel telegramstruktur

For å omprogrammere fjernstyringen til den tidligere telegramstrukturen, HWS 4 eller HWS 8, utfører du følgende trinn:


- ① Trykk på trykknappene 6 og 10 samtidig i minst 3 sekunder.

Når programmeringen er avsluttet tennes kontroll-LE. Den kort to ganger. Utfør de samme trinnene for å omprogrammere fra gammel til ny.

Bruke fjernkontrollen

Eksempel applikasjoner:


Aktiver mottakeren, flytt solavskjerming trinn for trinn

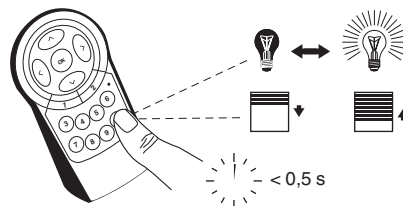

- ① Trykk kort på trykknappen (< 0,5 s).

Den respektive mottakeren aktiveres, eller solavskjermingen er flyttet opp/ned trinn for trinn.

Moduler lysstyrke, start bevegelse.

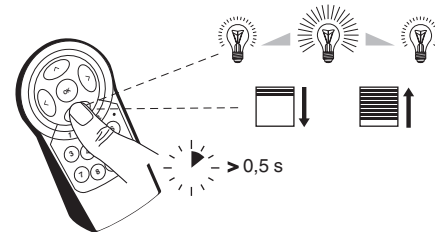

- ① Trykk og hold inne trykknappen (> 0,5 s).

Lysstyrken moduleres, eller solavskjermingen flyttes opp/ned.

- Hold trykknappen inne til ønsket lysnivå er nådd.
- Trykk på trykknappen igjen for å stoppe solavskjermingen.

Tekniske data

Antall kanaler:	10
Driftsprinsipp:	Infrarød kommunikasjon med IR-mottaker via telegram. Koding kompatibel med IR-mottakere.
Display:	1 rød LED
Rekkevidde:	Maks. 12 m
Batteri:	2 AAA-batterier Type: IEC LR 0.3 AAA (ikke inkludert i leveringen)



Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl - Germany
se.com/contact

Schneider
Electric