


Hurtig installasjonsveiledning av EUD61NPL, Elnr 1438895.

Koblingsskjema med impulsbryter

Kun 2 ledere; en med fas ned og en tilbake til lyskildene.

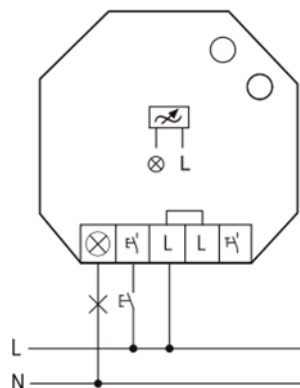

1. En av fasen tilkobles L.
2. Den samme fasen kobles via en impulsbryter og inn på E
3. Lyskildene tilkobles
4. Den andre fasen eller N tilkobles lyskilden.
5. Velg dimmeteknikk
Bakkant dimming P-AB for automatisk lampe deteksjon og dimmehastighet min-max.

Velg forkant dimming P-AN for å dimme 230V LED eller Elektroniske sparerpærer hvis kapasiteten er $\leq 40W$ og dimmehastighet min-max.

6. Set minimum lys med en øverste velgeren.

Betjening av dimmeren

Slå av/på

Raske trykk på impulsbryteren (e) slår dimmeren av/på

Dimme opp/ned

Trykk inn impulsbryteren og hold den inne. Dimmeren vil dimme lyset opp eller ned. Slipp impulsbryteren på ønsket nivå.

Trykkes impulsbryteren inn på nytt og holdes inne vil lyset dimme motsatt vei. Slipp impulsbryteren på ønsket nivå

Barneroms funksjon; Hvis lyset er av og impulsbryteren trykkes inn og holdes inne vil lyset starte på laveste nivå.

Innsovingsfunksjon; Hvis det raskt trykkes 2 ganger på impulsbryteren vil lyset dimmes ned og slås av.
Maks lys 60 minutter
50 % lys 30 minutter osv.



Haukeliveien 48, Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00. www.mwg.no