

Koplingsur SH-TM-848

SH-TM-848 koplingsur benyttes til å slå utstyr av og på til forhåndsbestemte tider, daglig og ukentlig.

Uret er beregnet for DIN skinne montering. En hurtiglås gir rask montering

Det medfølger en montasjebrikke som muliggjør montering på en plan flate.


Kapslingen er i lys grå plast.

Uret har Lithium CR2032 batteri som sikrer at programmerte data ikke går tapt ved tilfeldig strømbrudd.

- Driftspenning: 230 V / 50 Hz
- Strømforbruk: 7 VA
- Nøyaktighet: maks. ± 1 sek/dag ved 20 °C
- Bryterkapasitet: 16 A, 250 V AC
- Omgivelsestemperatur: -10 °C ~ +55 °C
- Bredde x høyde x dybde = 36x45x60 mm



Elektrisk tilkobling

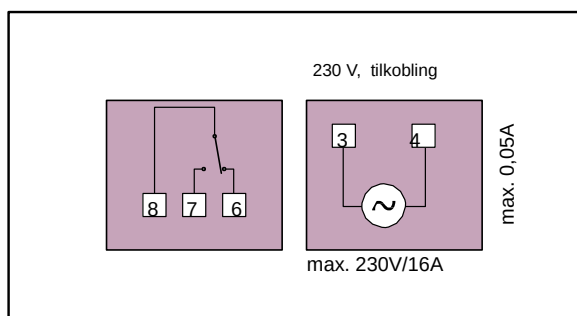

Typebetegnelse

El.nr. 54 309 96 SH-TM-848 koblingsur

Programmering av timer SH-TM-848-2

mTM848_100no

Arkiv: \Instrukser_Bruksanvisning\Instruks-Norsk\TIMER_UR\ mTM848_100no.doc Dato 30.04.2012 Ansvarlig :BSS

A) Beskrivelse av funksjonene

- 1) TIMER: Programoversikt og for å velge program
- 2) MANUAL: For å velge "PÅ, AUTO eller AV"
- 3) CLOCK: For å stille inn korrekt DAG og TID
- 4) DAY: For å stille in klokkenes ukedag
- 5) HOUR: For å stille inn klokkenes timer
- 6) MIN: For å stille inn klokkenes minutter
- 7) RESET: For a slette programmeringen
- 8) LYSDIODE: Indikerer AV/PÅ status

Før programmeringen starter, må man alltid trykke på RESET knappen.

B) Innstilling av klokke

Trykk og hold nede knappen CLOCK og så trykk på knappen DAY, HOUR og MIN for henholdsvis å stille inn klokkenes DAG, TIMER og MINUTTER, slik at den viser korrekt dag og tid.

I 12 timers visning skal enten PM & AM vises på LCD skjermen. I 24 timers visning viser LCD skjermen tiden fra 0:00 – 23:59.

C) Start å programmere TIMER

- 1) Trykk på knappen TIMER. LCD skjermen viser nå program 1 ON (PÅ).
- 2) Trykk DAY for å velge hvilke UKEDAGER programmeringen skal gjelde for.
Man kan velge mellom 15 dagkombinasjoner ved å trykke DAY knappen flere ganger.
- 3) Trykk på knappen for HOUR og MIN for å programmere henholdsvis TIMER og MINUTTER for program 1 ON(PÅ).
- 4) Nå er du ferdig med programmeringen av program 1 ON(PÅ). Trykk på TIMER knappen. Da skal du få 1 OFF(AV) på LCD skjermen.
- 5) Trykk DAY for å velge hvilke UKEDAGER programmeringen skal gjelde for.
Man kan velge mellom 15 dagkombinasjoner ved å trykke DAY knappen flere ganger.

Dagkombinasjonene i hvert AV/PÅ program må være lik.

- 6) Repeter programmeringsprosedyre 3) for å bestemme TIMER og MINUTTER for 1 OFF(AV).
- 7) Trykk TIMER knappen når du er ferdig med 1 ON(PÅ) og 1 OFF(AV). Da skal LCD skjermen vise 2 ON(PÅ).



- 8) Repeter programmeringsprosedyrene ovenfor for å legge til flere ukedag programmer. 8 forskjellige ukedag programmer kan programmeres.
- 9) Trykk inn knappen CLOCK når du er ferdig å programmere. TIMEREN skal da begynne å utføre programmene som er programmert..

D) Se hva som er programmert.

- 1) Hold nede TIMER knappen. LCD skjermen skifter nå automatisk mellom alle 8 ON(PÅ)/OFF(AV).

E) Midlertidig overstyring

- 1) Hvis TIMEREN er i f.eks. posisjon PÅ og man ønsker at den isteden for skal være AV gjøres følgende. Trykk på knappen MANUAL til indikatoren på LCD skjermen indikerer OFF. Trykk så MANUAL knappen igjen til indikatoren viser AUTO. Nå skal timeren være i AV posisjon. TIMEREN er da AV til neste programmerte hendelse inntreffer.

F) Kobling

- 1) Se på venstre side av timeren for tillatt spenning/strøm.
- 2) Se skjema på venstre side av TIMEREN for korrekt tilkobling.