

Trådløs Bryte aktuator med av/på rele, TF61R-230, El.nr 4514476

Skal kun installeres av autoriserte elektro installatører.

Temperatur på installasjonsstedet -20 opp til 50° C.


Bryte aktuator med 1NO eller 1NC ikke potesialfri kontakt 10A/250VAC. AV/PÅ rele. Mål 45x55x18mm (hxbxd).

Det kan tilkobles en eller flere standard impulsbryter eller av/på brytere.

Til og frakopling i sinuskurvens 0 punkt.

Arbeid og styre spenning 230VAC. Kan styres med en eller flere std 1P impulsbrytere.

Tilkobling

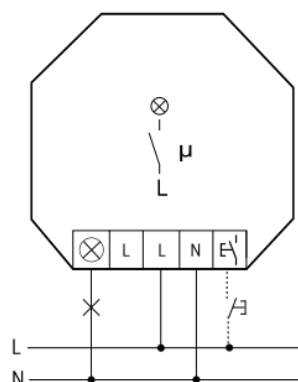

Programmering av trådløse brytere.


Når spenningen tilkobles vil aktuatoren gå i innlæringsmodus i 2 minutter.

Dette vises med et raskt blink i lampen tilkoblet aktuatoren. Etter at en bryter er lært inn kommer det et raskt blink som bekreftelse.

Nå er det nye 2 minutter tilgjengelig for å lære inn flere av/på brytere og/eller sentralt av/på brytere. Når tiden på 2 minutter etter siste innlærte bryter går ut vil lampene blinke 1 gang.

For å komme tilbake til programmeringsmodus kobles spenningen fra og til, et raskt blink i lampen (e) tilkoblet aktuatoren bekrefter at aktuatoren er i programmerings modus.

Universal bryter



Lære inn som NO kontakt.

Trykk 3 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Innlæring av flere brytere samtidig:

Etter å ha lært inn bryter 1, vent til lampen blinker, lær så inn bryter 2 vent til lampen blinker osv.

Lære inn som NC kontakt

Trykk 4 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Innlæring av flere brytere samtidig:

Etter å ha lært inn bryter 1, vent til lampen blinker, lær så inn bryter 2 vent til lampen blinker osv.

Lære inn magnet kontakt som NO

Aktiviser magnet kontakten ved å åpne lukke vinduet/døren 3 ganger. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Lære inn magnet kontakt som NC

Aktiviser magnet kontakten ved å åpne lukke vinduet/døren 4 ganger. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Låse innlærings modus

Trykk 3 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren.

Låse opp innlærings modus

Slå spenningen av/på Trykk 4 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses opp eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren.

Resette aktuatoren

Slå spenningen av/på Trykk 8 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal resettes eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren.

Slå av/på bekreftelse signaler

Slå spenningen av/på Trykk 7 raske trykk og et langt trykk > 1 sekund. På: To blink i lampene Av: Et raskt blink i lampene.

Tilkobling av impuls brytere

En eller flere impuls brytere kan

tilkobles

 **Malthe Winje**

Haukeliveien 48, Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00, www.mwg.no

**Hurtig guide for
TF61R-230V.**

El.nr 4514476

Når spenningen tilkobles vil aktuatoren gå i innlæringsmodus i 2 minutter.

Lære inn som NO kontakt.

Trykk 3 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Lære inn som NC kontakt

Trykk 4 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Etter å ha lært inn en bryter vent på bekreftelsen. Det kommer et kort blink i lampen (e). Nå kan du lære inn en ny universal, retningsstyrt eller en sentral av eller på bryter. Etter 2 minutter etter siste innlærte bryter vil det blinke i lampen(e) som varsler at programmeringstiden er ute. Hvis du ønsker å gå tilbake til programmerings modus slå spenningen av/på lampen (e) blinker og aktuatoren er klar for innlæring.

Lære inn magnet kontakt som NO

Aktiviser magnet kontakten ved å åpne lukke vinduet/døren 3 ganger. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Lære inn magnet kontakt som NC

Aktiviser magnet kontakten ved å åpne lukke vinduet/døren 4 ganger. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

Resette aktuatoren

Slå spenningen av/på
Trykk 8 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal resettes eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren

Låse innlærings modus

Trykk 3 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren.

TF61R som er produsert fra uke 27, 2016 går automatisk i lås etter programmeringen. 27/16

Låse opp innlærings modus

Slå spenningen av/på
Trykk 4 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses opp eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren

Slå av/på bekreftelse signaler

Slå spenningen av/på
Trykk 7 raske trykk og et langt trykk > 1 sekund.

På: To blink i lampene

Av: Et raskt blink i lampene.



Haukeliveien 48, Kolbotn

Tlf. 66 99 61 00, www.mwg.no