

### Hurtig guide for TF-BPD55, Elnr 4514492

Når aktuatoren settes i kontakten vil aktuatoren gå i innlæringsmodus i 2 minutter.


Etter å ha lært inn en bryter vent på bekreftelsen. Det kommer et kort blink i lampen (e). Nå kan du lære inn en ny universal, retningsstyrt eller en sentral av eller på bryter. Etter 2 minutter etter siste innlærte bryter vil det blinke i lampen(e) som varsler at programmeringstiden er ute.

Hvis du ønsker å gå tilbake til programmeringsmodus slå spenningen av/på lampen (e) blinker og aktuatoren er klar for innlæring.

Trekk ut og sett tilbake aktuatoren i kontakten, trykk så 4 raske og et langt (> 1 sek) med en av bryterne som er lært inn mot TF100L for å låse opp aktuatoren. Lampen blinker og bekrefter. Nå kan du lære inn flere brytere og sensorer.


#### Universal bryter

Trykk 3 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.



#### Retningsstyrt bryter

Trykk 4 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen

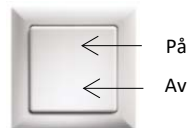

#### Resette aktuatoren

Trekk ut og plugg inn aktuatoren. Lås opp ved 4 korte og 1 langt trykk > 1 sek. Trykk så 8 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal resettes eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren

#### Låse innlæringsmodus

TF100D som er produsert etter uke 27 i 2016 (27/16) låses automatisk etter programmering.

#### Låse opp innlæringsmodus

Slå spenningen av/på Trykk 4 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses opp eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren



Haukeliveien 48, Kolbotn Tlf.  
66 99 61 00, [www.mwg.no](http://www.mwg.no)

Salg og teknisk support  
📞 Bjørn Olsen 48869896  
✉ [bol@mwa.no](mailto:bol@mwa.no)