

Brukermanual

Utevarmeren MiniHot



Denne brukermanualen inneholder viktig informasjon om riktig bruk og vedlikehold av utevarmeren. Se gjennom heftet før montering og bruk.


Innledning

Gratulerer med valg av elektrisk utevarmer! MiniHot er en robust og svært værdsatt utevarmer spesielt godt egnet for kommersiell bruk. Den kan monteres på vegg, i tak og på profesjonelle parasoller og markiser.

Montering

1. Pakk ut utevarmeren og fjern all emballasje.
Husk å fjerne støtteemballasjen for varmerøret bak gitteret. Vri og dra disse forsiktig ut. Ta ut alle deler fra esken og kontroller at det ikke ligger noe igjen inne i esken.
2. Bruk illustrasjonene i dette heftet og følg punktene trinn for trinn for å montere utevarmeren på en sikker og korrekt måte.
3. Med denne utevarmeren følger det med braketter for vegg-/takmontering. Utevarmeren må monteres ved bruk av festebrakettene som følger med for å få korrekt avstand til underlaget.
4. Utevarmeren kan monteres på vegg, i tak og på profesjonelle parasoller og markiser.
5. Utevarmeren kan monteres på alle underlag av tre, mur eller betong.
6. Utevarmeren skal monteres horisontalt.
7. Utevarmeren skal være frakoblet og avkjølt ved installasjon.
8. Ved hjelp av muttere og skruer som følger med, festes festebrakettene sikkert til monteringsflaten og baksiden av utevarmeren, deretter festes utevarmeren på brakettene.
9. Festebrakettene kan brukes til å justere vinkelen på utevarmeren. Juster varmevinkelen ved å løsne de to boltene på veggmonteringsbraketten, stram boltene til når ønsket vinkel er nådd.
10. Utevarmerens chassis vil bli noe varm under bruk. Påse at ledningen ikke berører chassis. Før strømkabelen vekk fra utevarmeren, slik at strømkabelen ikke henger foran varmekjelleren til utevarmeren eller kommer i kontakt med utevarmeren.
11. Ikke plasser brennbart materiale nærmere enn 50cm foran utevarmeren. For montering på vegg eller i tak, må målene oppgitt på *FIGUR A*, *FIGUR B* og *FIGUR C* følges.

Montering på vegg

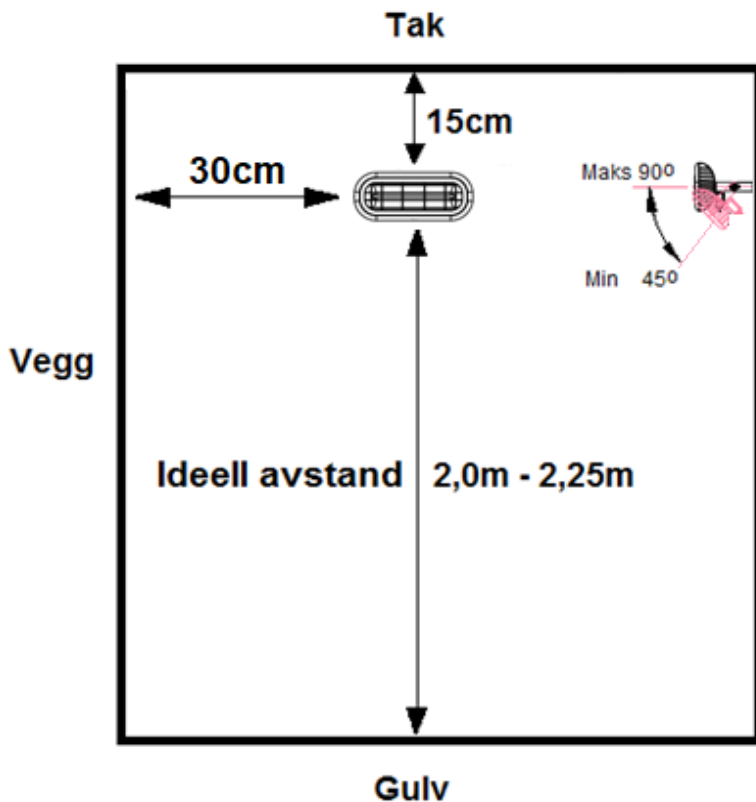

FIGUR A

PRODUSENT

Wimpel AS

Grini Næringspark 1, 1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

Web: www.wimpel.no


E-post: wimpel@wimpel.no

Side 3 av 8

© Alle rettigheter Wimpel AS




Rev. 02.08.2020

Montering i tak

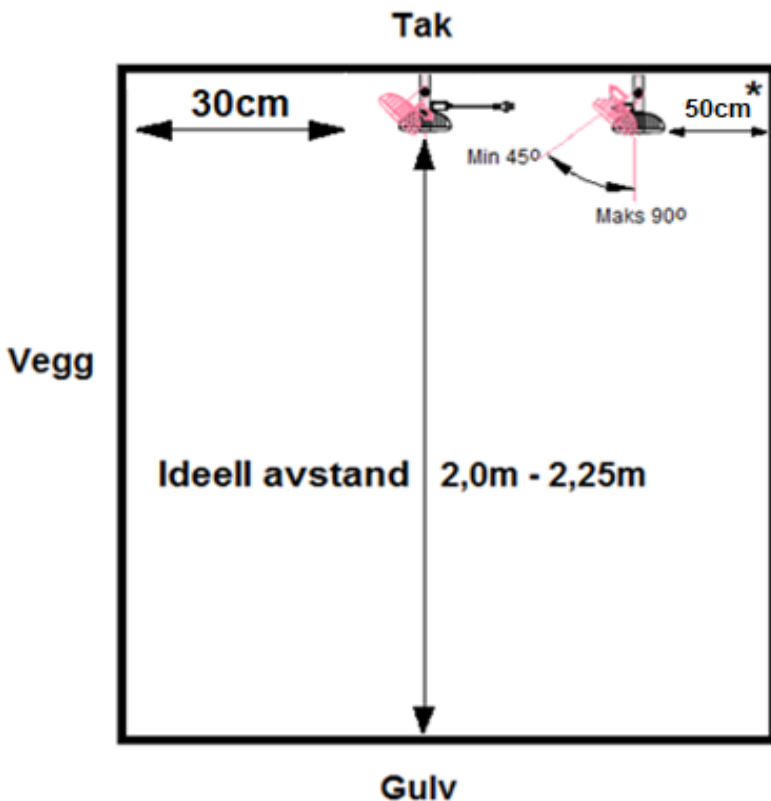

FIGUR B

*) Monteringsavstand ved takmontering foran trevegg, der varmeren monteres med langsiden mot trevegg.

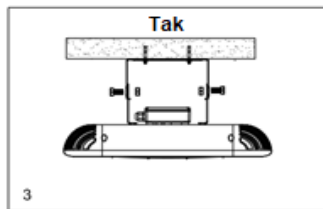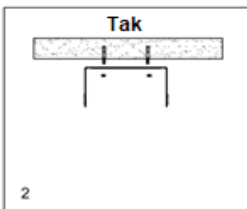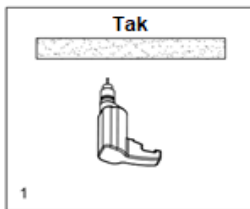

PRODUSENT

Wimpel AS


Grini Næringspark 1, 1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

Web: www.wimpel.no

E-post: wimpel@wimpel.no

Montering i tak foran glass/vindu

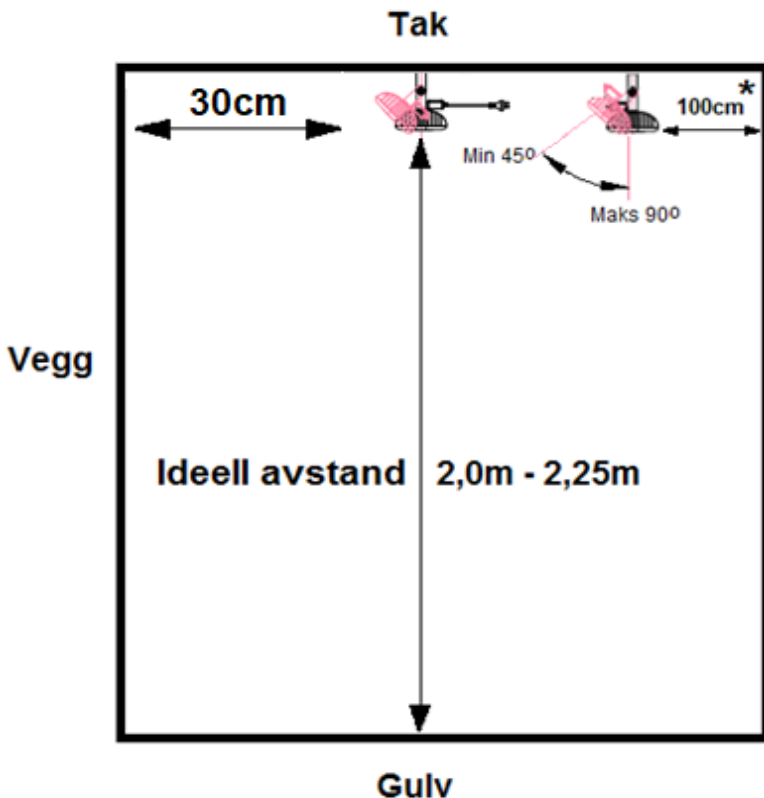

FIGUR C

*) Monteringsavstand ved takmontering foran glass/vindusvegg, der varmeren monteres med langsiden mot vindusvegg.

Feilsøking

1. Forsikre deg om at ledningen er ordentlig satt inn i kontakten.
2. Sjekk om sikringen er i orden.

Rengjøring og vedlikehold

Riktig og regelmessig rengjøring forlenger levetiden til utevarmeren.

Rengjør kun chassis. Ikke rør varmerøret ved rengjøring! Fingermerker vil redusere levetiden.

Følg disse stegene for rengjøring:

- Trekk ut støpselet. Utevarmeren skal være frakoblet det elektriske anlegget og kjølt ned før man håndterer produktet.
- Rengjør overflaten på utevarmeren med en godt oppvridd, varm klut uten såpe eller løsemidler for å unngå skjolder og misfarging.
- Bruk aldri etsende eller brennbare rengjøringsmiddel.
- Sørg for at utevarmeren er helt tørr før den tas i bruk igjen.
- Produktet må aldri senkes ned i vann.
- Enhver form for tekniske inngrep i produktet bør kun utføres av autorisert elektriker, kvalifisert service-senter eller etter veiledning fra produsent.

Teknisk informasjon

Effekt:	1500W
Spenning:	220-240V AC
Frekvens:	50/60Hz
Dimensjon (lengde, høyde, dybde):	L46 x H19 x D7,5cm (pluss festebrakett)
Kabellengde:	1,8m
Vekt:	2,2kg
Tetthetsgrad:	IP65
Garanti:	2 år (gjelder ikke varmerøret)

Sikkerhetsinstrukser

Ikke la barn leke med innholdet i esken.

*** **

Ikke koble utevarmeren til stikkontakten før monteringen er avsluttet. Utevarmeren skal ikke tilkobles elektrisk strøm dersom ledningen eller andre deler er skadet.

Når utevarmeren skal slås av, vent med å dra ut stikkontakten til varmeren er skrudd av. Det anbefales å dra ut stikkontakten når varmeren ikke er i bruk.

Ikke la ledningen henge over varmeren, slik at barn får tilgang til å dra i den.

Ikke plasser brennbart materiale nærmere enn 50cm foran varmeren. Se ellers installasjonstegningene i dette heftet for sikkerhetsavstander.

*** **

Til tross for at utevarmeren tåler regn med tetthetsgrad IP65, er den ikke beregnet for bruk på bad, vaskerom eller lignende innendørs rom.

*** **

Strømledning og stikkontakt må ikke puttes ned i vann eller annen flytende væske.

*** **

Før ingen gjenstander inn i utevarmeren gjennom gitter eller ventilasjonsåpninger, da dette kan føre til skade på utevarmeren.

*** **

La ikke utevarmeren stå på uten tilsyn.

Brukermanual for utevarmeren MiniHot

*** **

Utevarmeren skal ikke brukes av personer (barn inkludert) med reduserte fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring og instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det understrekes også at dette produktet ikke er til å leke med.

*** **

Utevarmeren kan i varmefeltet i front av varmeren nå over 200°C og kontakt med varmerøret, reflektor eller deler rundt varmerøret kan forårsake brannskader. Den anbefales derfor å unngå å ta på varmeren når den er i bruk.

Etter bruk anbefales det å la utevarmeren avkjøle seg i 10 minutter før den berøres.

*** **

Utevarmeren består av resirkulerbart materiale. Den skal derfor kildesorteres etter gjeldende regler der du bor.

*** **

Intet ansvar kan aksepteres for eventuelle skader forårsaket av manglende samsvar med disse instruksjonene eller annen uriktig bruk eller mishandling av utevarmeren.

PRODUSENT

Wimpel AS

Grini Næringspark 1, 1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

Web: www.wimpel.no

E-post: wimpel@wimpel.no

Side 8 av 8

© Alle rettigheter Wimpel AS

Rev. 02.08.2020