


DIGITALT UKESUR 1-KANAL SH-TM-247

220-240V/AC 60Hz 230V 16A - 3500W SKINNEMONTERING

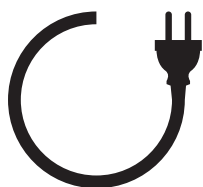

Spenning: 230V
 Max effekt: 3500W
 Max driftsspenning: 16A
 Min Innstilling: 1 min.
 Driftstemperatur: -10 to +45°C
 Nøyaktighet: +/-1minutt pr måned
 Batteri backup: NIMH 1.2V >100timer

Rated voltage: 230V
 Max effect: 3500W
 Maximum Operating current: 16A
 Min Setting Time: 1 min.
 Operating temperature: -10 to +45°C
 Accuracy: +/-1minute per month
 Battery backup: NIMH 1.2V >100hours

INTRODUKSJON / INTRODUCTION

1. Timeren har totalt 8 PÅ/AV programmer.
2. MANUELL ON / AUTO/MANUELL OFF kan gjør innstillinger veldig enkelt.
3. 12/24 timers modus er valgbar.
4. Sommertid-funksjonen er svært nyttig for områder med sommertid.
5. 16 kombinasjoner av dager eller blokkering av dager er tilgjengelig som følger:

Mandag
 Tirsdag
 Onsdag
 Torsdag
 Fredag
 Lørdag
 Søndag
 Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
 Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
 Lørdag, søndag
 Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
 Mandag, onsdag, fredag
 Tirsdag, torsdag, lørdag
 Mandag, tirsdag, onsdag
 Torsdag, fredag, lørdag
 Mandag, onsdag, fredag, søndag

1. The Timer has a total of 8 ON/OFF programs.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF can make settings as required very easily.
3. 12/24 hour mode is switchable.
4. Summertime function is very useful for areas with summertime system.
5. 16 combinations of day or blocks of days are available for this Timer as follows:

Monday
 Tuesday
 Wednesday
 Thursday
 Friday
 Saturday
 Sunday
 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 Saturday Sunday
 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
 Monday, Wednesday, Friday
 Tuesday, Thursday, Saturday
 Monday, Tuesday, Wednesday
 Thursday, Friday, Saturday
 Monday, Wednesday, Friday, Sunday

IGANGSETTING / INITIAL OPERATION

1. Monter timeren og slå på strømmen.
2. La stå i ca 12 timer for å lade reserveminne batteriene.
3. Etter oppladingen fjern aktuell informasjon ved å trykke på R (reset) knappen med ett spisst objekt som en penn eller blyant.
4. Tidsuret er nå klar til å bli satt opp for bruk.

1. Mount the Timer and turn the power on.
2. Leave for approximately 12 hours to charge the Memory Back Up batteries.
3. After charging clear all current information by pressing the R (master clear) button with a sharp object such as a pen or pencil.
4. The timer is now ready to be set up for use.

ADVARSEL

VIKTIG! Må ikke tilkobles kurs som er over 16 Amp.
 Skal kun monteres av en godkjent installasjonsvirksomhet.

WARNING

IMPORTANT! Do not connect to load that exceeds 16 Amp.
 Should only be installed by a licensed electrician.

INNSTILLING AV AKTUELL TID / SETTING CURRENT TIME

1. Trykk på C + (klokke) knappen og hold, trykk på W + samtidig (uke) knappen til riktig dag vises. Fortsett ved å trykke H + (time) eller M + (minutt) knappen til riktig time eller minutt vises. Når du stiller, knappene W + (uke), H + (time) eller M + (minutt) kan holdes nede for en hurtig fremover telling.
2. Slipp begge knappene. Uken og tid vil bli satt.
3. For å nullstille feil tid, gjenta forrige trinn.

1. Press the C+ (clock) button and hold, simultaneously press the W+ (week) button until the actual day is displayed. Continue by pressing H+ (hour) or M+ (minute) button until the current hour or minute is displayed. When setting, the buttons W+ (week), H+ (hour) or M+ (minute) can be held down for rapid forward counting.
2. Release both buttons. The week and time will be set.
3. To reset incorrect time, repeat previous steps.

INNSTILLING AV PROGRAMMER / SETTING PROGRAMS

1. Trykk på  (timer) knappen og slipp. Den første PÅ innstillingen kan gjøres nå.
2. Trykk W + (uke) knappen for å stille dag eller blokker av dager. Still inn tiden ved å trykke på H + (time) knappen og deretter M + (minutt) knappen.
3. Trykk på  (timer) knappen igjen for å fullføre den første PÅ innstillingen og stille inn den første AV-innstillingen. Ved å gjenta 2 for å stille den første AV-innstillingen.
4. Trykk på  (timer) knappen igjen for å fullføre den første AV-innstillingen og gå inn i andre ON innstillingen. Repeter 2 og 3 for å programmere gjeldende innstilling.
5. Når du har fullført innstillingene, trykker du på C + (klokke) knappen og TIMER er klar til bruk.

1. Press the  (timer) button and release. The first ON setting can be made now.
2. Press W+ (week) button to set the day or blocks of days. Set the time by pressing the H+ (hour) button and then M+ (minute) button.
3. Press the  (timer) button again to finish the first ON setting and enter into the first OFF setting. By repeating 2 to make the first OFF setting.
4. Press the  (timer) button again to finish the first OFF setting and enter into the 2nd ON setting. Repeating 2 and 3 to program remaining setting.
5. After completing settings, press the C+ (clock) button and the TIMER is ready to operate.

Eksempel: TIMER PÅ 8:15 og TIMER OFF på 22:15 hverdagen

- a. Trykk  (timer) og LCD viser 1_ON
- b. Trykk W + (uke) til LCD viser MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- c. Trykk H + (time) til LCD viser 18:00 eller 18:00
- d. Trykk M + (minutt) til LCD viser 18:15 eller 18:15
- e. Trykk  (timer) igjen og LCD viser 1_OFF
- f. Gjenta over c. og d. til LCD viser 22:15 eller 22:15

TIPS: Ved kontroll av programmene dine, sikre at innstillingene ikke overlapper hverandre, spesielt når du bruker blokk alternativet.

EXAMPLE: TIMER ON at 8:15 and TIMER OFF at 22:15 everyday

- a. Press  (timer) and LCD displays 1_ON
- b. Press W+ (week) till LCD displays MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- c. Press H+ (hour) till LCD displays 6:00PM or 18:00
- d. Press M+ (minute) till LCD displays 6:15PM or 18:15
- e. Press  (timer) again and LCD displays 1_OFF
- f. Repeat the above c. and d. till LCD displays 10:15PM or 22:15

TIP: When verifying your programs ensure that the settings do not overlap, especially when using the block option.

MANUELL ON/AUTO-MANUELL AV INNSTILLING / MANUAL ON/AUTO-MANUAL OFF SETTING

1. Trykk på knappen MANUELL for å tilbakestille tre-modus igjen.
2. I MANUELL PÅ eller MANUELL AV vil ikke Timeren operere som innstilling i AUTO.
3. Når modusen er slått fra MANUELL til AUTO, vil Timeren godta innstillingen av MANUELL frem til neste timerinnstilling.

1. Press MANUAL button to revert the three mode in turn.
2. IN MANUAL ON or MANUAL OFF mode the Timer doesn't operate as settings in AUTO mode.
3. When the mode is turned from MANUAL TO AUTO, the Timer will keep the setting of MANUAL until to the next timer setting.

12/24 TIMER MODUS / 12/24 HOUR MODE

Trykk på C + (klokke) og  (timer) samtidig for å bytte mellom 12 og 24 timers modus.

Press C+ (clock) and  (timer) simultaneously to turn between 12 and 24 Hour mode.

SOMMERTID FUNKSJON / SUMMERTIME FUNCTION

1. Trykk på knappene C + (klokke) og MANUELL samtidig i AUTO-modus. Displayet vil da vise SOMMER.
2. Klokken vil stilles tilbake en time.
3. Trykk på de to knappene igjen for å gå tilbake til vintertid.

1. Press the buttons C+ (clock) and MANUAL simultaneously in AUTO mode. The LCD will show SUMMER.
2. The clock will set back one hour.
3. Press the two buttons again to revert to Wintertime.