


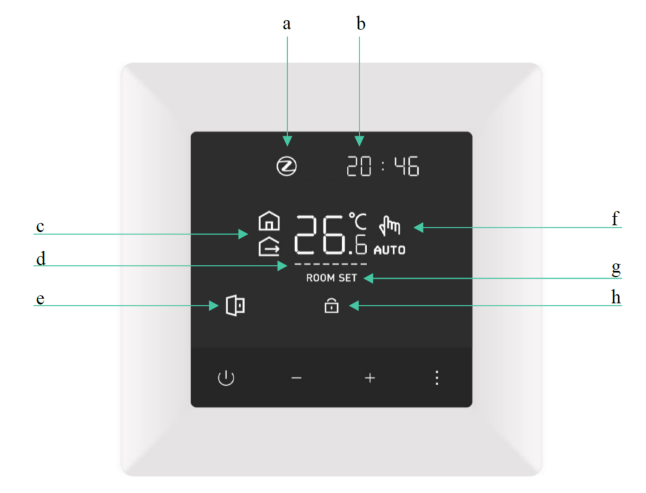

Futurehome Smart Termostat PR
Brukermanual – NO

Beskrivelse av skjermindikatorer

- Zigbee-ikon. Zigbee-ikonet vil blinke når termostaten søker etter nettverk og lyser når den er tilkoblet.
- Klokkeslett. Dette settes automatisk etter kort tid ved tilkobling til Futurehome Smarthub.
- Hjemme og Bortreist modus.
- Indikator for varme av/på. Dersom termostaten varmer opp gulvet vil strekene bevege seg mot høyre. Hvis maksvokter brukes, blinker strekene hvis temperaturgrensen overskrides.
- Indikator blinker når åpent vindu detekteres.
- Indikator for Manuell / Auto.
- Indikerer at temperaturen settes.
- Indikator for aktiv barnesikring/knappelås.

⏻ Av/på-knapp

⬆ Øk temp

⬇ Reduser temp

⋮ Modus-knapp

Funksjoner

Knapp	Kort trykk	Langt trykk
⏻	Bekreft/gå tilbake	Slå AV/PÅ
⬆	Temperatur økning	Gå inn i meny
⬇	Temperatursenkning	Start ZigBee paring
⋮	Veksle mellom hjemme og bortreist modus	Vis dato i MM/DD format
Langt trykk '⏻' og '⬆': Veksle mellom rom- og gulvføler (under rom og golv modus)		
Langt trykk '⬆' og '⬇': Åpne avanserte innstillinger		
Langt trykk '⬇' og '⋮': Lås/lås opp		

For å styre termostaten eksternt må den legges til i en ZigBee gateway

- Start prosessen med å legge til nye enheter på din ZigBee-gateway og følg anvisningene.
- For å sette termostaten i paringsmodus: Langt trykk '⬇' til ZigBee ikonet blinker
- Fortsett prosessen med å legge til nye enheter i appen.

Elektriske data

- Driftsspenning : 230 V / 50 Hz
- Kurssikring : Maks 16 A
- Belastning : Max 3600 W
- 1-polet elektronisk relé
- Intern strømforsyning med galvanisk skille.
- Må ikke benytte selvregulerende varmekabel
- Må ikke benyttes til kontaktorstyring

Futurehome AS
Postboks 72, 0801 Oslo, Norge

Avanserte innstillinger

Når termostaten er påslått, trykker du lenge på ' + ' og ' - ' (5s) samtidig for å åpne avanserte innstillinger.

- Sensor type
00: Luftføler / Intern 01: Gulvføler / Ekstern
02: Maksvokter / regulerer på lufttemperatur og begrenser med gulvføler
- Gulvfølertype / Ekstern:
0: 10 kOhm | 1: 12 kOhm | 2: 15 kOhm | 3: 47 kOhm
- Maksvoktertemperatur : Denne må settes i termostaten.
20–95°C, Standard er 27°C, ' -- ' Ingenbegrensning.
- Sving: 1–9°C, Standard 2°C
- Kalibrering : –9 til +9°C, Standard er 0°C
- Høyeste setpunkt: 35–90°C, Standard er 35°C
- Laveste setpunkt: 0–30°C, Standard er 5°C
- Setpunkt for hjemmemodus: Standard er 22°C
- Setpunkt for bortreist modus: Standard er 15°C
- Lysstyrke på hvilemodus: 1–10, standard er 1
- Åpent vindu deteksjon : 0 = Deaktivert / 1 = Aktiv
- Omstart av systemet:
Trykk på ' + ' eller ' - ' for å bytte ' -- ' til ' == ' og vent i 5s
- Fabrikkinnstilling
Trykk på ' + ' eller ' - ' for å bytte ' -- ' til ' == ' og vent i 5s

- Du kan endre innstillinger med ' + ' eller ' - '
- Trykk ' ⋮ ' for å velge innstillingene og gå videre.
- For å lagre endringene og gå ut av avanserte innstillinger trykkes ' ⏻ '