
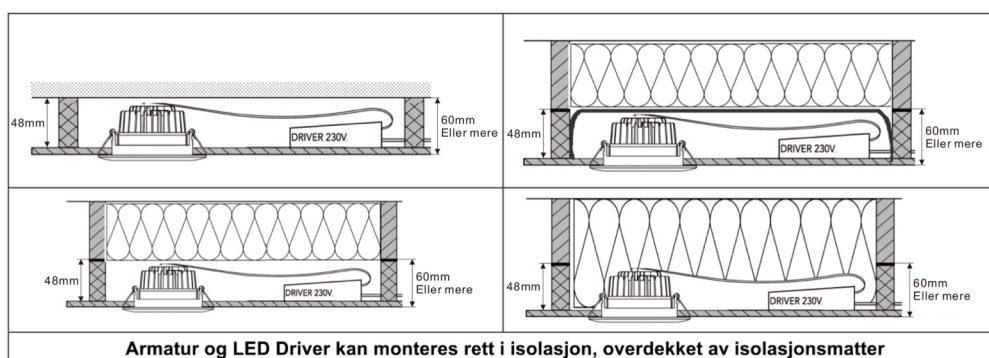
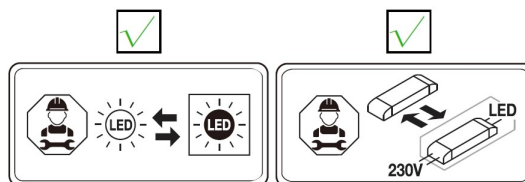


## NorLum Comet

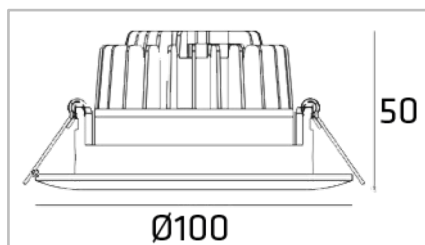

## Viktig informasjon:



1. Vennligst les denne instruksjonen nøye før installasjon og behold den for senere behov.
2. Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.
3. **Påse korrekt spenning før installasjon. Må ikke benyttes nær kilder med høy varme eller vibrasjon.**
4. Lyskilden er ikke utskiftbar. Hvis behov skal hele armaturen byttes ut.
5. **Produktet må ikke benyttes i omgivelser med høy forurensing i form av støv, olje eller lignende.**
6. Kun for innendørs bruk.

## Teknisk data:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Produkt              | NorLum Comet        |
| Spennings            | AC 220-240V 50/60Hz |
| LED watt             | 5,25W               |
| System eff           | 6,5W                |
| LED Driver           | 350mA               |
| Lysfarge             | 2700K               |
| Installasjonsklasse  | Klasse 2            |
| Spredning            | 60°                 |
| IP Klasse            | IP44                |
| Omgivelsestemperatur | -25°C <ta<45°C      |
| Cut-out              | Ø83mm               |
| Størrelse            | Ø100mmxH50mm        |

### Installasjonsveiledning:

1. Skru av strømtilførsel før installasjon.
2. **Produktet skal kun installeres av en autorisert elektriker.**
3. Påse at produktet er uten skader før montasje. Skadet produkt skal ikke benyttes.

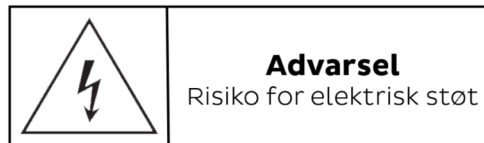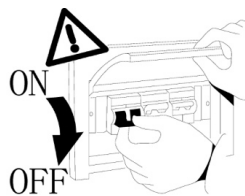

### Innstellasjon:


1. Utsparring (cut-out) for produktet.



Cut-out: Ø83mm



2. Koble tilførsel til hurtigklemmer på LED driver. Plasser fjærklemmer i utsparring og skyv downlighten til den sitter riktig plassert i utsparring. Påse at produktet er forsvarlig festet.

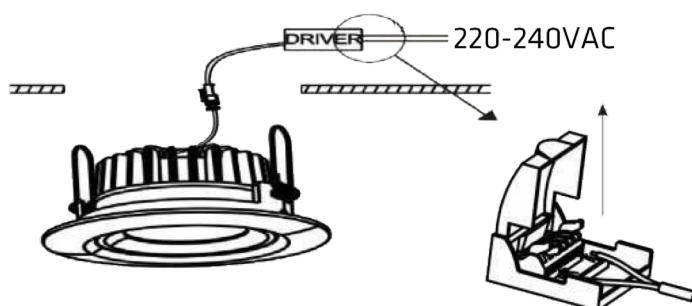

3. Skru på strømtilførsel.

