

OBS! Det anbefales å gjennomføre paring og test av bryteren før den monteres.

Bryter monteres på vegg, på ønsket sted.

Denne kan skrues rett på vegg, eller trykkes inn i eksisterende ramme.

KOMPATIBLE PRODUKTER

Bryter fungerer med "OP"-produkter, som f.eks.:

- mTouch One, OP
- mTouch Dim, OP
- mDimLedMicro, OP
- Norlum Dim, OP
- MBD, OP
- mKomfy, OP
- AX, OP
- mStikk, OP
- Tavlerele, OP

**CTM
LYNG**

2122 art.nr: 15050

Tekniske data

Dimensjoner: Passer RS16	IP-grad: 20
Batteri: CR2032	Batterilevetid: Inntil 3 år
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)	RF Rekkevidde: Inntil 15 meter

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparken.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

**For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no**

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installasjon- og Brukerveiledning

MICROSAFE®

mTouch® Bryter, OP



Veiledningen gjelder for følgende varianter:


4503120	mTouch Bryter HBU PH, OP
4503121	mTouch Bryter HBU SV, OP
4503122	mTouch Bryter HBU HV, OP
4503123	mTouch Bryter HBU Alu, OP
4503124	mTouch Bryter HBU M-HV, OP
4503125	mTouch Bryter Dag/Natt PH, OP
4503126	mTouch Bryter Dag/Natt SV, OP
4503127	mTouch Bryter Dag/Natt HV, OP
4503128	mTouch Bryter Dag/Natt Alu, OP
4503129	mTouch Bryter Dag/Natt M-HV, OP
4503130	mTouch Bryter Dim PH, OP
4503131	mTouch Bryter Dim SV, OP
4503132	mTouch Bryter Dim HV, OP
4503133	mTouch Bryter Dim Alu, OP
4503134	mTouch Bryter Dim M-HV, OP
4503135	mTouch Bryter På/Av/Timer PH, OP
4503136	mTouch Bryter På/Av/Timer SV, OP
4503137	mTouch Bryter På/Av/Timer HV, OP
4503138	mTouch Bryter På/Av/Timer Alu, OP
4503139	mTouch Bryter På/Av/Timer M-HV, OP
4503140	mTouch Bryter PH, OP
4503141	mTouch Bryter SV, OP
4503142	mTouch Bryter HV, OP
4503143	mTouch Bryter Alu, OP
4503144	mTouch Bryter M-HV, OP

mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.

Kan brukes som et rent sparepanel for varme (termostater), styrepanel for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor sparepanelet blir en hovedbryter for å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting (Hjemme, Borte eller Ute).

BATTERIBYTTE

Batteritype: CR2032

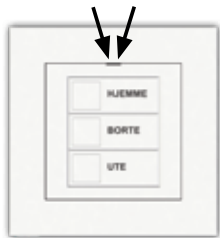


1. Vipp ut fronten med en liten skrutrekker.

Baksiden av bryter



2. Skyv ut det gamle batteriet og skyv inn et nytt.

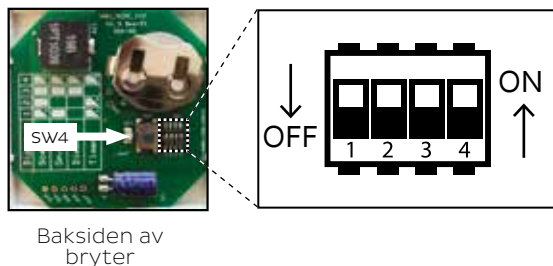

Dip-switch matrise:

Funksjon	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
Scenarier med mulighet for lagring av nye scener	ON	ON	ON	Tastelyd på/av
Scenarier uten mulighet for lagring av nye scener	OFF	ON	ON	
On/off	ON	OFF	ON	
Dim	OFF	OFF	ON	
Timer, 30min	ON	ON	OFF	
Timer, 1 time	OFF	ON	OFF	
Timer, 1 time og 50min	ON	OFF	OFF	
Timer valgfri tid *	OFF	OFF	OFF	

*Valgfri tid

DIP1, 2 og 3 skal stå OFF. Trykk kort på SW4 for å endre på valgfri tid til neste tid i tabellen. Sensor kvitterer med antall pip og blink som indikerer hvilken tid som er valgt.

1 pip	5 min
2 pip	15 min
3 pip	20 min
4 pip	45 min
5 pip	75 min
6 pip	90 min

Innmelding i Zigbee-nettverk.

1. Åpne nettverk/inkludere i fra hub eller koordinatør. (se instruksjon fra hub/koordinatør).
2. Hold inne SW4 på bryteren i ca 2 sekunder til du får 1 pip/blink, rød lysdiode begynner å blinke. Bryter kvitterer med 2 lydsignal for vellykket innparing.

NB! Hvis bryteren tidligere har vært innmeldt så må man resette bryteren først.

Dette gjøres ved å holde inne SW4 på bryteren i ca 5 sekunder til du får 2 pip/blink. Bryteren kvitterer med et langt pip for fabrikk-reset.

For mer info og videoer gå til www.ctmlyng.no/op/

* For mTouch, OP Termostat/Dimmer

1. Bryter og Termostat/Dimmer må være innmeldt i samme Zigbee-Nettverk.
2. Hold inne menyknappen i 5 sekunder for å komme inn i menyen på Termostat/Dimmer.
3. Velg "Innstill" → "Radio" → "Inkluder". (Dette åpner produktet for Touchlink).
4. Hold inn SW4 på bryter i 2 sekunder (1 blink/ pip). Bryter kvitterer med 2 lydsignal når innparing er vellykket.

NB! Husk å holde bryteren inntil produktet som du skal pare med (maks 2cm).

For paring av andre produkter se produktets bruksanvisning.