

Alarmsignal:	Ett (1) lydsignal hvert 15. sekund i 5 minutter.
Årsak:	Komfyrvakten varsler at timeren er inne i de siste 5 minuttene.
Tiltak:	Trykk på betjeningsknappen for å starte timeren på nytt.

Alarmsignal:	Ett (1) lydsignal hurtig, og som endres når du roterer på sensor.
Årsak:	Plasseringshjelp ved montering av sensor.
Tiltak:	Juster sensoren så sensorøyet peker i senter av platetoppen. Se installasjon av sensor.

Alarmsignal:	To (2) lydsignal hvert 5. minutt.
Årsak:	Batteribytte er nødvendig.
Tiltak:	Bytt batteriet. OBS! Påse at du har nytt batteri tilgjengelig først (1 stk CR123A).

Alarmsignal:	Tre (3) lydsignal hvert 5. sekund og rødt lys.
Årsak:	Overtemperatur.
Tiltak:	Senk temperaturen, eller trykk på betjeningsknappen for å midlertidig godkjenne for høy temperatur.

Alarmsignal:	Tre (3) lydsignal hvert 30. sekund.
Årsak:	Automatisk utkoblet på grunn av overtemperatur.
Tiltak:	Senk temperaturen, og trykk på betjeningsknappen for å få strøm til komfyren igjen.

Alarmsignal:	Fem (5) lydsignal i løpet av 5 sekunder.
Årsaker:	Tamperfunksjon detekterer at sensor er fjernet fra festet.
Tiltak:	Sett sensor tilbake i festet og trykk på betjeningsknappen.

NØDMODUS

Ved problemer med komfyrvakten som du ikke kan løse, kan du aktivere nødmodus som gir strøm til komfyren i 12 timer (kan gjenntas igjen for 12 nye timer). **OBS! Alle sikkerhetsfunksjoner er deaktivert i denne perioden. Bruk tiden til å kontakte en elektriker for å løse problemet.**

For å aktivere nødmodus:

Slå av og på sikringen til komfyren 3 ganger med minst 1 sekunds mellomrom i løpet av 10 sekunder.

CTM LYNG

4720 art.nr.: 13725

Tekniske data

mKomfy Infinity sensor

Batteri:
CR123A 3V

Batterilevetid:
Inntil 6 år*

RF:
868.100 MHz
+5 dBm

Type komfyrvakt:
Klasse B

*Forutsetter at CR123A-batteriet som benyttes har en kapasitet på minst 1400mAh og er beregnet for bruk i minst 6 år.



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Control®. Vi distribuerer våre produkter via Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Ved videre spørsmål eller behov for hjelp, ta
kontakt med vår support på
Tlf: 4648 8100
E-post: service@ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Brukerveiledning

MICROSAFE®

mKomfy Infinity



6254312
6254311
6254310
6254363
6254362
6254361

mKomfy Infinity 25R Hvit
mKomfy Infinity 25R Sort
mKomfy Infinity 25R Sølv
mKomfy Infinity RT Hvit
mKomfy Infinity RT Sort
mKomfy Infinity RT Sølv

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

mKomfy Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt utviklet med tanke på bruk i private hjem, for å unngå branntilfeller i forbindelse med matlaging.

mKomfy Infinity er en "Klasse B" komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme.

Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen.

For å forhindre falske alarmer bruker komfyrvakten litt tid på å analysere informasjonen på platetoppen. Platetopper som er så kraftige at de klarer å starte en brann på under 120 sekunder vil være så raske at komfyrvakten kan få problemer med å reagere før det antennes, avhengig av kokeredskap og medium på platetoppen.

Produktet forutsetter at man utøver normal forsiktighet ved bruk av komfyr og tilhørende kokeredskap.

Komfyren bør normalt under bruk ikke forlates uten hyppig tilsyn, selv om sikkerhetsutstyr som mKomfy er installert.

Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.

Ekstrautstyr

Din komfyrvakt kan være tilkoblet ekstrautstyr for økt sikkerhetsnivå eller ekstra behov - se egen brukerveiledning.



Strømkutt



Ekstern avstillingsknapp




mTouch® HUB



Ekstern hovedbryter


Figur 1

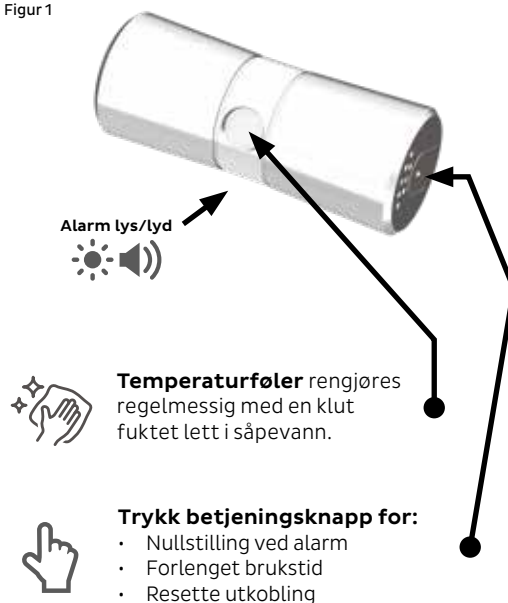

Å tenke på ved matlaging

Hvis man skyver en stekepanne/kasserolle over på en annen plate, avdekkes en meget varm plate, og komfyrvakten kan registrere dette som en overoppheting og gi alarm.

Bruk kasseroller som dekker hele platen for å redusere sjansen for uønsket temperaturalarm.

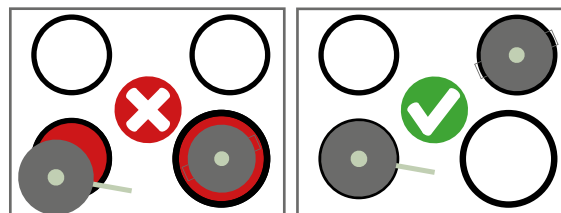

Figur 2

Batteri

Batteri anbefales byttet hvert 6. år eller ved varsel om lavt batteri. Ved varsel om lavt batteri vil komfyrvakten slå av komfyren etter bruk, slik at betjeningsknappen på komfyrvakten må aktiveres hver gang før bruk.

1. Trekk sensoren fra festet (se figur 3).
2. Bytt batteriet 1 stk CR123A (se figur 4).
3. Sett sensoren tilbake i festet og dytt den forsiktig inn til du hører ett klikk (figur 5.1).
4. Vri sakte på sensoren (figur 5.2) til den kommer tilbake i riktig posisjon (senter på platetopp). Som hjelp vil sensoren pipe raskere jo nærmere du er. Når den slutter å pipe er den i riktig posisjon.
5. Dytt sensoren helt inn (figur 5.3) for å låse av posisjonen.
6. Trykk på betjeningsknappen for å slå på komfyren.

Figur 3 - Ta sensor ut fra festet



Figur 3.1



Figur 3.2



Figur 3.3

Figur 4 - Sette i batteri

Tips! Batteriet settes i ved å skyve det inn med bunnen (-) først.



Figur 4.1



Figur 4.2



Figur 4.3


Figur 5 - Sette sensor inn i festet



Figur 5.1



Figur 5.2

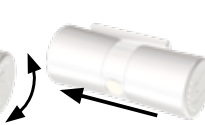

Figur 5.3