

# Brukerveiledning

## Varmefifte 3,3kW

### Norsk

Art.nr.: IFH01-33 EL-nr.: 88 797 62

## Introduksjon

Byggvifte som er beregnet for bruk til midlertidig oppvarming av tørre rom som: lager, bygg, verksteder, garasjer, låver og lignende.

**Viktig!** Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Ta vare på den for fremtidig bruk.

## Tekniske spesifikasjoner

Driftspenning:	230V ~ 50Hz
Maks. effekt:	3300W
Effekttrinn:	3 (40W, 1650W og 3300W)
Temperatur:	Justerbar 0-40°C
Dim.:	250x250x390mm
Vekt:	5,6kg

Krever minst en 15 A sikring

Hus av stålplate og varmebestandig lakk

Leveres komplett med ledning og støpsel

## Betjening



1. Funksjonsvelger med tre effektinnstillinger
2. Termostatbryter


## Bruk

### Viften må ikke tildekkes.

- Plasser varmegiften slik at den står oppreist på et fast underlag og i trygg avstand fra våte omgivelser og brennbare gjenstander.
- Koble varmegiften til strømmettet.
- Still termostatskiven på maksimal temperatur.
- Varmegiften slås på når funksjonsvelgeren er satt til en av de tre effektinnstillingene.
- Når rommet når ønsket temperatur, bør du dreie termostatskiven sakte mot klokken til varmegiften slår seg av. Varmegiften starter og stopper nå automatisk og holder romtemperaturen konstant.

## Sikkerhetsforskrifter

- Dette produktet kan brukes av barn og av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produktet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om sikker bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Produktet må ikke rengjøres eller vedlikeholdes av barn, med mindre de er under oppsyn.
- Produktet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Produktet skal kobles til et jordet nettuttak.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkl. barn) med ulike funksjonshemninger eller av personer som ikke har kunnskaper om hvordan produktet brukes, hvis de ikke er under tilsyn eller får instruksjoner om bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Plasser produktet på et jevnt, flatt og stabilt underlag. Produktet skal ikke snus opp ned eller stå skjevt.
- Merk at produktet blir varmt når det er i bruk, og derfor må plasseres på trygg avstand fra møbler, gardiner og lignende.
- Produktet må ikke tildekkes, det kan forårsake brannfare.
- Produktet må ikke plasseres rett under et strømuttak.
- Produktet skal beskyttes mot støv og fukt. Det skal ikke plasseres utendørs i regnvær.
- Produktet skal ikke strømtilkobles via et tidsur eller en lignende enhet som kan starte produktet.
- Produktet skal ikke oppbevares i ram hvor det brukes eller oppbevares brannfarlige væsker eller gasser.
- Ved bruk av en skjøteledning skal den være kortest mulig, og alltid helt utrullet.
- Andre apparater skal ikke kobles til samme strømuttak som produktet er koblet til.
- Ikke bruk produktet i nærheten av badekar, dusj eller basseng.
- Produktet skal ikke plasseres på kjøretøy som kan komme i bevegelse, eller slik at det kan velte.
- Produktet må ikke brukes hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhetsgrunner skal strømledningen kun skiftes ut eller repareres av en elinstallatør eller et autorisert serviceverksted. Rådfør deg med forhandleren.
- Slå av produktet og koble det fra strømuttaket før du utfører vedlikehold.
- Produktet må ha fri klaring på 100 cm foran og bak, og 50 cm fri klaring på sidene.

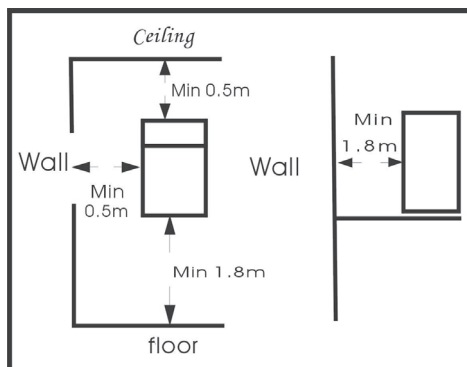

## Advarsel

- Visse deler av produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader.
- Man må være spesielt oppmerksom når barn og personer med begrensede fysiske, sanselige eller mentale evner er i nærheten.
- Produktet skal ikke tildekkes eller plasseres slik at inn- eller utluften blokkeres, da det kan medføre brannfare.



## Rengjøring og vedlikehold

- Før du rengjør apparatet, koble det fra stikkontakten og la det avkjøles.
- Tørk av utsiden med en myk klut fuktet med mildt såpevann. Pass på at det ikke havner vann inni viften. Tørk av med en tørr klut.

**Rengjørings- eller løsemidler skal ikke brukes til a rengjøre viften.**

## Oppbevaring

- La viften kjøle før du setter den unna til oppbevaring.
- Sett viften på et tørt og godt ventilert sted som er utilgjengelig for barn.
- Etter lang tids oppbevaring skal viften rengjøres med støvsuger eller trykkluft.

**Ikke fjern viftens rist, men støvsug eller blås luft gjennom den.**



### VIX AS

Hjalmar Bjørges vei 105  
1604 Fredrikstad

e-post: [post@vix.no](mailto:post@vix.no)  
telefon: +47 92 43 12 00  
web: [www.vix.no](http://www.vix.no)

