

FLEXILINK

3-15W LED DC24V IP20

EN: MEASUREMENTS

NO: MÅL


+/-
Black +
White -

Svart +
Hvit -

Musta +
Valkoinen -

SE: MÅTT


FI: MITAT

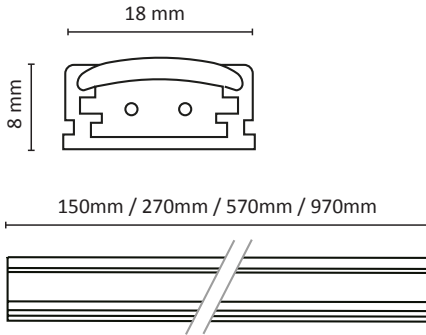

EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.
NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.
SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.

OBS!

EN: Installation must be performed by a professional. SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.




EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class G
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse G
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen G
FI: Tämä tuote sisältää LED-valonlähteen energiatehokkuus luokalla G

EN: MOUNTING


NO: MONTERING

Method 1 / Metode 1 /
Metod 1 / As. tapa 1

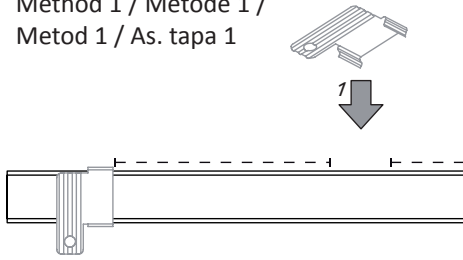


SE: MONTERING

FI: ASENNUS

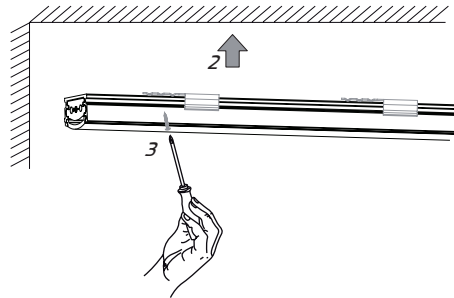

Method 2 / Metode 2 / Metod 2 / As. tapa 2

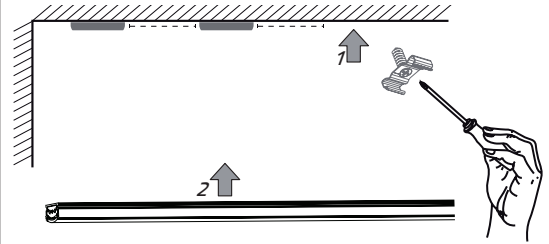

EN: WIRING

NO: KOBLING

1
+/-

Black +
White -

Svart +
Hvit -

Musta +
Valkoinen -

SE: KOPPLING

FI: KYTKENTÄ

1


Black +
White -

Svart +
Hvit -

Musta +
Valkoinen -

LED DRIVER 24V DC
El.nr.: 66 146 90
E.nr.: 79 185 12
Fi.s.nro: 40 037 33


EN: Connector cable
NO: Tilkoblingskabel
SE: Anslutningskabel
FI: Liitosjohto

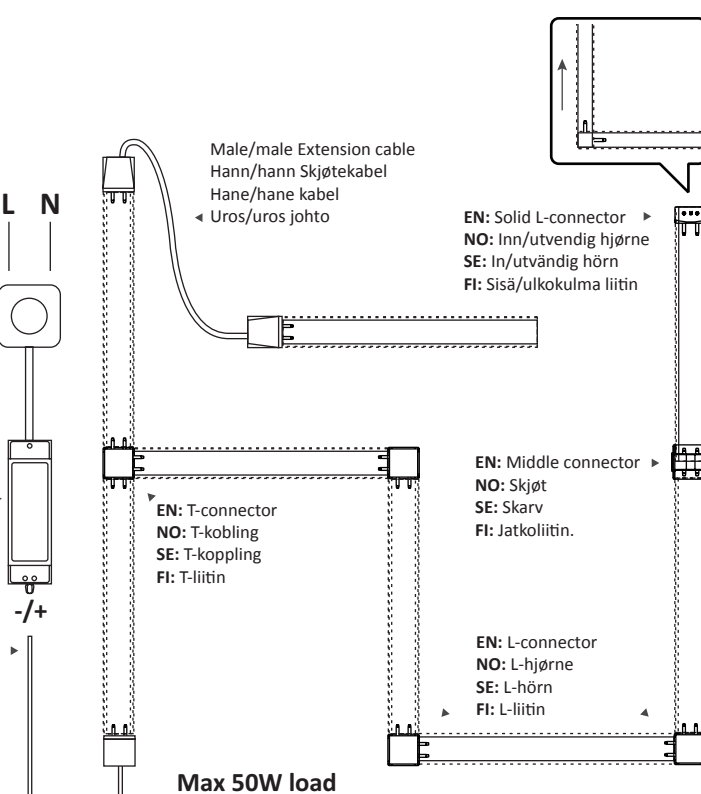

Max 50W load

2

LED DRIVER 24V DC
El.nr.: 66 146 90
E.nr.: 79 185 12
Fi.s.nro: 40 037 33

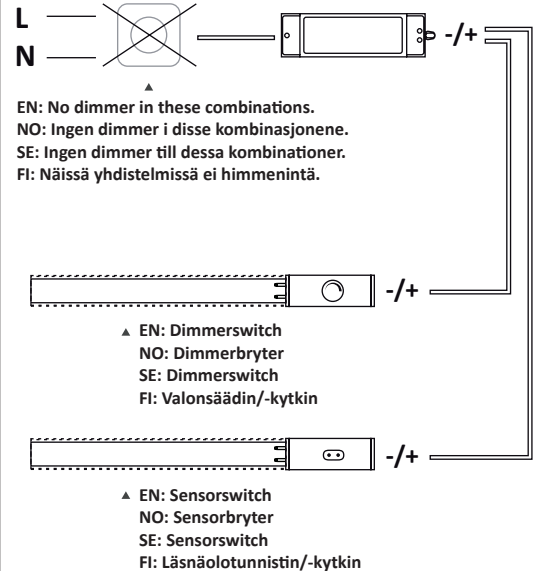


EN: CORRESPONDING PRODUCT.

SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.

NO: TILHØRENDE PRODUKT.

FI: LISÄTARVIKKEET.

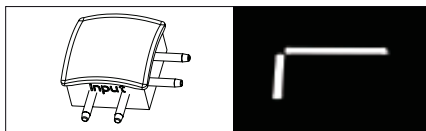


NO: 3229560 / SE: 7504238 / FI: 4101549

EN: L-connector.

NO: L-hjørne.

SE: L-hörn.

FI: L-liitin.

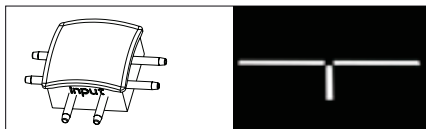


NO: 3229562 / SE: 7504240 / FI: 4101550

EN: T-connector.

NO: T-kobling.

SE: T-koppling.

FI: T-liitin

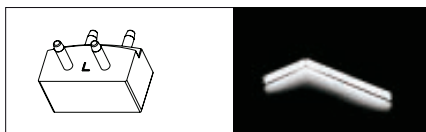

NO: 3229564 / SE: 7504241 / FI: 4101551

EN: Solid L-connector.

NO: Inn/utvendig hjørne.

SE: In/utvändig hörn.

FI: Sisä/ulkokulma liitin.




NO: 3229565 / SE: 7504242 / FI: 4101552

EN: Middle connector.

NO: Skjøt.

SE: Skarv.

FI: Jatkoliitin.

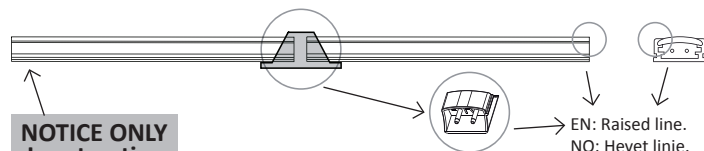

NOTICE ONLY
Input notice

EN: To be removed after installation.

NO: Fjern etter installert.

SE: Ta bort efter installation.

FI: Poista asennuksen jälkeen.

EN: Raised line.
NO: Hevet linje.
SE: Upphöjd linje.
FI: Nostettu linja.

EN: CORRESPONDING PRODUCT.

SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.

NO: TILHØRENDE PRODUKT.

FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

EN: Connector cable 0.5m
NO: 3229566
SE: 7504243
FI: 4101553

EN: Male/male Extension cable 0.5m
NO: 3229567
SE: 7504245
FI: 4101554

EN: Male/male Extension cable 1m
NO: 3229569
SE: 7504246
FI: 4101555

EN: Connector cable 3m
NO: 3229570
SE: 7504244
FI: 4101556

EN: Fixing clips sidemontage
NO: 3229572
SE: 7504247
FI: 4101557

EN: Fixing clips 45 degrees
NO: 3229573
SE: 7504248
FI: 4101558

EN: Fixing clips
NO: 3229574
SE: 7504249
FI: 4101559

Dimmer-/Sensorwitch

Dimmerswitch CC-23 | -Bryter | Valonsäädin -kytkin

EN Function:

Press the switch once to turn on and off. Hold the switch for stepless dimming 5% - 100%. To switch off, press the switch twice quickly.

NO 3229580 Funksjon:


Trykk bryteren en gang for å slå av og på. Ved å holde knappen inne vil det dimmes trinnløst i området fra 5% til 100%. For å slå av, trykk på bryteren to ganger raskt.

SE 7504253 Funktion:

Tryck en gång på strömställaren för att slå av/på. Håll inne knappen för 5-100% steglös dimning. För att stänga av, tryck två gånger snabbt.

FI 2615108 Toiminto:

Päälle/pois - paina kytkintä kerran. Pidä kytkintä alkaalla portaaton himmensystä (5-100%) varten. Sammutus - paina nopeasti kytkintä kaksi kertaa.



Sensorswitch CC24 | -Bryter | Läsnaolotunnistin -kytkin


EN: Function: Press switch one time to turn off/on or wave your hand in the area 15 cm from the switch to turn off/on.

NO: 3229581 Funksjon: Trykk bryteren en gang for å slå av/på eller vift hånden din innenfor 15 cm fra bryteren for å slå av/på.

SE: 7504252 Funktion: Tryck på strömställaren en gång eller vifta med handen 15 cm framför sensorn för att slå av/på strömmen.

FI 2615109 Toiminto:

Päälle/Pois - paina kytkintä kerran tai heiluta kättä 15cm:n etäisyydellä.



OBS:

EN: When using these component, no external dimmer can be used.

NO: Ved bruk av disse komponenten kan det ikke benyttes forankoblet dimmer.

SE: Vid användning av dessa komponenterna kan extern dimmer ej användas.

FI: Näissä yhdistelmissä ei saa käyttää ulkopuolista himmenintä.