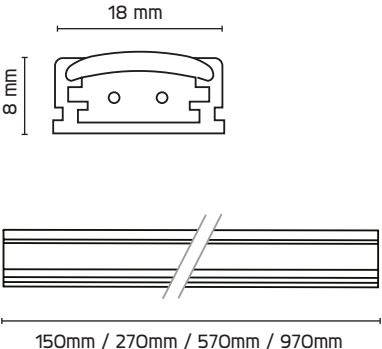


FLEXILINK


3-15W LED DC24V IP20

EN: MEASUREMENTS NO: MÅL	SE: MÅTT FI: MITAT	NO EL.NR.	SE E.NR.	FI S.NRO	ITEM	WATT	KELVIN	LUMEN
		3229550	7504230	4101541	Flexilink 150mm x 18mm	3W	2700K	180lm
		3229551	7504231	4101542	Flexilink 270mm x 18mm	5W	2700K	300lm
		3229552	7504232	4101543	Flexilink 570mm x 18mm	9W	2700K	540lm
		3229553	7504233	4101544	Flexilink 970mm x 18mm	15W	2700K	900lm
		3229555	7504234	4101545	Flexilink 150mm x 18mm	3W	3000K	210lm
		3229556	7504235	4101546	Flexilink 270mm x 18mm	5W	3000K	350lm
		3229557	7504236	4101547	Flexilink 570mm x 18mm	9W	3000K	630lm
		3229558	7504237	4101548	Flexilink 970mm x 18mm	15W	3000K	980lm


EN: MOUNTING
NO: MONTERING

SE: MONTERING
FI: ASENNUS

Method 1 / Metode 1 / Metod 1 / As. tapa 1

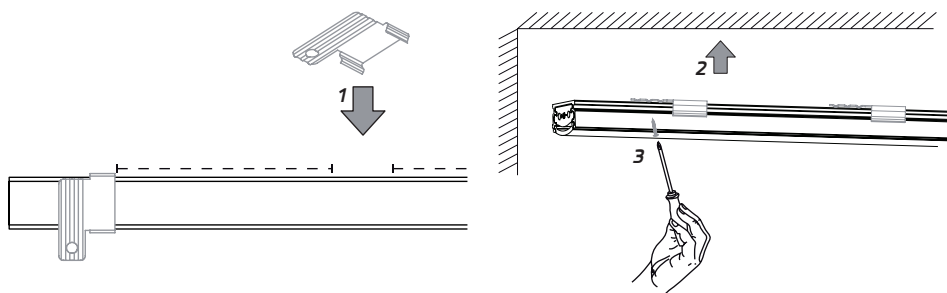


Method 2 / Metode 2 / Metod 2 / As. tapa 2

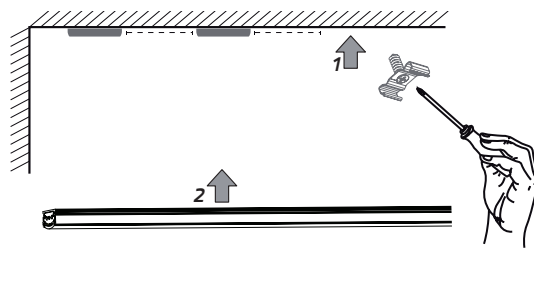

EN: WIRING
NO: KOBLING

SE: KOPPLING
FI: KYTKENTÄ

1

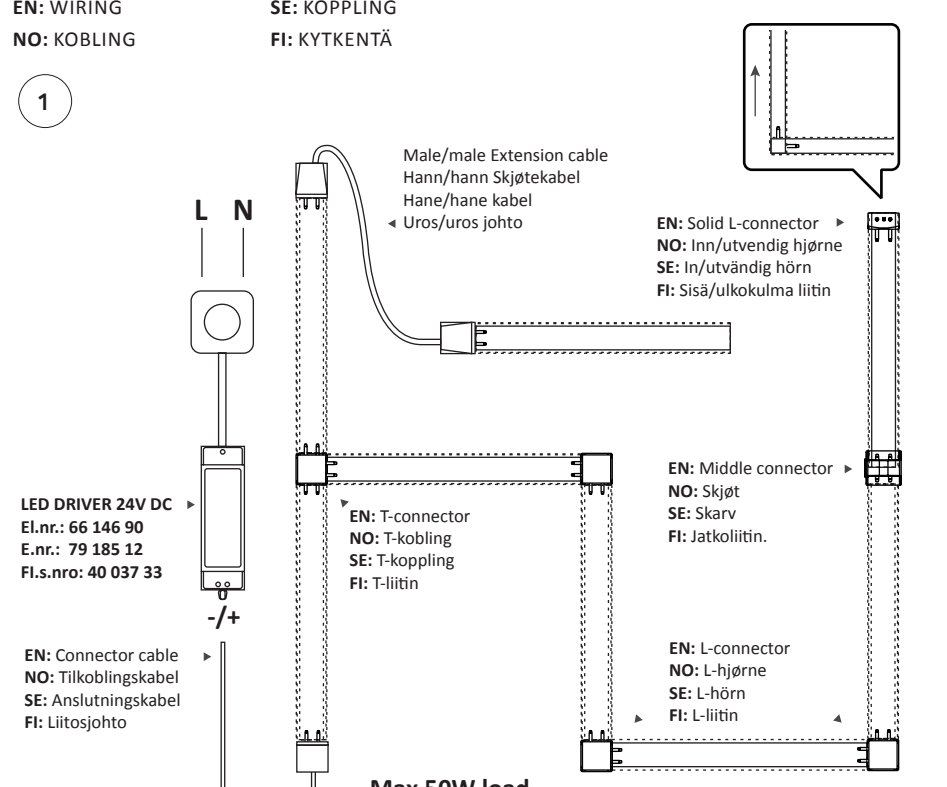

LED DRIVER 24V DC
El.nr.: 66 146 90
E.nr.: 79 185 12
Fi.s.nro: 40 037 33

EN: Connector cable
NO: Tilkoblingskabel
SE: Anslutningskabel
FI: Liitosjohto

Male/male Extension cable
Hann/hann Skjøtekabel
Hane/hane kabel
Uros/uros johto

EN: Solid L-connector
NO: Inn/utvendig hjørne
SE: In/utvändig hörn
FI: Sisä/ulkokulma liitin

EN: T-connector
NO: T-kobling
SE: T-koppling
FI: T-liitin

EN: Middle connector
NO: Skjøt
SE: Skarv
FI: Jatkoliitin.

EN: L-connector
NO: L-hjørne
SE: L-hörn
FI: L-liitin

Max 50W load

2

LED DRIVER 24V DC
El.nr.: 66 146 90
E.nr.: 79 185 12
Fi.s.nro: 40 037 33

L N


EN: No dimmer in these combinations.
NO: Ingen dimmer i disse kombinasjonene.
SE: Ingen dimmer till dessa kombinationer.
FI: Näissä yhdistelmissä ei himmennintä.

EN: Dimmerswitch
NO: Dimmerbryter
SE: Dimmerswitch
FI: Valonsäädin/-kytkin


EN: Sensorswitch
NO: Sensorbryter
SE: Sensorswitch
FI: Läsnaolotunnistin/-kytkin

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.


SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.
FI: LISÄTARVIKKEET.

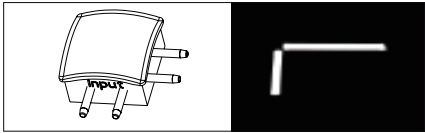

NO: 3229560 / SE: 7504238 / FI: 4101549
EN: L-connector.
NO: L-hjørne.
SE: L-hörn.
FI: L-liitin.

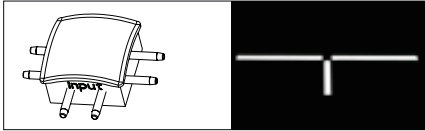


NO: 3229562 / SE: 7504240 / FI: 4101550
EN: T-connector.
NO: T-kobling.
SE: T-koppling.
FI: T-liitin

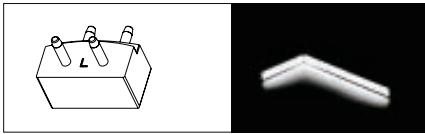

NO: 3229564 / SE: 7504241 / FI: 4101551
EN: Solid L-connector.
NO: Inn/utvendig hjørne.
SE: In/utvändig hörn.
FI: Sisä/ulkokulma liitin.



NO: 3229565 / SE: 7504242 / FI: 4101552
EN: Middle connector.
NO: Skjøt.
SE: Skarv.
FI: Jatkoliitin.

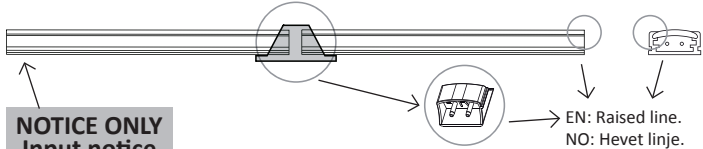

NOTICE ONLY
Input notice

EN: To be removed after installation.
NO: Fjern etter installert.
SE: Ta bort efter installation.
FI: Poista asennuksen jälkeen.

EN: Raised line.
NO: Hevet linje.
SE: Upphöjd linje.
FI: Nostettu linja.

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.

SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

EN:	Connector cable 0.5m
NO:	Tilkoblingskabel 0.5m
SE:	Anslutningskabel 0.5m
FI:	Liitosjohto 0,5m
EN:	Male/male Extension cable 0.5m
NO:	Hann/hann Skjøtekabel 0.5m
SE:	Hane/hane kabel 0.5m
FI:	Uros/uros johto 0.5m
EN:	Male/male Extension cable 1m
NO:	Hann/hann Skjøtekabel 1m
SE:	Hane/hane kabel 1m
FI:	Uros/uros johto 1m
EN:	Connector cable 3m
NO:	Tilkoblingskabel 3m
SE:	Anslutningskabel 3m
FI:	Liitosjohto

EN:	Fixing clips sidemontage
NO:	Sideklips
SE:	Sidoclips
FI:	Sivukiinnike
EN:	Fixing clips 45 degrees
NO:	45 grader klips
SE:	Fästclips 45 grader
FI:	45 asteen kiinnike
EN:	Fixing clips
NO:	Festeklips
SE:	Monteringsclips
FI:	Kiinnikepari

Dimmer-/Sensorwitch


Dimmerswitch CC-23 | -Bryter | Valonsäädin -kytkin

EN Function:
Press the switch once to turn on and off. Hold the switch for stepless dimming 5% - 100%. To switch off, press the switch twice quickly.

NO 3229580 Funksjon:
Trykk bryteren en gang for å slå av og på. Ved å holde knappen inne vil det dimmes trinnløst i området fra 5% til 100%. . For å slå av, trykk på bryteren to ganger raskt.

SE 7504253 Funktion:
Tryck en gång på strömställaren för att slå av/på. Håll inne knappen för 5-100% steglös dimning. För att stänga av, tryck två gånger snabbt.

FI 2615108 Toiminto:
Päälle/pois - paina kytkintä kerran. Pidä kytkintä alkaalla portaaton himmennystä (5-100%) varten. Sammutus - paina nopeasti kytkintä kaksi kertaa.




Sensorswitch CC24 | -Bryter | Läsnaolotunnistin -kytkin

EN: Function: Press switch one time to turn off/on or wave your hand in the area 15 cm from the switch to turn off/on.

NO: 3229581 Funksjon: Trykk bryteren en gang for å slå av/på eller vift hånden din innenfor 15 cm fra bryteren for å slå av/på.

SE: 7504252 Funktion: Tryck på strömställaren en gång eller vifta med handen 15 cm framför sensorn för att slå av/på strömmen.

FI 2615109 Toiminto:
Päälle/Pois - paina kytkintä kerran tai heiluta kättä 15cm:n etäisyydellä.



OBS:
EN: When using these component, no external dimmer can be used.
NO: Ved bruk av disse komponenten kan det ikke benyttes forankoblet dimmer.
SE: Vid användning av dessa komponenterna kan extern dimmer ej användas.
FI: Näissä yhdistelmissä ei saa käyttää ulkopuolista himmenintä.