

ELKO 314 LED dimmer

Lysdimmer spesielt egnet for LED.

Dimmeren er en GLE (faseavsnitt) dimmer.

Dimmeren har følgende innstillinger:

Maksimum lysnivå kan justeres ned etter behov.

Minimum lysnivå skal innstilles slik at det er lys i lyskildene. Hvis lyskildene ikke lyser når dimmeren er helt neddimmet, må minimumsnivået justeres litt opp.

Startnivå er nivået ved påslag. Enkelte ledtyper kan dimmes langt ned, men kan ikke slås på ved det laveste lysnivået. Lyskildene kan dimmes lenger ned etter påslaget.

Programmering av innstillingene:

Dimmeren er i utgangspunktet bruksklar, man kan enten bruke fabrikkinnstillingene (min=30%, max=100%, oppstart=40%) eller endre de ovennevnte nivåer på følgende måter:

Trykk på trykkbryter for innstillinger. Velg mellom innstillingene ved å trykke korte trykk på denne bryteren. Den hvite LED-indikatoren forteller deg hvilken innstilling som er valgt.


Når den hvite LED-indikatoren blinker:

- 1 trykk - 1 blink: juster minimumsnivå med betjeningsrattet
 - 2 trykk - 2 blink: juster maksimumsnivå med betjeningsrattet
 - 3 trykk - 3 blink: juster startnivå med betjeningsrattet
- Lagre: vent til det slutter å blinke.**

Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ved bruk av ELKO Plus service kit)

Dimmeren må være påslått.

Langt trykk i ca. 5 sekunder - ett blink - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av). Lagre: vent til det slutter å blinke.

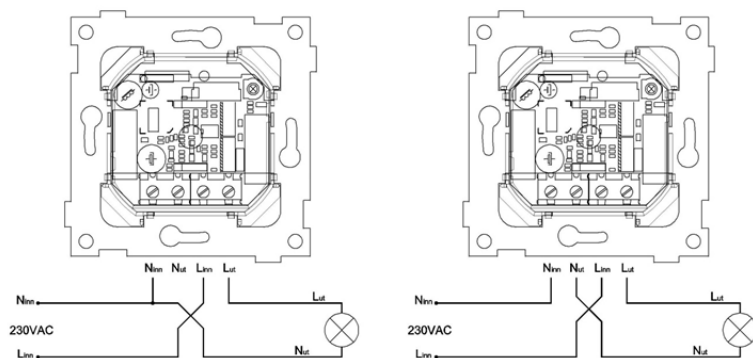

Tilkobling:

Dimmeren må tilkobles begge faser (L og N). Valgfri tilkobling på utgangen, ingen topolet funksjon.

Tekniske data:

	50 Hz	60 Hz
Ohmsk last:	1-314 W	1-216W
Elektronisk trafo:	1-314 VA	1-216VA
Halogen:	1-300 W	1-200W
LED:	1-150 W	1-100W

Sjekk temperatur på metallplate i drift ved forskjellig pådrag. Elektronisk overtemperatursikring på 75°C, dimmer kan slås på igjen på 65°C. Elektronisk kortslutningssikring. Mekanisk overtemperatursikring på 145°C (kan ikke resettes).



Trykkbryter for innstillinger

Trykk: Av og på
Vri: dimmer lyset

Hvit LED for lysring rundt dimmerknapp. Lyser når dimmeren er avslått for lettere å finne dimmeren i mørket.