

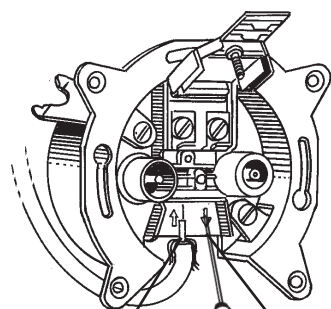


Montering av antennekontakt

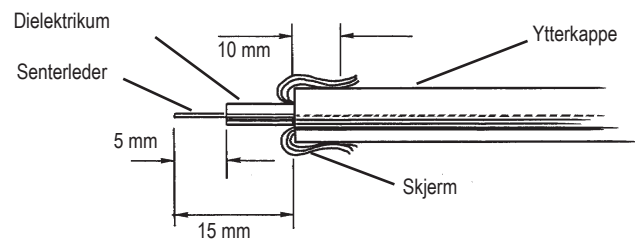

Termiering av
inngående kabel.


Montering av termineringsmotstand (6941674)
/ utgående kabel for neste kontakt i serie.

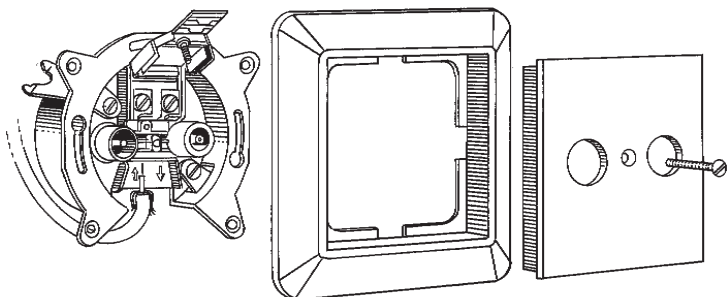


NB118
03.03.08
Rev.2.1

Bruksanvisning for Antennekontakt

RS16/Antenne	1 dB
RS16/Antenne	7 dB
RS16/Antenne	14 dB
RS16/Antenne m/satelitt	

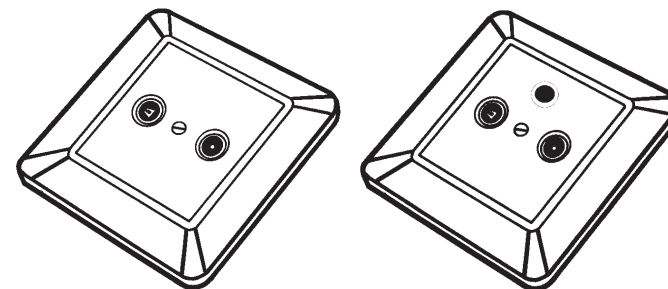


ELKO AS, Postboks 234, 1301 Sandvika, Tlf: 67 80 73 00 Fax: 67 80 73 01

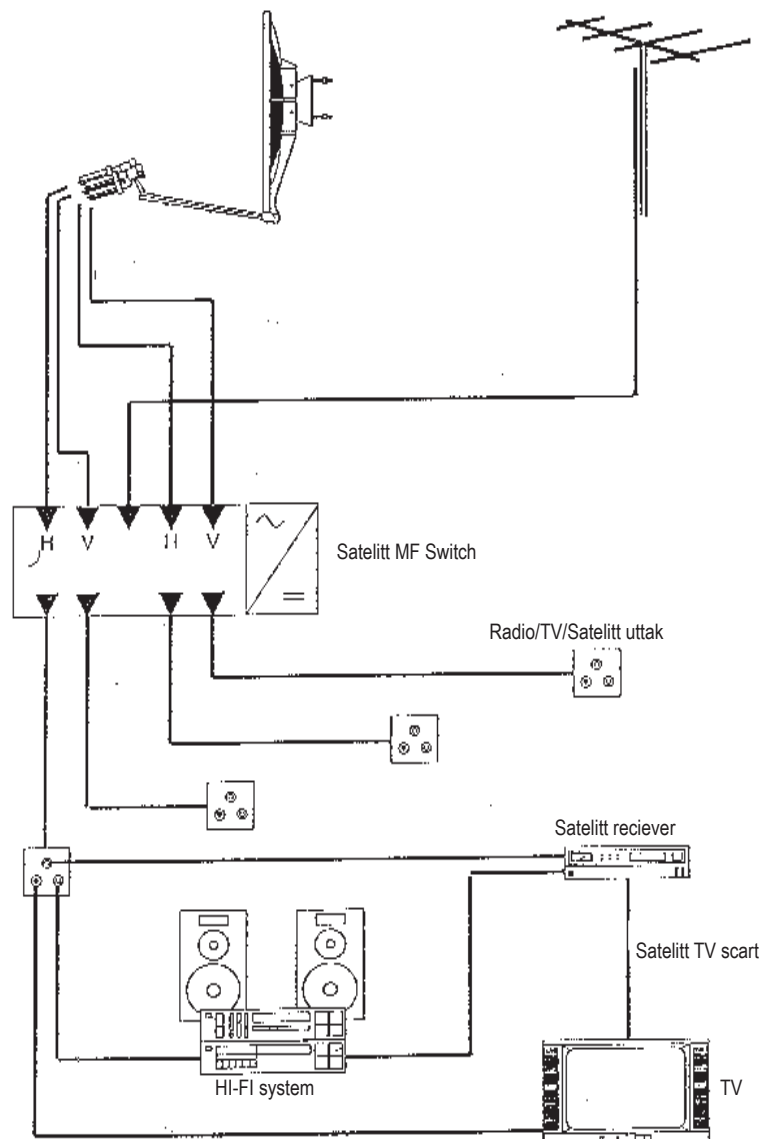


Antennekontakter


Enkeltnett

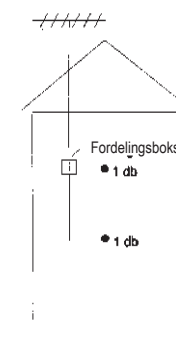

Stjerneanlegg

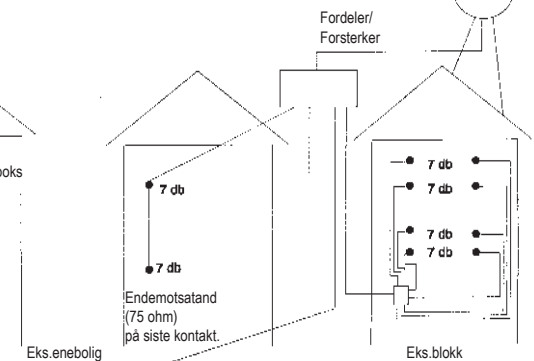

Serieanlegg

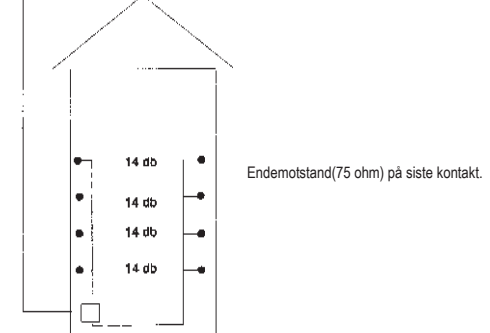

N

Enebolig tilkoblet kabelnett; Det kan max monteres 2 stk 7 dB i kaskade/serie. Dersom det skal være flere kontakter i boligen, må man velge flere kurser.

Blokk; I blokk skal det alltid bygges stjernenett, d-v-s- fra stjerneavgrenser skal det legges opp en kabel til hver leilighet. I hver leilighet kan det være max. 2 stk 7 dB kontakter i kaskade/serie.

Forretningsbygg/aldersbolig; I et forretningsbygg/aldersbolig kan det legges opp til serienett med max 6 stk 14dB antennekontakter i kaskade/serie. Dersom det er flere enn 6 stk antennekontakter, må det legges opp flere kurser.