

6LE005389AB

Trefase energimåler, direkte tilkobling 80 A med MID-samsvarsklæring og 2 puls (S0) utganger

MID-sertifisering gjelder kun aktiv energi.

Brukerinstruksjoner

EU-samsvarsklæring: <http://rig.tur/eeip3800>

ECP3800

Sikkerhetsinstruksjoner


Denne enheten må kun installeres av elektriker i henhold til lokale installasjonsstandarder. Ikke koble til eller trekke ut dette produktet når det er tilkoblet til strømforsyningen. Hvis du ikke er kvalifisert til å gjøre dette, må du ansette en kvalifisert elektriker. Apparatet og dets tilkobling må være koblet til, kan utveksles av laster som overskrider de oppgitte verdiene.

Prinsipiell funksjon

Denne enheten måler den aktive og reaktive energien som brukes i en elektrisk installasjon. Dette produktet kan avregne 2 takster ved 230 VAC digital inngang. Bare de totale aktive energiregistrert kan brukes til fakturering i henhold til målerinstrumentdirektivet (MID). - Aktiv energiklasse 8 (i henhold til EN 50470). - Reaktiv energiklasse 2 (i henhold til IEC 62053-21, og IEC 61557-12). - Reaktiv energiklasse 2 (i henhold til IEC 60253-23). Dette produktet har en LCD-bakgrunnsbelysning og 3 trykknapper for å lese av verdier V, I, PF, P og Q, og for å konfigurere noen parametre. Design og produksjon av denne måleren er i samsvar med Standard EN 50470-3 Kval.

Produkt presentasjon

LCD-skjerm:




enerheter
KWh/kvarh
kVA ms Hz


Symbolene



Ikke faser



Backup: produkt for å hindre reversering av verdier



Reset: produkt for å hindre reversering av verdier

Kommandoer

OK-knapp: brukes til å bekrefte en modifisering av en parameter (eller et tall i en numerisk parameter) eller å svare på et spørsmål

SCROLL-knapp: brukes til å gå mellom eller for å endre hele verdien eller et siffer i en parameter

ESCAPE-knapp: Vanligvis benyttes til å gå tilbake til hovedmenyen fra programmet, eller for å gå tilbake tilbake til fargen ved utgang

Optisk metrolgsk LED

1000 imp/kWh

Merk:
Hvis ingen knapp berøres på 20 sekunder, går displayet tilbake til hovedsiden, og bakgrunnsbelysningen sluker.



Felt tilstand:

Når partial energi blinker, tilbakestill partial energi (maksimalt partiell energiregistrering). Når displayet viser meldingen **ERROR M2** eller **ERROR M3**, har apparatet en feil og må byttes ut.

REL 20
AC41

1s

Ved strøm, Progr ansvarevisjon og gjeldsum

2 PULSES
808

1s

Meter type

Hovedsiden er avhengig av gjeldende strømtilførselsmodus → med korrespondende globale og delvise energiregistreringsdisplay.

←

Aktiv energi importert

21368 kWh

Partial

←

Aktiv energi eksportert

24203 kWh

Partial

←

Reaktiv energi importert

27651 kWh

Partial

←

Reaktiv energi eksportert

161368 kWh

Partial

←

TARIFF 2

1456

Partial

←

RESET

Partial

←

MEASURES

1456

Partial

←

CONFIGUR.

PAGES

1456

Partial

←

SN=301804

0002

Partial

←

REL 20

AC41

Partial

←

PULSE LEN

100 ms

Partial

←

PULSE RATE

200 kWh

Partial

←

ACTIVE OUT 1

1 kWh

Partial

←

ACTIVE OUT 2

1 kWh

Partial

←

bidirect

Partial

←

TARIFF

ONLY

Partial

←

112

Partial

←

112

Partial

←

112

Partial

←

112

Partial

←

112

Partial

←



112

Partial

Problem melding



Faserekkefølge (L1, L2, L3) er feil L1, L2 og L3. Ikonene blinker. Inverter spenningskabelene i 2 faser (fase 1 < fase 2 eller fase 2 < fase 3). Ved å trykke på "OK"-knappen i minst 5 sekunder, forsvinner meldingen og neste omstart.

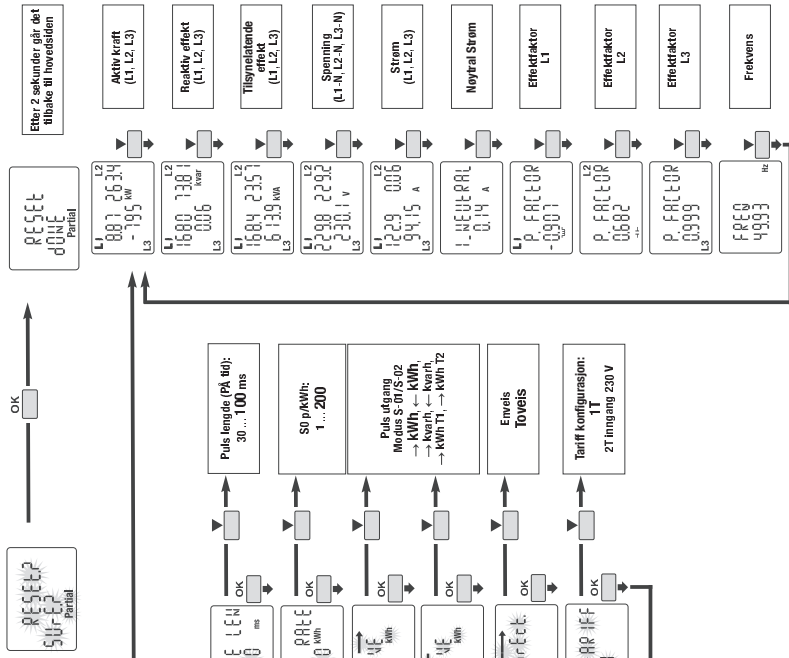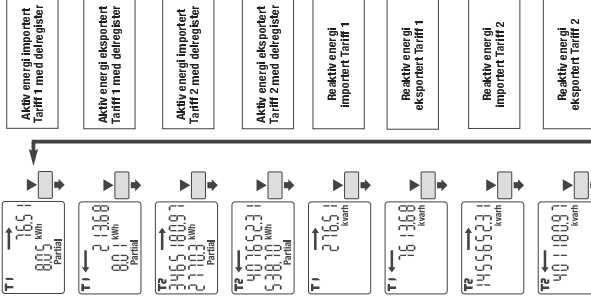

Effektfaktor Konversjon i henhold til IEC 62053-23

