


## Jordfeilindikasjon på jordfeilautomat Digital (dRBM)

Digital (dRBM) har en 3-farget LED/lysdiode som indikerer hvor stor jordfeil du har på kursen

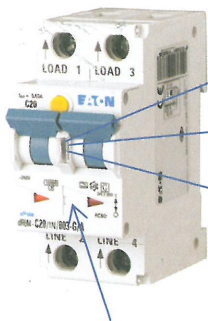

**RØD:** Større jordfeil  
Følg feilsøkrutine

**GUL:** Liten jordfeil  
(eventuelt kan feilsøkrutine følges)

**Grønn:** Ingen jordfeil, alt OK  
( $< 30\%$  av innstilt mA verdi)

Jordfeilindikatoren blir blå, hvis vernet har løst ut på jordfeil.

### **Feilsøkrutine: Hvis jordfeilautomaten har løst ut på jordfeil:**

1. Alle apparater på kursen slås av, og jordfeilautomaten legges inn.
2. Slå på ett og ett apparat til feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen, ikke bruk dette apparatet.
3. For utbedring av feil utover apparater, **ta kontakt med elektriker!**

### **Funksjonstest jordfeilautomaten minimum 1 gang pr. år**

Funksjonstest: hold testknappen (Gul knapp) inne  $> 0,5$  sekunder

### **For Installatør:**

**Jordfeilavlesning:** trykk hurtig 2 ganger på testknapp, en blinkekode vil angi jordfeilens størrelse på kursen.

**Gult blink** = 10mA

**Grønt blink** = 1mA

**Eks: 23mA**

Lampetest Avlesningsverdi

**X**X**X**-----**X** - **X** -- **X** - **X** - **X**