



Versjon 1/2021



El-nummer: 54 062 05

Elfex Tutum

Installasjons- og brukerveiledning

Denne installasjons- og brukerveiledningen beskriver de viktigste funksjonene og tekniske spesifikasjonene for Elfex Tutum samt instruksjoner som installatører trenger i forbindelse med installasjon.

For komplett installasjons- og brukerveiledning se www.elflex.no

Teknisk spesifisering

Skjerm	1,8" TFT, 128x160pt oppløsning, 18 bit
Spenning	230V - 50/60Hz
Maks belastning	16A Resistiv
Temperaturområde	Fra 5°C til 40°C
Temperatur setpunkt	Pilot wire 230V - 50/60Hz
IP-klasse	IP 21
Temperaturføler	Gulvføler NTC 10kΩ og innebygd romføler. Ekstern romføler kan kobles til (medfølger ikke)
Sertifiseringer	CE


Installasjonen av denne termostaten må utføres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende regelverk.
Spenning må ikke være tilkoblet ved installasjon!



www.elflex.no



Begynn med å ta av fronten på termostaten ved forsiktig å trykke inn festehakene på siden ved hjelp av en liten flat skrutrekker. Fronten og rammen kan så legges bort.

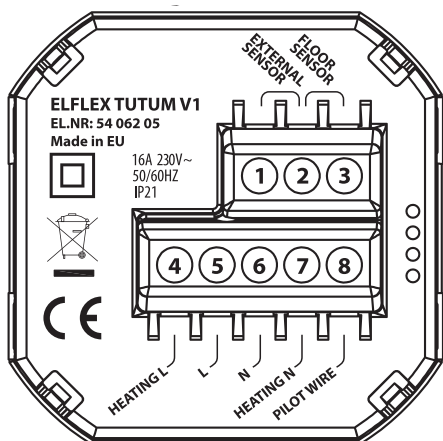

Nå kan man koble til kablene i kabelfestene ved bruk av følgende:

Klemme 1 og 2 EXTERNAL SENSOR

Tilkobling av ekstern temperaturføler av type NTC 6.8, 10, 12, 15, 33 eller 47kΩ

Klemme 2 og 3 FLOOR SENSOR

Tilkobling av gulvføler av type NTC 6.8, 10, 12, 15, 33 eller 47kΩ

Klemme 4 HEATING L og 7 HEATING N

Tilkobling av varmekabel. Maks last 3600W

Klemme 5 Live og 6 Nøytral

Tilkobling av strøm

Pilot wire brukes til å lage et temperaturfall på 3°C via ekstern leder

Plasser og skru fast termostaten i en veggbox med 2 eller 4 skruer. Plasser rammen og deretter fronten ved forsiktig å trykke denne på plass så festehakene knepper på plass. Sjekk at festehakene sitter skikkelig både på høyre og venstre side.

Oppstart

Etter at termostaten er koblet til og spenning er slått på for første gang eller ved gjenoppretting av fabrikkinnstillinger vil en installasjonsguide starte med følgende spørsmål:

Språk	Velg språk
Dato/Tid	Velg datoformat deretter dato og tid
Bruksområde	Oppvarming/Kjøling
Gulvtype	Betong/Tregulv
Regulering	Gulv,- rom eller effekregulering
Temperaturenhet	Celsius/Fahrenheit
Driftsmodus	Normal/Hurtig oppvarming/Anti frost
Ukesprogram	Brukes/Brukes ikke
Adaptiv	Ja/nei

Merk! Tregulv-modus krever at gulvføler er tilkoblet og at makstemperatur begrenses til 27°C.