



**EASY
LED
CONCEPT**

© 2015 nortronic

DALI 230V dimmer faseavsnitt 250VA

- 230V DALI-faseavsnitt dimmer for dimming av LED
- Inngangsspenning 100-240V AC 50/60Hz
- DALI-2, DT6
- DALI adresse kan settes manuelt i numerisk display
- Maks belastning 250VA LED, maks antall LED pærer er avhengig av effektfaktor på lyskilden
- Kan også dimme fasedimbare LED drivere, totalbelastning inntil 250VA
- Mulighet for manuell setting av minimumsnivå
- Tverrsnitt terminaler 0,5-2,5mm²



Tekniske data	DALI 230V dimmer faseavsnitt 250VA
El nummer	14 000 05
Inngangsspenning	100-240V AC 50/60Hz
Mål (LxBxH)	170 x 59 x 29 mm
Forbruk på DALI buss	2mA

1. Stille DALI-adresse manuelt via trykknapper

- 1.1. Trykk og hold inne en av de to knappene til det numeriske digitale displayet blinker, og slipp deretter knappen.
- 1.2. Bruk en av de to knappene for å sette ønsket DALI adresse.
- 1.3. Trykk og hold nede en av de to knappene til det numeriske digitale displayet slutter å blinke for å bekrefte innstillingen.

Merk: DALI-adresse kan tilordnes manuelt fra 00-63-FF, ut ifra fabrikkstandarden er ingen DALI-adresse tilegnet dimmeren og displayet viser «FF» Hvis du stiller inn DALI-adressen «FF» tilbakestilles dimmeren til fabrikkstandard.


2. DALI-adresse kan også tildeles direkte fra en DALI-programvare.

Merk: Det digitale displayet viser AU når DALI-programvaren tildeler adresser.

3. Innstilling av minimumsnivå.

- 3.1 Dim lyset til ønsket minimumsnivå.
- 3.2 Hold nede knappen merket «preset» til lyset blinker, dette er en kvittering på at minimums nivå er satt.
- 3.3 For å slette ett satt minimumsnivå dimmes lyset opp til 100%, hold så «preset» knapp nede til lyset blinker. Minimumsnivå er nå slettet.

Kobling direkte til dimbar LED

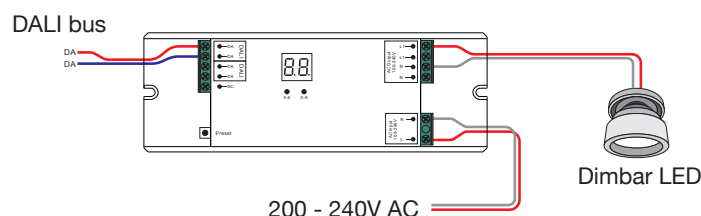

Kobling med LED dimmer før LED

