



Montering- og bruksanvisning for varmelist type MPU

Varmeovnen leveres med ledning og plugg og er beregnet for horisontal vegg eller gulvmontasje.
Ovnens må ikke monteres rett under veggkontakt. Ved eventuell tildekking av ovnen kan det oppstå brannfare.
Ovnens må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens kontroller

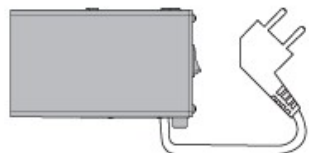

Leveres med ledning og plugg for direkte tilkobling i støpsel

Dersom nettledningen er ødelagt, må den byttes enten hos produsenten eller av autorisert personell for å unngå at det kan oppstå fare.



Ovnens er merket med dette symbolet
For å unngå overopphetning, må den ikke tildekkes.



Barn yngre enn 3 år må holdes unna eller ha kontinuerlig tilsyn i nærheten av ovnen

Barn mellom 3 og 8 år skal bare slå av/på apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og at de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstå farene som er involvert. Barn mellom 3 år 8 år skal ikke koble til, regulere, rengjøre ovnen eller utføre brukervedlikehold.



Deler av dette produktet kan bli veldig varmt og forårsake forbrenning. Det må gis særlig oppmerksomhet der barn og sårbare mennesker er til stede

Monteringsavstander:


Minste monteringsavstand til sidevegg:	2,0 cm.
Minste monteringsavstand til gulv:	5,0 cm.
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	20,0 cm.




Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

- Veggfestene plasseres minst 5,0 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen. Skruer medfølger.
- Varmeovnen henges opp på veggfestene og vris i lås mot veggen.
Ovnens kan også monteres på gulvet nær veggen på spesielle gulvfester


Punkt 3 gjelder kun ovn for fast installasjon:

- Ovnens leveres med ledning og plugg. For fast installasjon kuttes plugg vha. avbiter, og ledninger termineres i godkjent veggmontert koblingsboks iht. følgende anvisning:

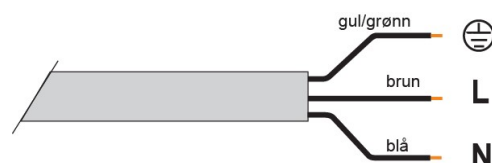

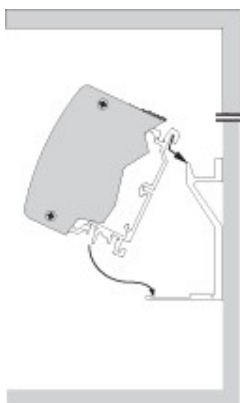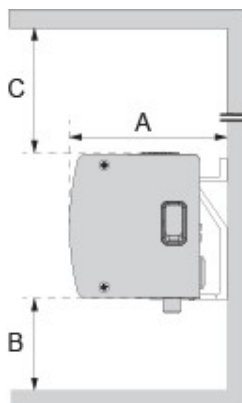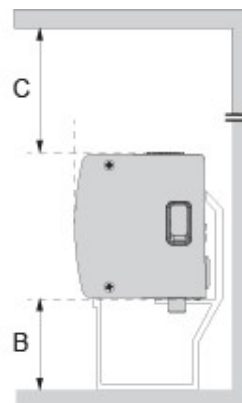
Innfestingsmetode

Montert m/veggfeste

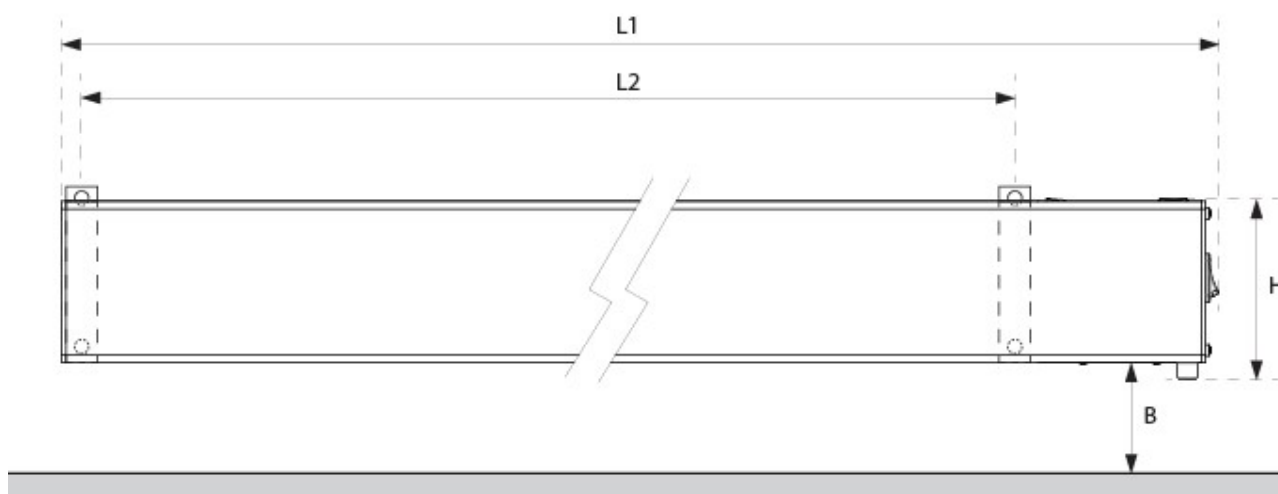Montert m/gulvfeste


Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	H
MPU 03	300	83 mm	min. 50 mm	560 mm	449 mm	86 mm
MPU 07	700	83 mm	min. 50 mm	1105 mm	990 mm	86 mm
MPU 10	1000	83 mm	min. 50 mm	1600 mm	1490 mm	86 mm
MPU 13	1300	83 mm	min. 50 mm	2100 mm	1990 mm	86 mm

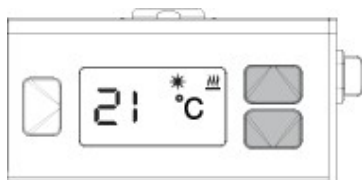

Normal bruk


Ved første gangs bruk, vil ovnen starte i program 1 med innstilt rom-temperatur lik 21°C. Bruk OPP-/NED-knappene for å endre temperatur. Dette programmet kan brukes uten å stille inn ukedag og tid.



Trykk OPP-/NED-knappene for å justere temperatur


For korrekt bruk av program 2-10 må termostat settes opp ved å stille inn ukedag/time/minutt og valg av program. Veiledning for dette på neste side.

Normal bruk - ukeprogram med komfort-/spare-temperatur (program 2-10)

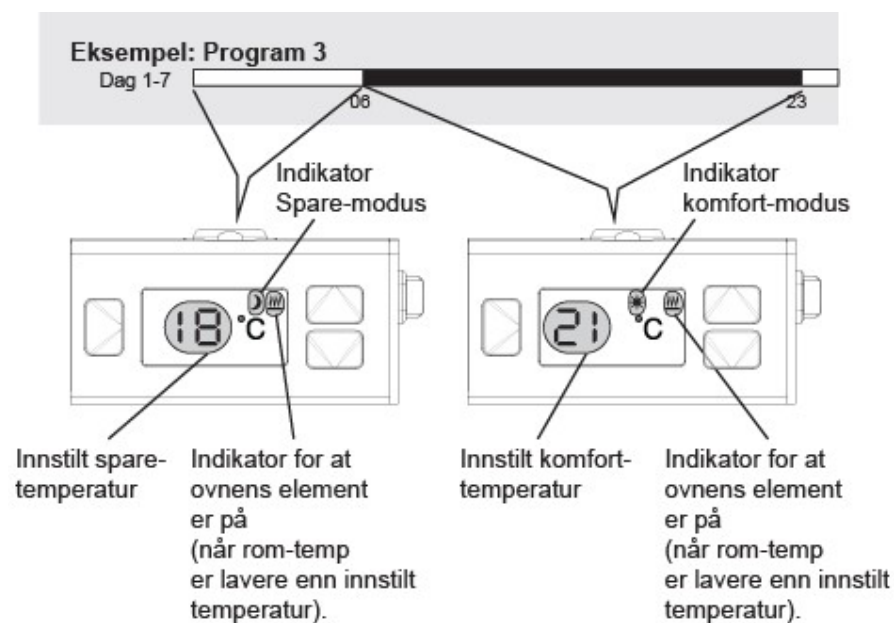


Trykk OPP-/NED-knappene for å justere aktiv temperatur (komfort eller spar)

Merk! Temperatur i spar-modus kan ikke justeres høyere enn 3° under komfort-temperatur

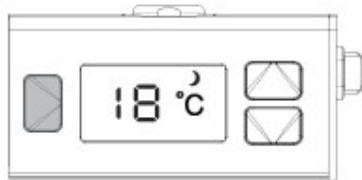


Trykk VELG-knappen for å bytte mellom modus (komfort eller spar)


Oppsett av termostat for bruk av program 2-10

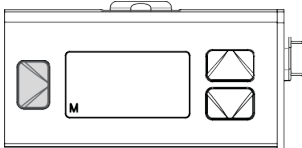


1. Trykk **VELG**-knappen, og hold i 3s. "M" (Mandag) vil begynne å blinke

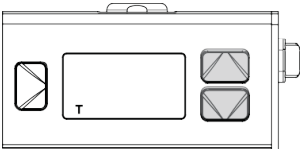


2. Trykk **OPP-/NED**-knappene for å velge dag

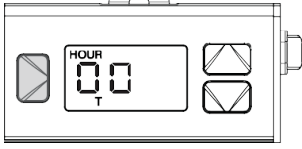


3. Trykk **VELG**-knappen for å bekrefte valgt dag. Valgt dag vil slutte å blinke, og "HOUR" (time) + de to tallene vil begynne å blinke

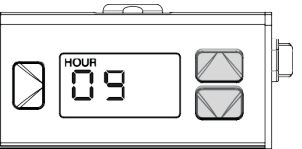


4. Trykk **OPP-/NED**-knappene for å velge time

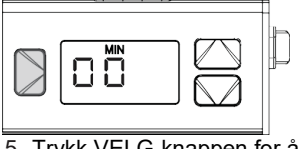

5. Trykk **VELG**-knappen for å bekrefte valgt time. "MIN" (minutt) + de to tallene vil begynne å blinke

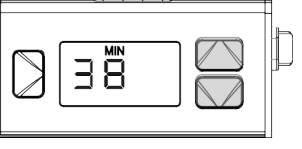

6. Trykk **OPP-/NED**-knappene for å velge minutt

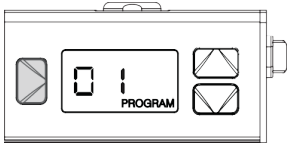

7. Trykk **VELG**-knappen for å bekrefte valgt minutt. "PROGRAM" + de to tallene vil begynne å blinke. Velg så ønsket program og bekreft med velg knappen. Ovn er nå klar til bruk i valgt program

