

Art. 4284 Digital to functional interface with built-in speaker unit & camera

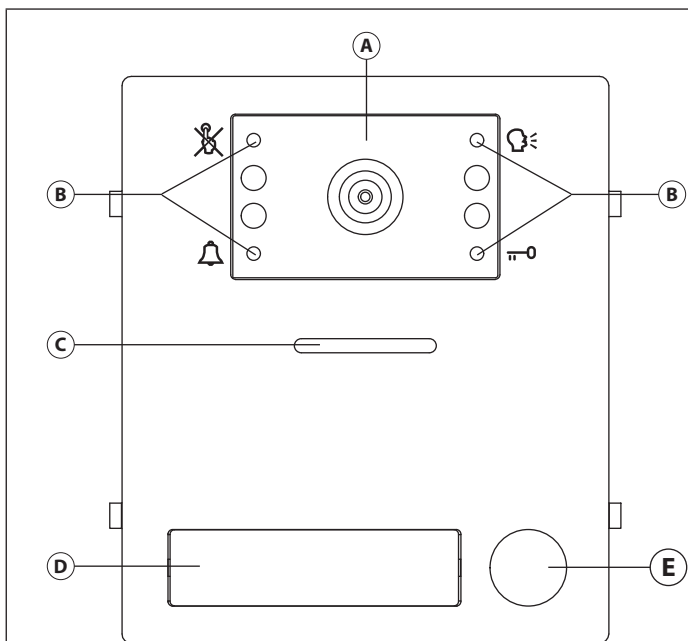


Fig. 1 Front

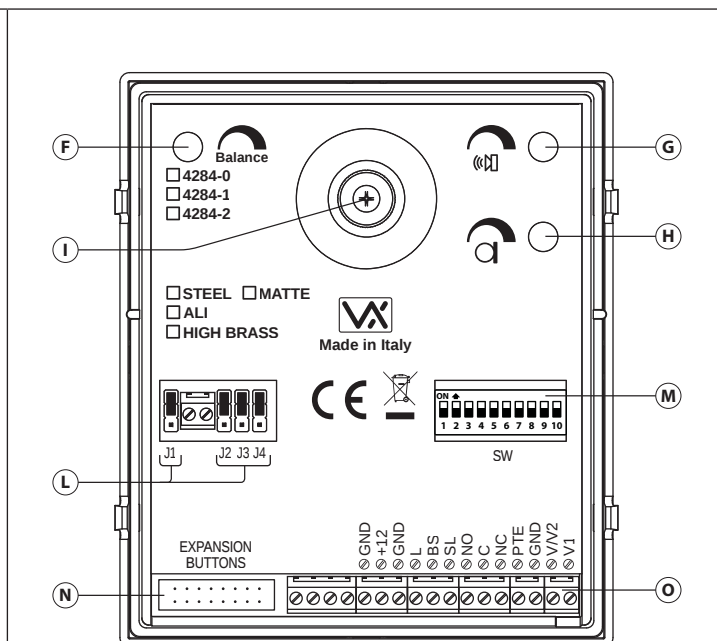


Fig. 2 Back

DESCRIPTION

The Art. 4284 unit is a digital front panel based on a “2 wire” BUS intercom system that enables the connection of traditional push buttons. It incorporates the functional interface connections from functional to digital, the speaker unit module with 0, 1 or 2 call buttons and includes a high quality colour CMOS Camera with autoiris lens and white light illumination LEDs.

This device enables the connection of up to 40 functional push buttons using standard 4000 Series extension module panels Art. 4042, Art. 4043, Art. 4044, Art. 4045 and relevant double button version Art. 4042D, Art. 4043D, Art. 4044D and Art. 4045D.

The push buttons already fitted to the module are to be subtracted from the number of those to be inserted, i.e. 2 or 1 according to the model.

The module built-in buttons, 1 or 2 (Art. 4284-1 or Art. 4284-2) are set as 1st ID PHONE or 1st and 2nd of the addresses group selected by dip-switches 2, 3 and 4. All the modules must be assembled using the 4000 Series flush or surface mounting units. The Art. 4284 can work with any intercom/videophone for VX2200 digital system.

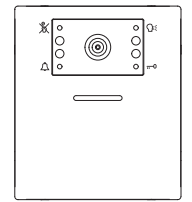
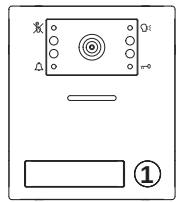
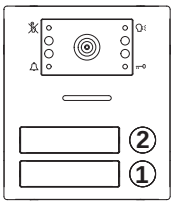
LEDs

	The first LED (red), if switched ON, indicates that it is not possible to make a call because a call or a conversation is in progress (from the outdoor station from which you are calling or from another outdoor station on systems with multiple entrances).
	The second LED (red), if switched ON, indicates that a call is in progress. The LED will be switched OFF when the call is answered.
	The third LED (yellow), if switched ON, indicates that it is possible to speak. The LED will be switched OFF at the end of conversation (or at the end of the conversation time).
	The fourth LED (green), if switched ON, means that the door lock has been operated. It will be switched OFF at the end of the “door opening” time.

LEGEND

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (A) Camera with illumination LEDs | (H) Microphone volume |
| (B) Operation LEDs | (I) Camera horizontal and vertical adjustment |
| (C) Loudspeaker | (L) Jumpers |
| (D) Card name holder | (N) 10 way dip-switch |
| (E) Call push button | (N) IDC male connectors |
| (F) Balance | (O) Connection terminals |
| (G) Loudspeaker volume | |

AVAILABLE VERSIONS

		
Art. 4284-0	Art. 4284-1	Art. 4284-2

CONTROLS

	Balance Prevent Larsen effect on bidirectional audio conversation. Refer to the Speech adjustment of “VX2200 - General directions for installation” technical manual
	Loudspeaker volume Adjust the loudspeaker volume. Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease
	Microphone volume Adjust the microphone volume. Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease

Art. 4284 Digital to functional interface with built-in speaker unit & camera

PROGRAMMING

The programming is carried out exclusively through the configuration of the 4 jumpers and the 10 way dip-switch bank both accessible from the back of the module and allow to program:

- The unit as a Master or a Slave (switch 1);
- The 40 push buttons group (switches 2, 3 & 4);
- The conversation time (switch 5);
- The door opening time (switch 6);
- The device number (switches 7,8,9);
- The door relay operating mode – dry contacts of capacitor discharge (**J1**);
- The video signal mode – coax or balanced (**J2, J3**);
- The reassurance tone, high or low (**J4**).

PROGRAMMING OF THE 40 PUSH BUTTONS GROUP


Switches 2,3 and 4 define the range of Phone IDs generated by the unit when the call buttons are pressed. For example with dip-switch 2,3 and 4 set to OFF, the push button panels Art. 404x connected to the IDC connector of Art. 4284 generates the **ID PHONE 1** while the same push button, with dip-switch 2 ON and dip-switch 3 and 4 OFF, will generate the **ID PHONE 41**.

* Special door code reserved for Concierge application.

** Button address offset.

CONFIGURATION OF THE UNIT AS A MASTER OR A SLAVE

Switch	Nr.1	Setting Up
	OFF	= Slave
	ON	= Master (default)

Switch	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Setting Up	m**
	OFF	OFF	OFF	=1..40	0
	ON	OFF	OFF	=41..80	40
	OFF	ON	OFF	=81..120	80
	ON	ON	OFF	=121..160	120
	OFF	OFF	ON	=161..180	160
	ON	OFF	ON	=1..40 Special door code*	0
	OFF	ON	ON	=1..40 MAIN Blk1	0
	ON	ON	ON	=1..40 MAIN Blk1 Sp.Door Code*	0

PROGRAMMING THE CONVERSATION TIME


Switch	Nr.5	Setting Up
	OFF	= 1 minute
	ON	= 2 minutes

PROGRAMMING THE DOOR OPENING TIME

Switch	Nr.6	Setting Up
	OFF	= 1 second
	ON	= 6 seconds

Art. 4284 Digital to functional interface with built-in speaker unit & camera

PROGRAMMING THE DEVICE NUMBER

Switch	Nr.7	Nr.8	Nr.9	Setting Up
	OFF	OFF	OFF	=1
	ON	OFF	OFF	=2
	OFF	ON	OFF	=3
	ON	ON	OFF	=4
	OFF	OFF	ON	=5
	ON	OFF	ON	=6
	OFF	ON	ON	=7
	ON	ON	ON	=8

VIDEO MODE

J2 J3	Mode
	Coax video signal
	Balanced video signal

The device number is used by the digital concierge to show from which entrance calls are made.

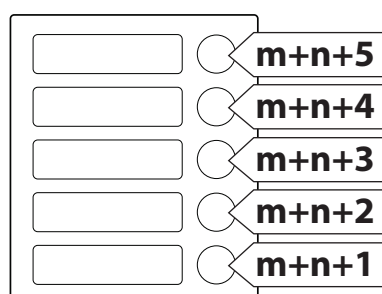
REASSURANCE TONE

J4	Mode
	Low
	High

PROGRAMMING NOTES

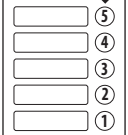
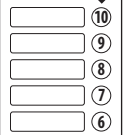
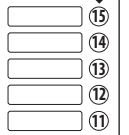
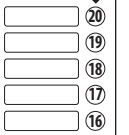
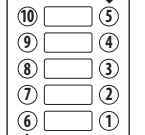
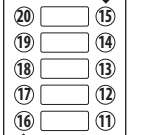
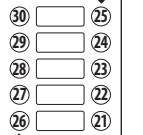
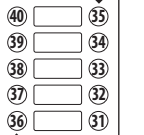
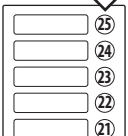
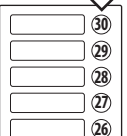
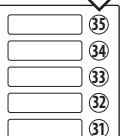
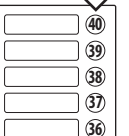
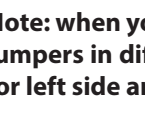
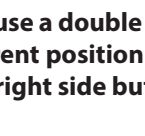
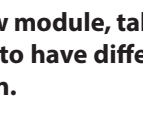
In case of a wrong Master/Slave configuration (Dip-switch no.1), the following problems can occur:

- if the unit should be a Master but is configured as a Slave, the error is signalled by an acoustic intermittent signal until the problem is resolved;
- if the unit must be Slave but is configured as Master, the impedance of the system will have a lack of balance, causing feedback ("Larsen" effect).

PUSH BUTTON CONFIGURATION


For m values refer to the table of "Programming of the 40 push buttons group" paragraph on pag. 2.

The button addressing depends on the jumper position and on the push buttons group selected on the speaker unit (m). The table below shows the numbers assigned to the buttons according to the jumper position.

Single row m=0				Double row m=0			
n=0 R 	n=5 R 	n=10 R 	n=15 R 	n=0 R 	n=10 R 	n=20 R 	n=30 R 
n=20 R 	n=25 R 	n=30 R 	n=35 R 	L n=5 	L n=15 	L n=25 	L n=35 

Note: when you use a double row module, take care to place jumpers in different position so to have different addresses for left side and right side button.

Art. 4284 Digital to functional interface with built-in speaker unit & camera

POWER SUPPLY

To power the button module connect one of the inbuilt IDC male connectors to the IDC male connector of the camera unit module through the flat cable provided. Further buttons expansion modules can be connected to the free IDC male connector of the previous expansion module (**Fig. 3**).

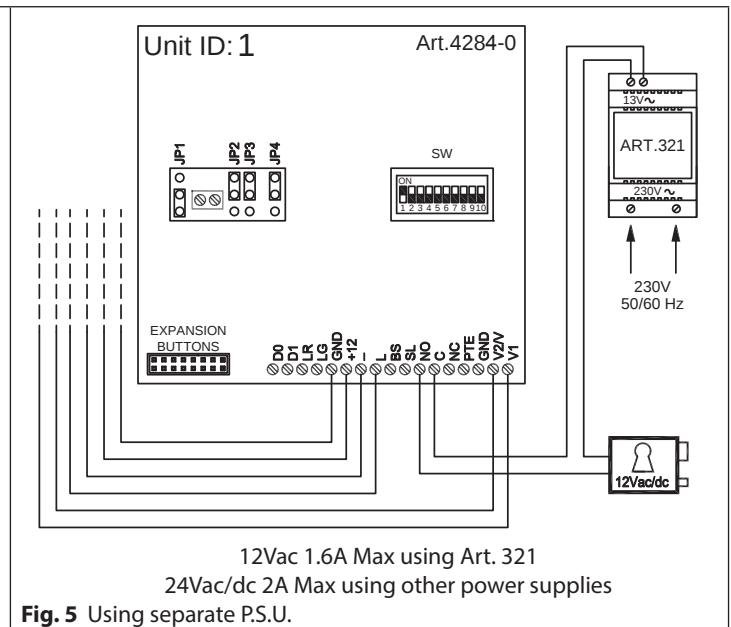
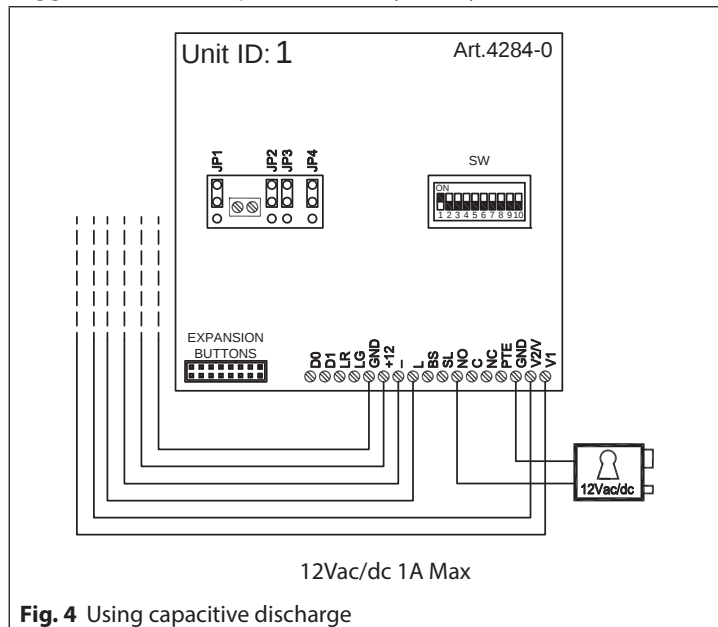

HOW TO CONNECT AN ELECTRIC LOCK

The “door-open” relay can operate either as “dry contact” or “capacitive discharge” mode.

- In “dry contact” operation mode the relay works in a traditional way, a power supply or a power source is needed to operate the lock (12-24Vac/dc 2A max), and activation lasts according to the door opening time programmed.
- In “capacitive discharge” operation mode the relay’s contacts, when active, supply directly the lock (12Vac/dc 1A max) for a moment. You don’t need a power supply for the lock and the door opening time programmed do not affect the activation time.

A possible deterioration of the mechanical performance of the electric lock, might cause the “capacitive discharge” to malfunction in time. In case the electric lock is used in very dusty environments or in an abnormal climate condition, we suggest to use the “open door” relay in “dry contacts” mode.

J1	Mode
	Dry contacts relay
	Capacitive discharge


OPERATION

Once the Art. 4284 has been programmed and connected correctly, it will generate upon each pressing of a push button, a code corresponding to the PHONE ID (address programmed on the 8 way dip-switch inside each telephone) of the telephone being called.

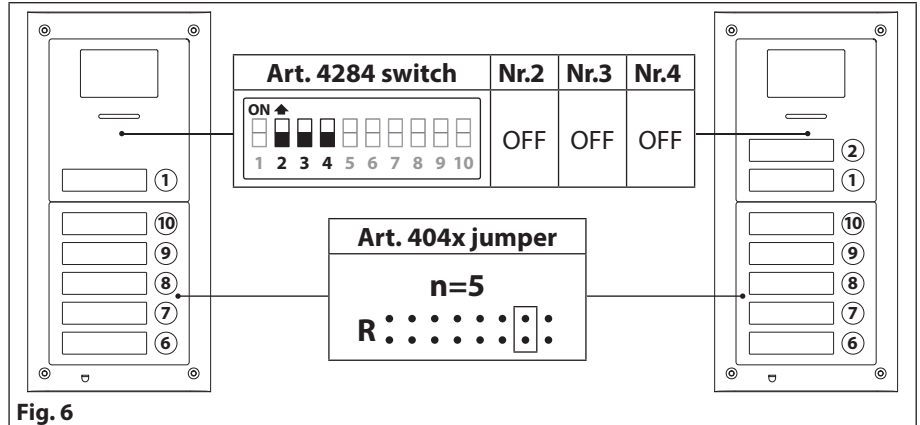
TO CALL A USER

Press the relevant button to call the user: 5 quick beeps will indicate if the system is busy, otherwise the call will be signalled by a slow intermittent acoustic signal until the call is answered, the conversation time expires (programmable time) or the call is interrupted by pressing a push button for a minimum of 2 seconds. A short intermittent acoustic signal plus the relevant LED switched ON indicates that the door is open. If a wrong push button is pressed or if there is no answer, a new call will cancel the previous one.

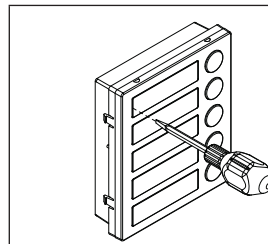
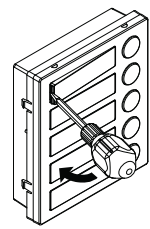
Art. 4284 Digital to functional interface with built-in speaker unit & camera

MOUNTING NOTES

When an expansion button module (Art. 404x) is used combined with speaker units with in-built camera (Art. 4284-1, Art. 4284-2) remember to set the expansion modules properly in order to avoid overwriting the addresses; indeed the inbuilt buttons addresses are already set (**Fig. 6**).


HOW TO REMOVE/INSERT THE CARD NAME HOLDER

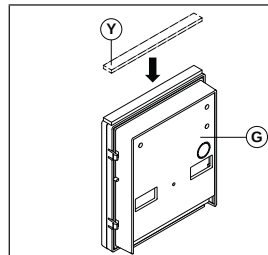
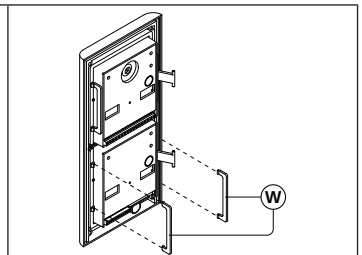
- To avoid damage to the module front plate, mask the side that will be in contact with the screwdriver blade;
- Insert the screwdriver (flat side) into the card-holder hole as shown in **Fig. 7**;
- Move the screwdriver to the left as shown in **Fig. 8** to extract the card name holder;
- Edit the card name then replace it inside the holder and refit: insert the holder inside its housing from the left or right side then push the other side until it clips into place.


Fig. 7

Fig. 8
ADHESIVE GASKET PLACEMENT

Apply the (Y) seal as shown in **Fig. 9**.

ANTI-TAMPERING LOCKS FIXING

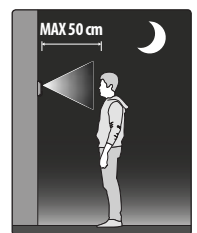
Fit the anti-tampering locks (W) as shown in **Fig. 10**.


Fig. 9

Fig. 10
CONNECTION TERMINALS SIGNALS

GND	Power supply ground input	MAX 24Vac/dc 2A
+12	+12Vdc power supply input	
GND	BUS line ground input	
L	BUS line data input	
BS	Active low input/output (busy signal)	
SL	Active low output (active during the call)	
NO	Relay normally open contact	
C	Relay common contact	
NC	Relay normally closed contact	
PTE	Active low input (when active enable the door open relay)	
GND	Ground signal (for coax video signal and/or use combined with PTE terminal)	
V/V2	Video signal when the video mode is set to coax, balanced video signal sync 2 when the video mode is set to balanced video signal.	
V1	Balanced video signal sync 1	

MAXIMUM ILLUMINATION DISTANCE FROM CAMERA AT NIGHT

The illumination LED's within the camera will illuminate the visitor when they are within 50 cm of the camera.


CLEANING OF THE PLATE

Use a clean and soft cloth. Use moderate warm water or non-aggressive cleansers.

Do not use:

- abrasive liquids;
- chlorine-based liquids;
- metal cleaning products.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Call buttons:	Up to 40
Working voltage:	12 Vdc
Power consumption:	Stand-by: approx. 100mA During operation: 300mA
Working Temperature:	-10 +50 °C

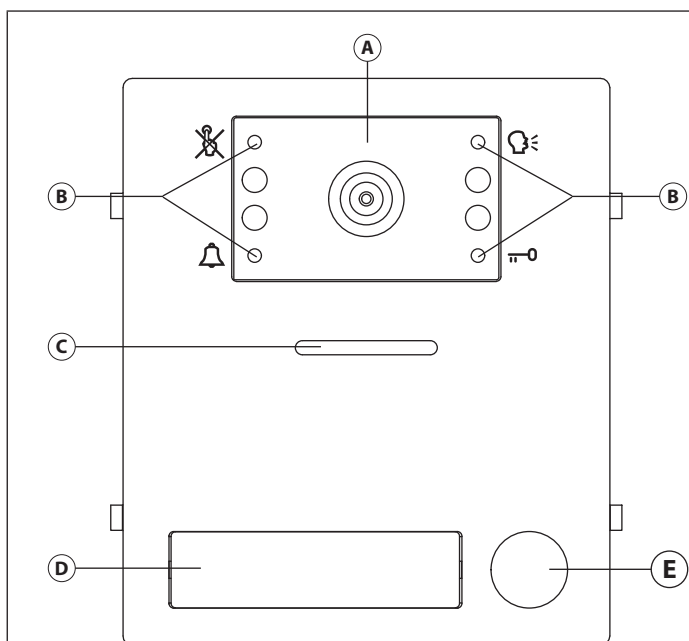
Art. 4284 Modulo d'interfaccia con portiere elettrico e telecamera incorporati

Fig. 1 Fronte

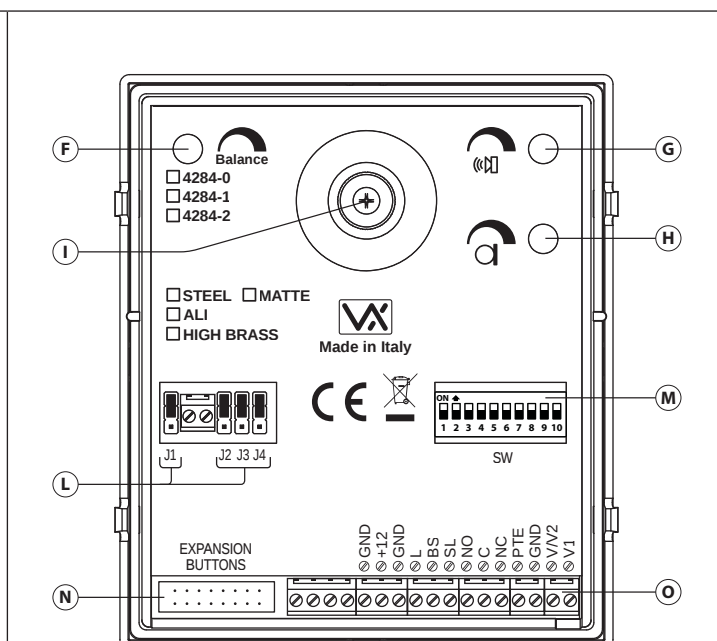


Fig. 2 Retro

DESCRIZIONE.

L'Art. 4284 è un'unità di chiamata digitale su **BUS "2 fili"** che permette la connessione di pulsanti tradizionali al sistema digitale VX2200.

La sua elettronica si compone dell'interfaccia analogico-digitale, del portiere elettrico con 0, 1 o 2 pulsanti ed incorpora una telecamera a colori CMOS autofocus comprensiva di LED di illuminazione a luce bianca.

L'interfaccia permette il collegamento di 40 pulsanti tradizionali impiegando i moduli di chiamata Art. 4042, Art. 4043, Art. 4044, Art. 4045 e le relative versioni pulsanti doppi Art. 4042D, Art. 4043D, Art. 4044D e Art. 4045D.

Al numero dei pulsanti necessari alla composizione del posto esterno vanno sempre sottratti quelli presenti nel modulo (0, 1 o 2 in base al modello).

I pulsanti presenti nel modulo 1 o 2 (Art. 4284-1, Art. 4284-2), sono configurati di fabbrica rispettivamente come 1° ID Citofono o come 1° e 2° del gruppo di indirizzi impostato tramite gli switch 2, 3 e 4 del dip-switch. I moduli vanno assemblati utilizzando le scatole da incasso o superficie della serie 4000.

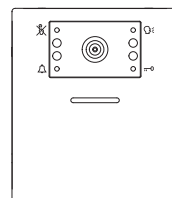
L'Art. 4284 funziona con tutti i citofoni e videocitofoni specifici per il sistema VX2200.

LED

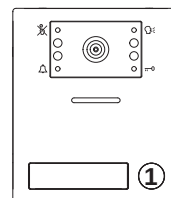
	Il primo LED (rosso) indica, se acceso, che non è possibile effettuare la chiamata perché è in corso una chiamata o una conversazione (dall'ingresso dal quale si sta chiamando o da un altro ingresso in caso d'ingressi multipli). Chiusa la conversazione, il LED si spegne segnalando che è possibile fare una nuova chiamata.
	Il secondo LED (rosso) indica, se acceso, che è in corso una chiamata. Il LED si spegne alla risposta dell'utente chiamato.
	Il terzo LED (verde) indica, se acceso, che è possibile parlare con l'utente chiamato. Il LED si spegne a fine conversazione.
	Il quarto LED (giallo) contrassegnato dal simbolo , se acceso, indica che sta avvenendo l'apertura della porta. Il LED si spegne allo scadere del tempo di apertura porta.

LEGENDA

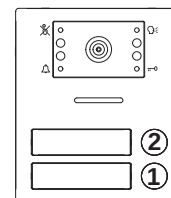
- | | |
|---------------------------------------|--|
| (A) Telecamera e LED di illuminazione | (H) Volume microfono |
| (B) LED di funzionamento | (I) Regolazione orientamento telecamera in orizzontale e verticale |
| (C) Altoparlante | (L) Jumper |
| (D) Porta-cartellino | (M) Dip-switch a 10 vie |
| (E) Pulsante di chiamata | (N) Connettore IDC maschio |
| (F) Bilanciamento | (O) Morsetteria di connessione |
| (G) Volume altoparlante | |

VERSIONI DISPONIBILI

Art. 4284-0



Art. 4284-1



Art. 4284-2

REGOLAZIONI

	Bilanciamento Previene l'effetto Larsen su conversazione audio bidirezionale. Rif. Regolazione della fonia sul manuale tecnico "VX2200 - Norme generali di installazione"
	Volume altoparlante Regolazione del volume dell'altoparlante. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire
	Volume microfono Regolazione del volume del microfono. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire

PROGRAMMAZIONE

La programmazione consiste nell'impostazione del banco dip-switch a 10 vie e dei 3 jumper accessibili nella parte posteriore del modulo e permette di programmare:

- L'unità come Master o Slave (switch 1);
- Il gruppo dei 40 pulsanti (switch 2, 3 e 4);
- Il tempo di conversazione (switch 5);
- Il tempo di apertura porta (switch 6);
- Il numero del dispositivo (switch 7,8,9);
- La modalità operativa del relè apri-porta - contatti puliti o scarica capacitiva (**J1**);
- La modalità del segnale video - coassiale o bilanciato (**J2, J3**);
- Tono conferma chiamata (**J4**).

PROGRAMMAZIONE DEL GRUPPO DI 40 PULSANTI

Gli switch 2, 3 e 4 definiscono l'intervallo degli "Identificativi Citofono" generati dalla pressione dei pulsanti collegati all'unità. Ad esempio con i dip-switch 2, 3 e 4 impostati su OFF, i pulsanti dell'Art. 404x collegato al connettore IDC dell'Art. 4284 genera l'**ID CITOFONO 1**, mentre lo stesso pulsante, con il dip-switch 2 ON e il dip-switch 3 e 4 OFF, genererà l'**ID CITOFONO 41**.

* Codice porta speciale riservato ad applicazioni con centralino.

** Gruppo di indirizzi pulsanti.

CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ COME MASTER O SLAVE

Switch	Nr.1	Impostazione
	OFF	= Slave
	ON	= Master (default)

Switch	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Impostazione	m**
	OFF	OFF	OFF	=1..40	0
	ON	OFF	OFF	=41..80	40
	OFF	ON	OFF	=81..120	80
	ON	ON	OFF	=121..160	120
	OFF	OFF	ON	=161..180	160
	ON	OFF	ON	=1..40 Codice porta speciale*	0
	OFF	ON	ON	=1..40 MAIN Blk1	0
	ON	ON	ON	=1..40 MAIN Blk1 Codice porta speciale*	0

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI CONVERSAZIONE

Switch	Nr.5	Impostazione
	OFF	= 1 minuto
	ON	= 2 minuti

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA PORTA

Switch	Nr.6	Impostazione
	OFF	= 1 secondo
	ON	= 6 secondi

PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO DI DISPOSITIVO

Switch	Nr.7	Nr.8	Nr.9	Impostazione
	OFF	OFF	OFF	=1
	ON	OFF	OFF	=2
	OFF	ON	OFF	=3
	ON	ON	OFF	=4
	OFF	OFF	ON	=5
	ON	OFF	ON	=6
	OFF	ON	ON	=7
	ON	ON	ON	=8

MODALITÀ SEGNALE VIDEO

J2 J3	Modalità
	Segnale video coassiale
	Segnale video bilanciato

Il numero di dispositivo viene utilizzato dal centralino di portineria per indicare da quale posto esterno è arrivata la chiamata.

TONO CONFERMA CHIAMATA

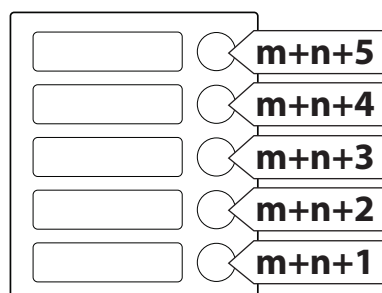
J4	Modalità
	Basso
	Alto

NOTE DI PROGRAMMAZIONE

Nel caso di una errata configurazione Master/Slave (Dip-switch nr.1), si possono verificare i seguenti inconvenienti:

- se l'unità deve essere Master, ma viene configurata come Slave, viene segnalato l'errore con un segnale acustico intermittente fino alla risoluzione del problema;
- se l'unità deve essere Slave, ma viene configurata come Master, si avrà uno squilibrio dell'impedenza dell'impianto che si potrebbe manifestare attraverso dei rumori (effetto "Larsen"); i rumori spariranno alla risoluzione del problema.

CONFIGURAZIONE PULSANTI DI CHIAMATA



Per il valore di m fare riferimento alla tabella del paragrafo "Programmazione del gruppo di 40 pulsanti" a pag. 7.

L'indirizzamento dei pulsanti dipende dalla posizione dei jumpers e dal gruppo di pulsanti selezionato sul portiere (m). La tabella sottostante mostra il numero assegnato ai pulsanti di chiamata in base alla posizione del jumper.

Fila singola m=0				Fila doppia m=0			
n=0 R : : : : : 	n=5 R : : : : : 	n=10 R : : : : : 	n=15 R : : : : : 	n=0 R : : : : : 	n=10 R : : : : : 	n=20 R : : : : : 	n=30 R : : : : :
n=20 R : : : : : 	n=25 R : : : : : 	n=30 R : : : : : 	n=35 R : : : : : 	L : : : : : n=5 	L : : : : : n=15 	L : : : : : n=25 	L : : : : : n=35

Nota: quando si utilizza un modulo a fila doppia, fare attenzione a posizionare i jumper in posizione diversa per avere indirizzi diversi per i pulsanti del lato destro e del lato sinistro.

ALIMENTAZIONE

Per dare alimentazione al modulo collegare uno dei connettori maschio IDC al connettore maschio IDC del modulo portiere elettrico attraverso il cavo flat fornito a corredo. Ulteriori moduli di espansione possono essere collegati tramite il connettore maschio IDC libero del precedente modulo d'espansione (Fig. 3).

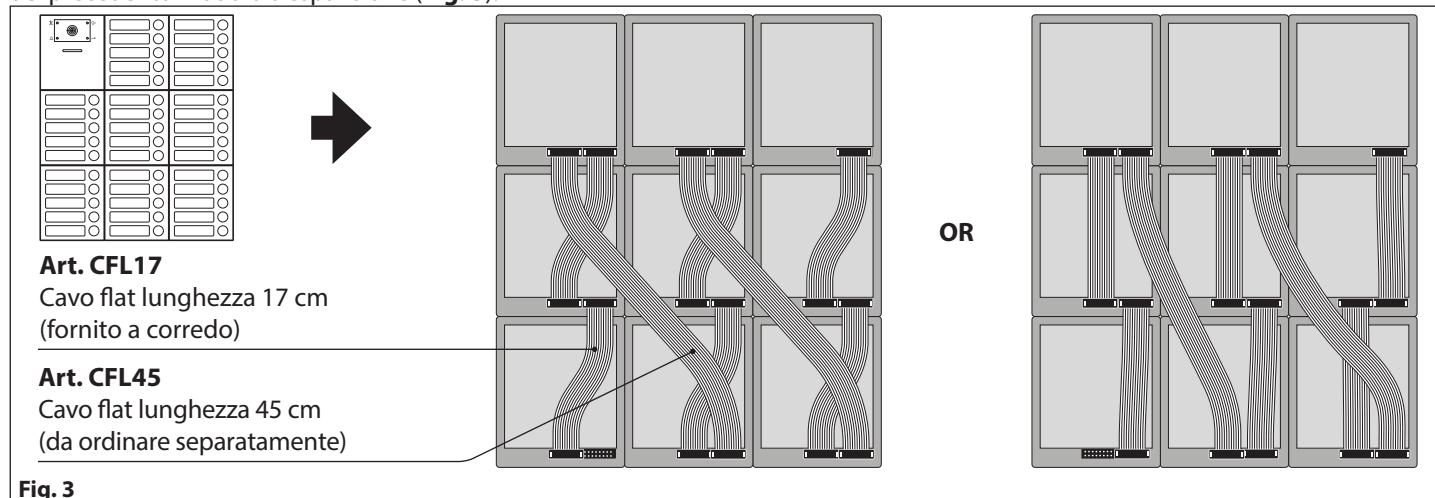


Fig. 3

COME COLLEGARE LA SERRATURA ELETTRICA

Il relé "apri-porta" può operare nel modo "contatti puliti" o nel modo "scarica capacitiva":

- Nel modo "contatti puliti" il relé funziona nella maniera classica, è necessario un alimentatore o una fonte di alimentazione per la serratura (12-24Vac/dc 2A max) e la durata di attivazione dipende dal tempo d'apertura porta programmato.
- Nel modo "scarica capacitiva" i contatti del relé, al momento dell'attivazione, alimentano direttamente la serratura (12Vac/dc 1A max) per un istante. Non è richiesto un alimentatore per la serratura e il tempo d'apertura porta programmato non influisce sul tempo di attivazione.

A causa del possibile deterioramento delle prestazioni meccaniche della serratura elettrica, la "scarica capacitiva", col tempo, può incorrere in malfunzionamenti dovuti appunto alla serratura. Nel caso in cui la serratura venga impiegata in ambienti particolarmente polverosi o comunque particolarmente esposti agli agenti atmosferici, si consiglia di utilizzare il relé "apri-porta" nel modo "contatti puliti".

J1	Modalità
☐ H ☐ L	Relé con contatti puliti
☐ H ☐ L	Scarica capacitiva

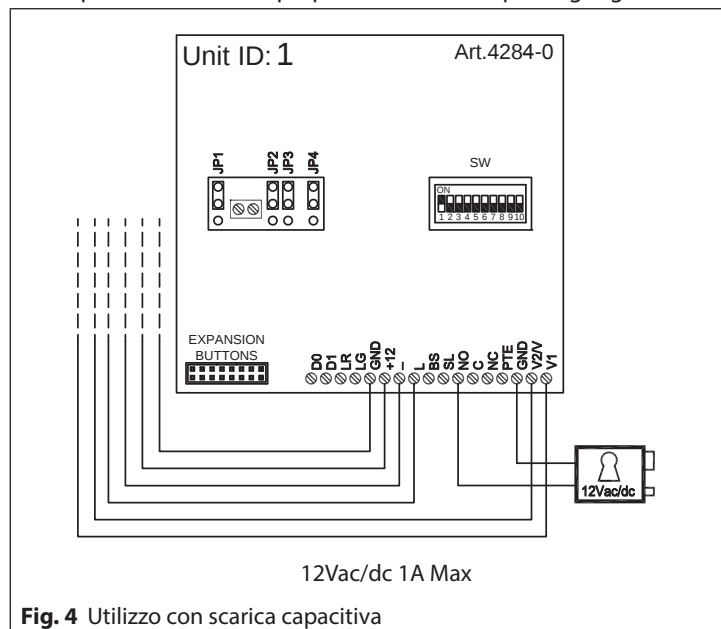


Fig. 4 Utilizzo con scarica capacitiva

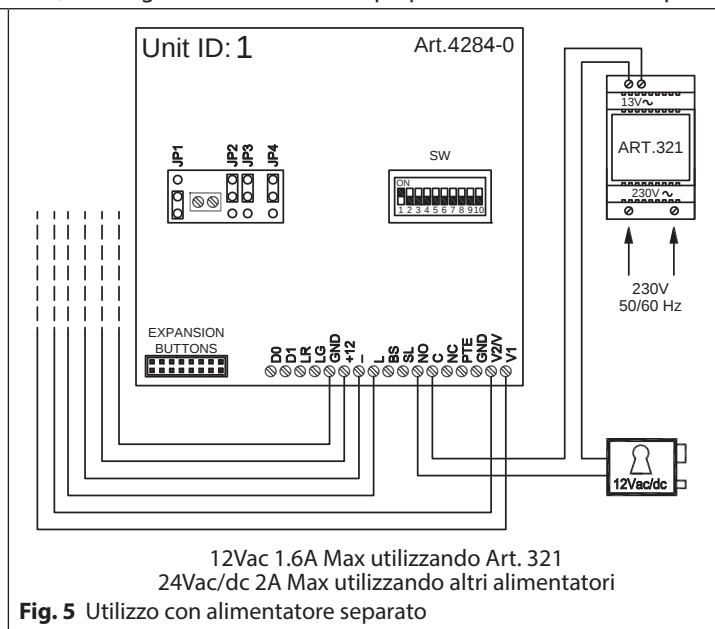


Fig. 5 Utilizzo con alimentatore separato

FUNZIONAMENTO

L'Art. 4284, dopo le opportune impostazioni e gli adeguati collegamenti dei pulsanti, genera, alla pressione di ciascun pulsante collegato, un codice che corrisponde all'ID CITOFOONO (l'indirizzo programmato sul dip-switch ad 8 vie interno alle periferiche) del citofono o videocitofono situato all'interno dell'appartamento che si desidera chiamare.

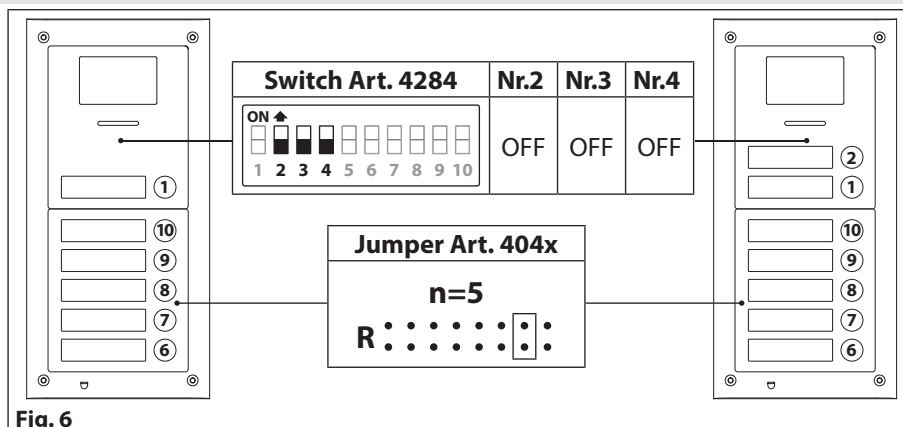
PER CHIAMARE UN UTENTE

Premere il pulsante relativo all'utente che si desidera chiamare: se il sistema è occupato sarà segnalato da 5 beep rapidi, altrimenti la chiamata sarà scandita da un segnale acustico a lenta intermittenza, interrotto dalla risposta dell'utente o dallo scadere dell'intervallo del tempo di conversazione (tempo programmabile) o dalla pressione prolungata (2sec circa) di un pulsante di chiamata. L'apertura della porta è segnalata da un breve segnale acustico intermittente e dall'accensione del relativo LED. In caso di pressione di un tasto sbagliato o di mancata risposta, una nuova chiamata può cancellare quella precedente.

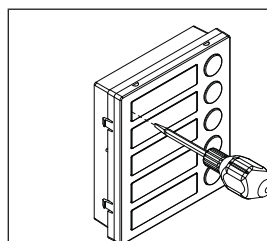
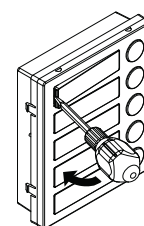
Art. 4284 Modulo d'interfaccia con portiere elettrico e telecamera incorporati

NOTE DI INSTALLAZIONE

Quando si utilizzano moduli d'espansione pulsantiera (Art. 404x) in abbinamento a portieri con pulsanti incorporati (Art. 4284-1, Art. 4284-2), configurare opportunamente i moduli d'espansione pulsantiera in maniera tale da evitare sovrapposizione di indirizzi di chiamata in quanto gli indirizzi dei pulsanti incorporati sono fissi (**Fig. 6**).


RIMOZIONE/INSERIMENTO DEL PORTA-CARTELLINO

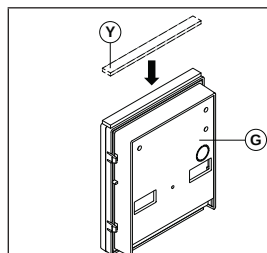
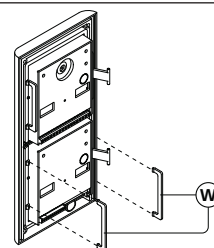
- Per evitare ammaccature della placca frontale, proteggere il lato che verrà in contatto con la lama del cacciavite utilizzando una striscia di nastro isolante;
- Inserire il cacciavite (lato piatto della lama) nell'apposita fessura del porta cartellino come mostrato in **Fig. 7**;
- Fare leva con il cacciavite come mostrato in **Fig. 8** per rimuovere il porta-cartellino (fare attenzione a non ammaccare la placca);
- Modificare il cartellino e riporlo all'interno del porta-cartellino quindi riposizionare lo stesso al suo posto inserendolo nel suo alloggiamento dal lato destro o sinistro e premendo il lato rimasto libero fino all'aggancio (compiendo un movimento contrario a quello fatto per estrarlo).


Fig. 7

Fig. 8
APPLICAZIONE GUARNIZIONE ADESIVA

Applicare la guarnizione adesiva (Y) come mostrato in **Fig. 9**.

INSERIMENTO FERMI ANTI-EFFRAZIONE

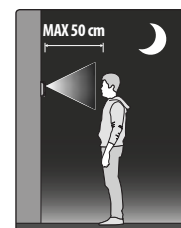
Inserire i fermi anti-effrazione (W) come mostrato in **Fig. 10**.


Fig. 9

Fig. 10
SEGNALI MORSETTERIA DI CONNESSIONE

1..4	Matrice pulsanti morsetti colonne (comuni)	
A..H	Matrice pulsanti morsetti righe	
GND	Ingresso massa di alimentazione GND	
+12	Ingresso alimentazione +12Vdc	
GND	Linea BUS ingresso massa	
L	Linea BUS ingresso dati	
BS	Ingresso/Uscita di tipo attivo basso (segnale busy)	
SL	Uscita di tipo attivo basso (attiva durante la chiamata)	
NO	Relé contatto normalmente aperto	MAX 24Vac/dc 2A
C	Relé contatto comune	
NC	Relé contatto normalmente chiuso	
PTE	Ingresso di tipo attivo basso (quando attivo abilita il relé apri-porta)	
GND	Segnale di massa (per il segnale video coassiale e/o per l'utilizzo con il morsetto PTE)	
V/V2	Segnale video coassiale quando il modo video è impostato su coassiale o segnale video bilanciato sincronia 2 quando il modo video è impostato su segnale video bilanciato.	
V1	Segnale video bilanciato sincronia 1	

DISTANZA DI ILLUMINAZIONE MASSIMA DALLA CAMERA DI NOTTE

I LED di illuminazione all'interno della camera illuminano correttamente il visitatore quando si trova a una distanza massima di 50 cm.


PULIZIA DELLA PLACCA

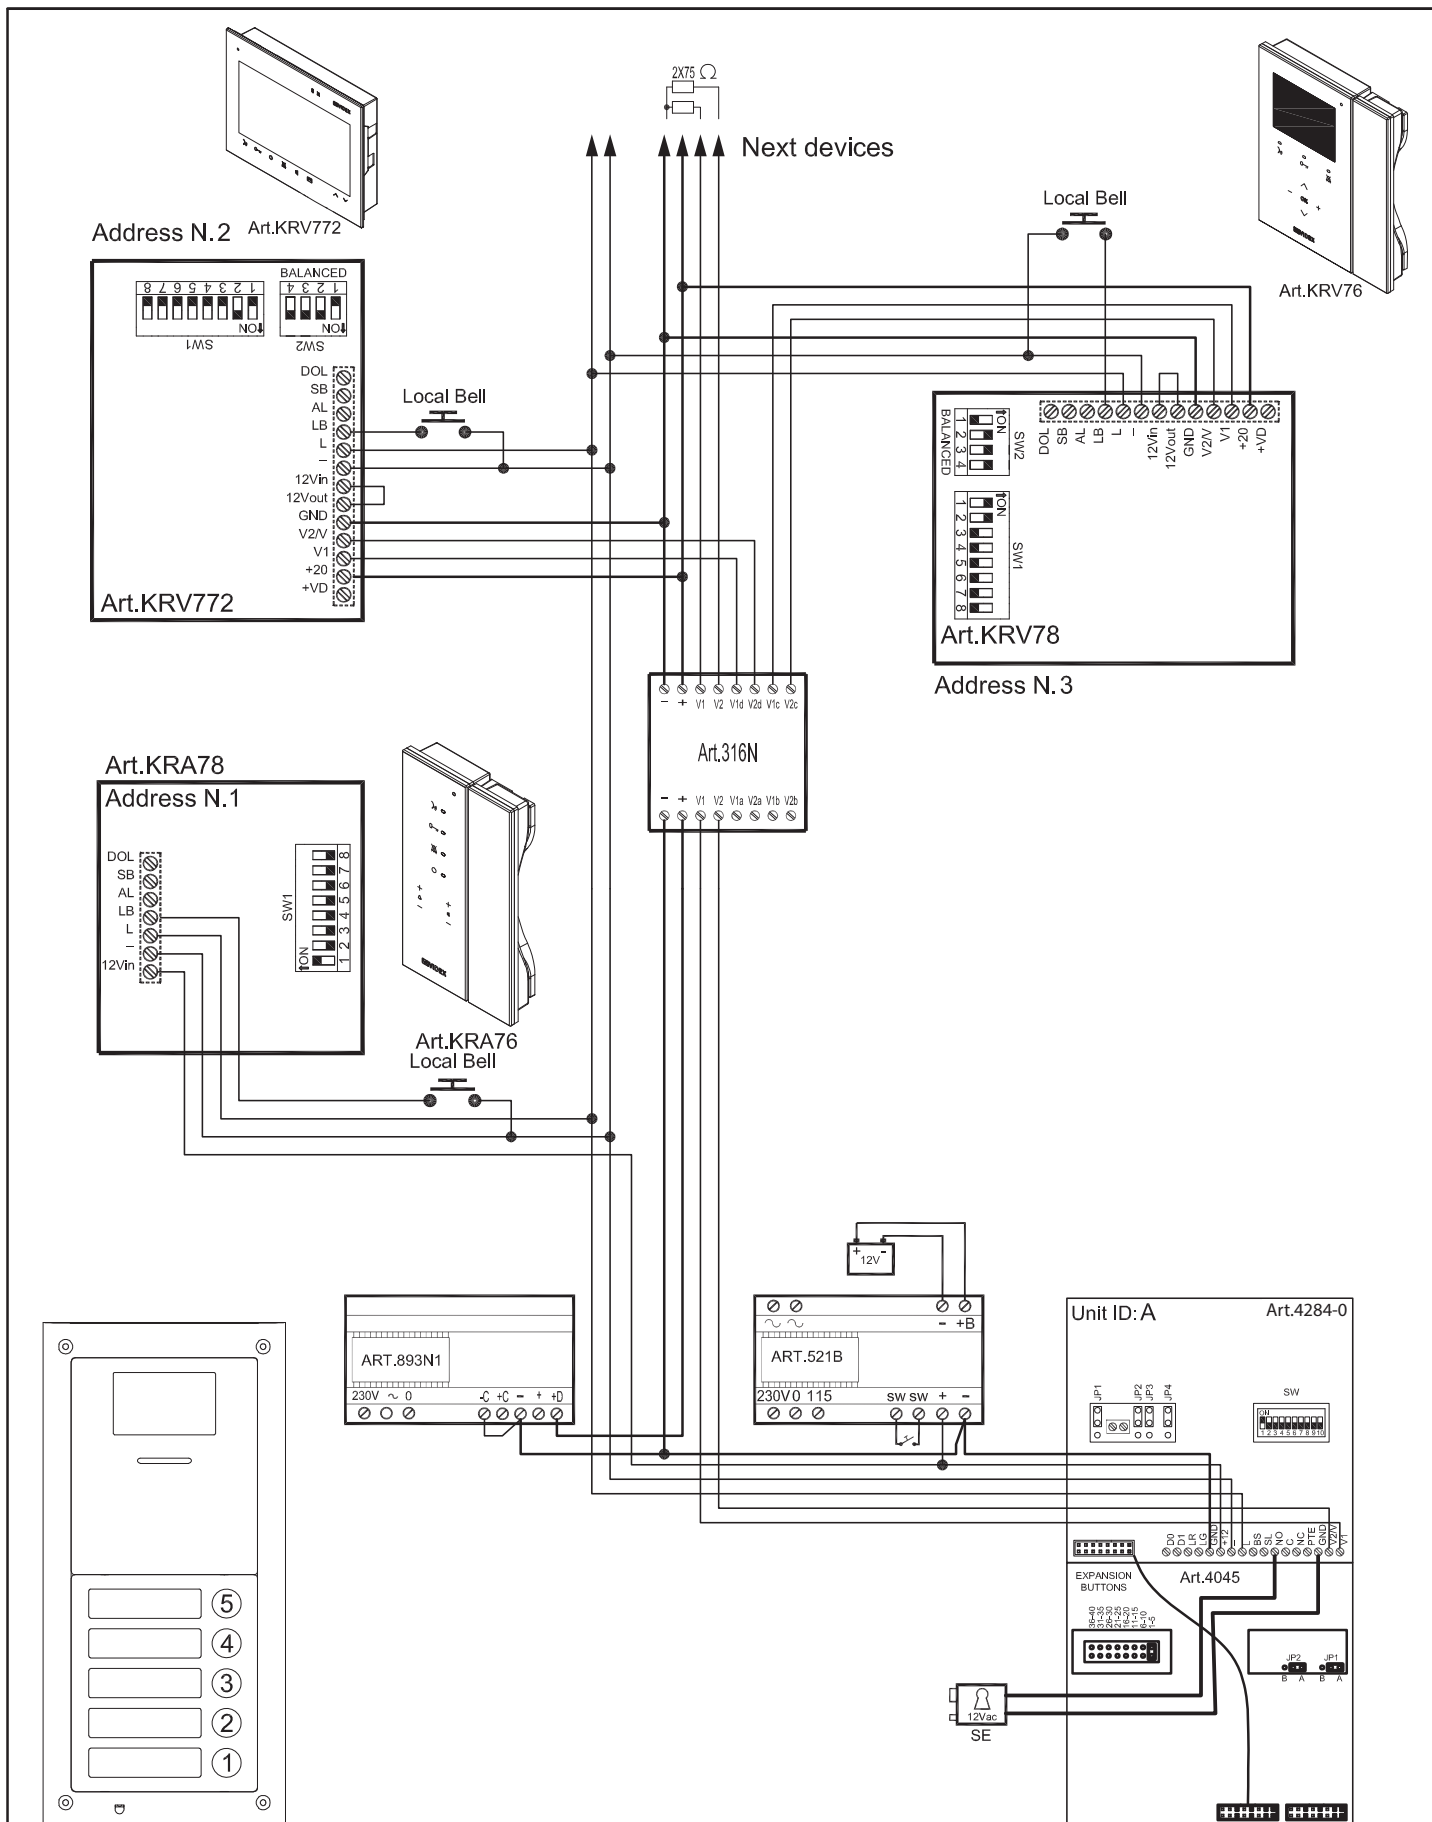
Usare un panno morbido e pulito. Usare acqua tiepida o un detergente non aggressivo.

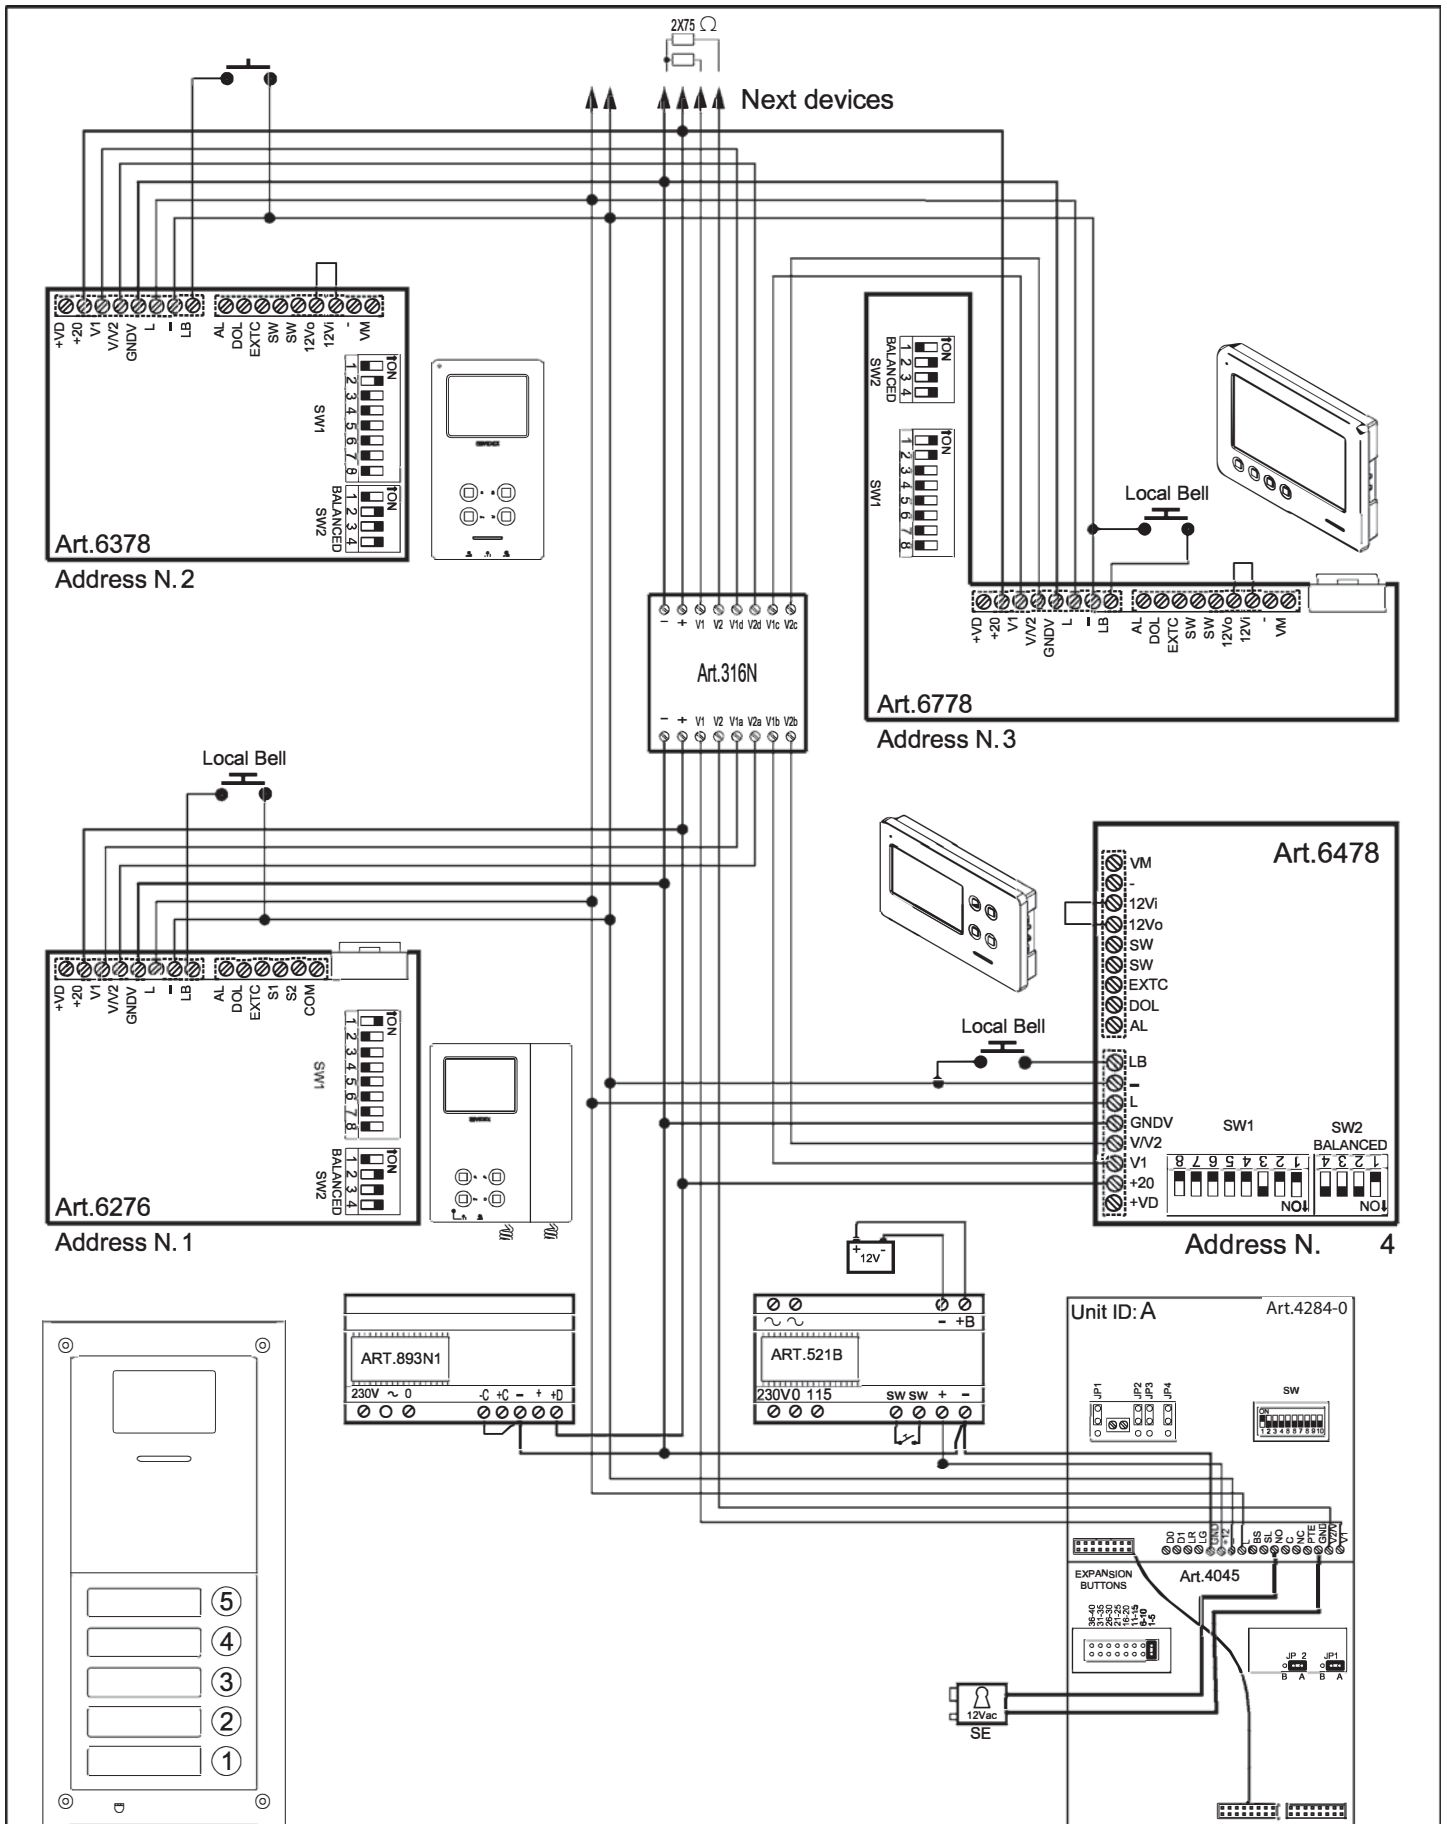
Non usare:

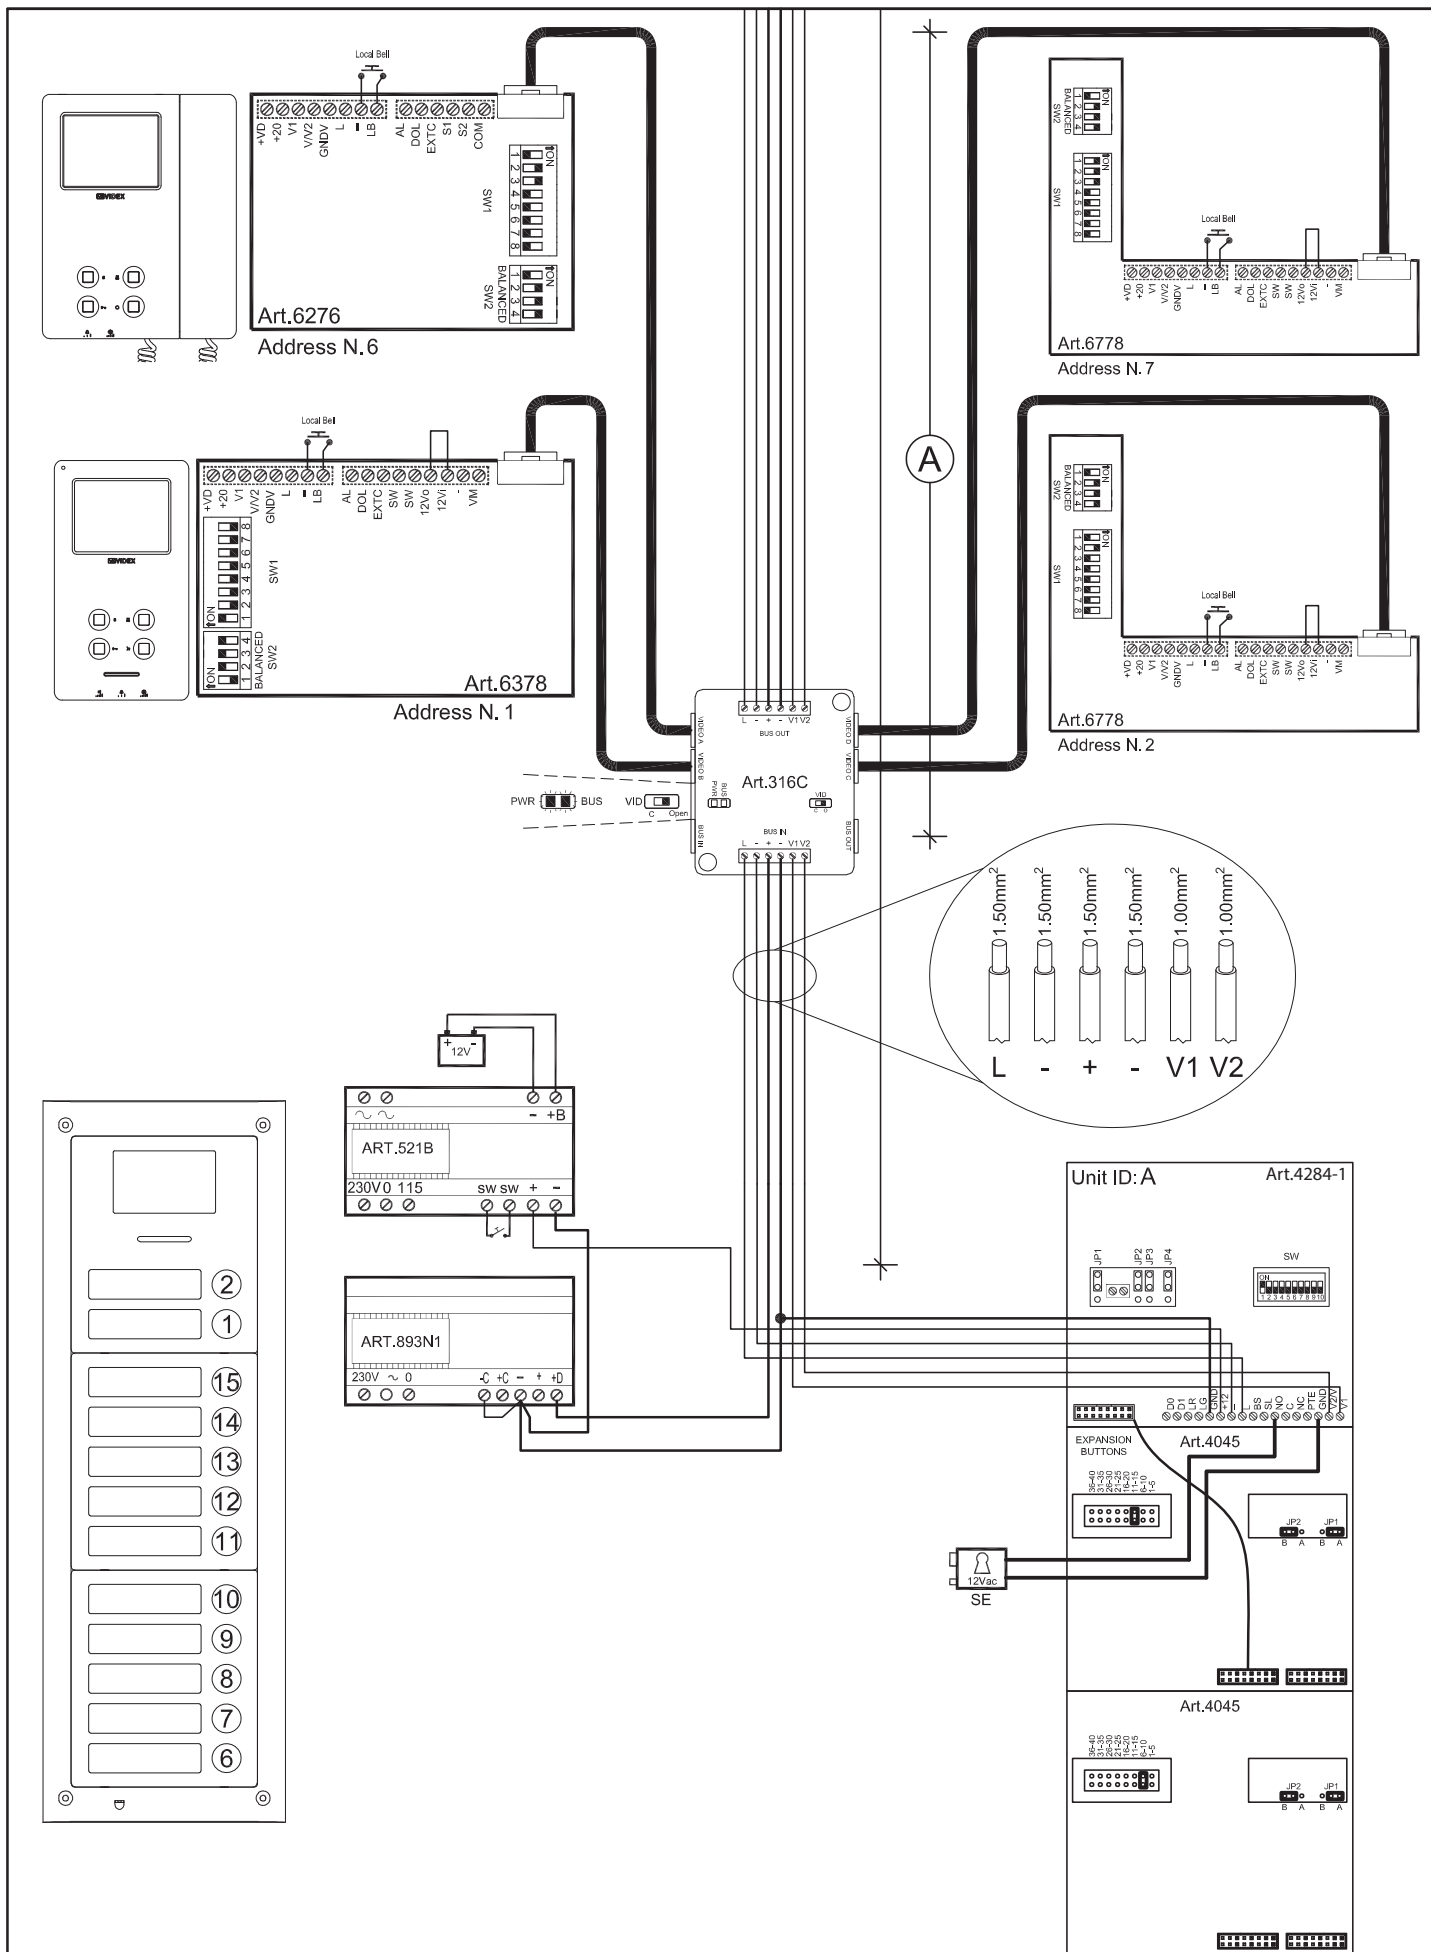
- prodotti abrasivi;
- prodotti contenenti cloro;
- prodotti per la pulizia dei metalli.

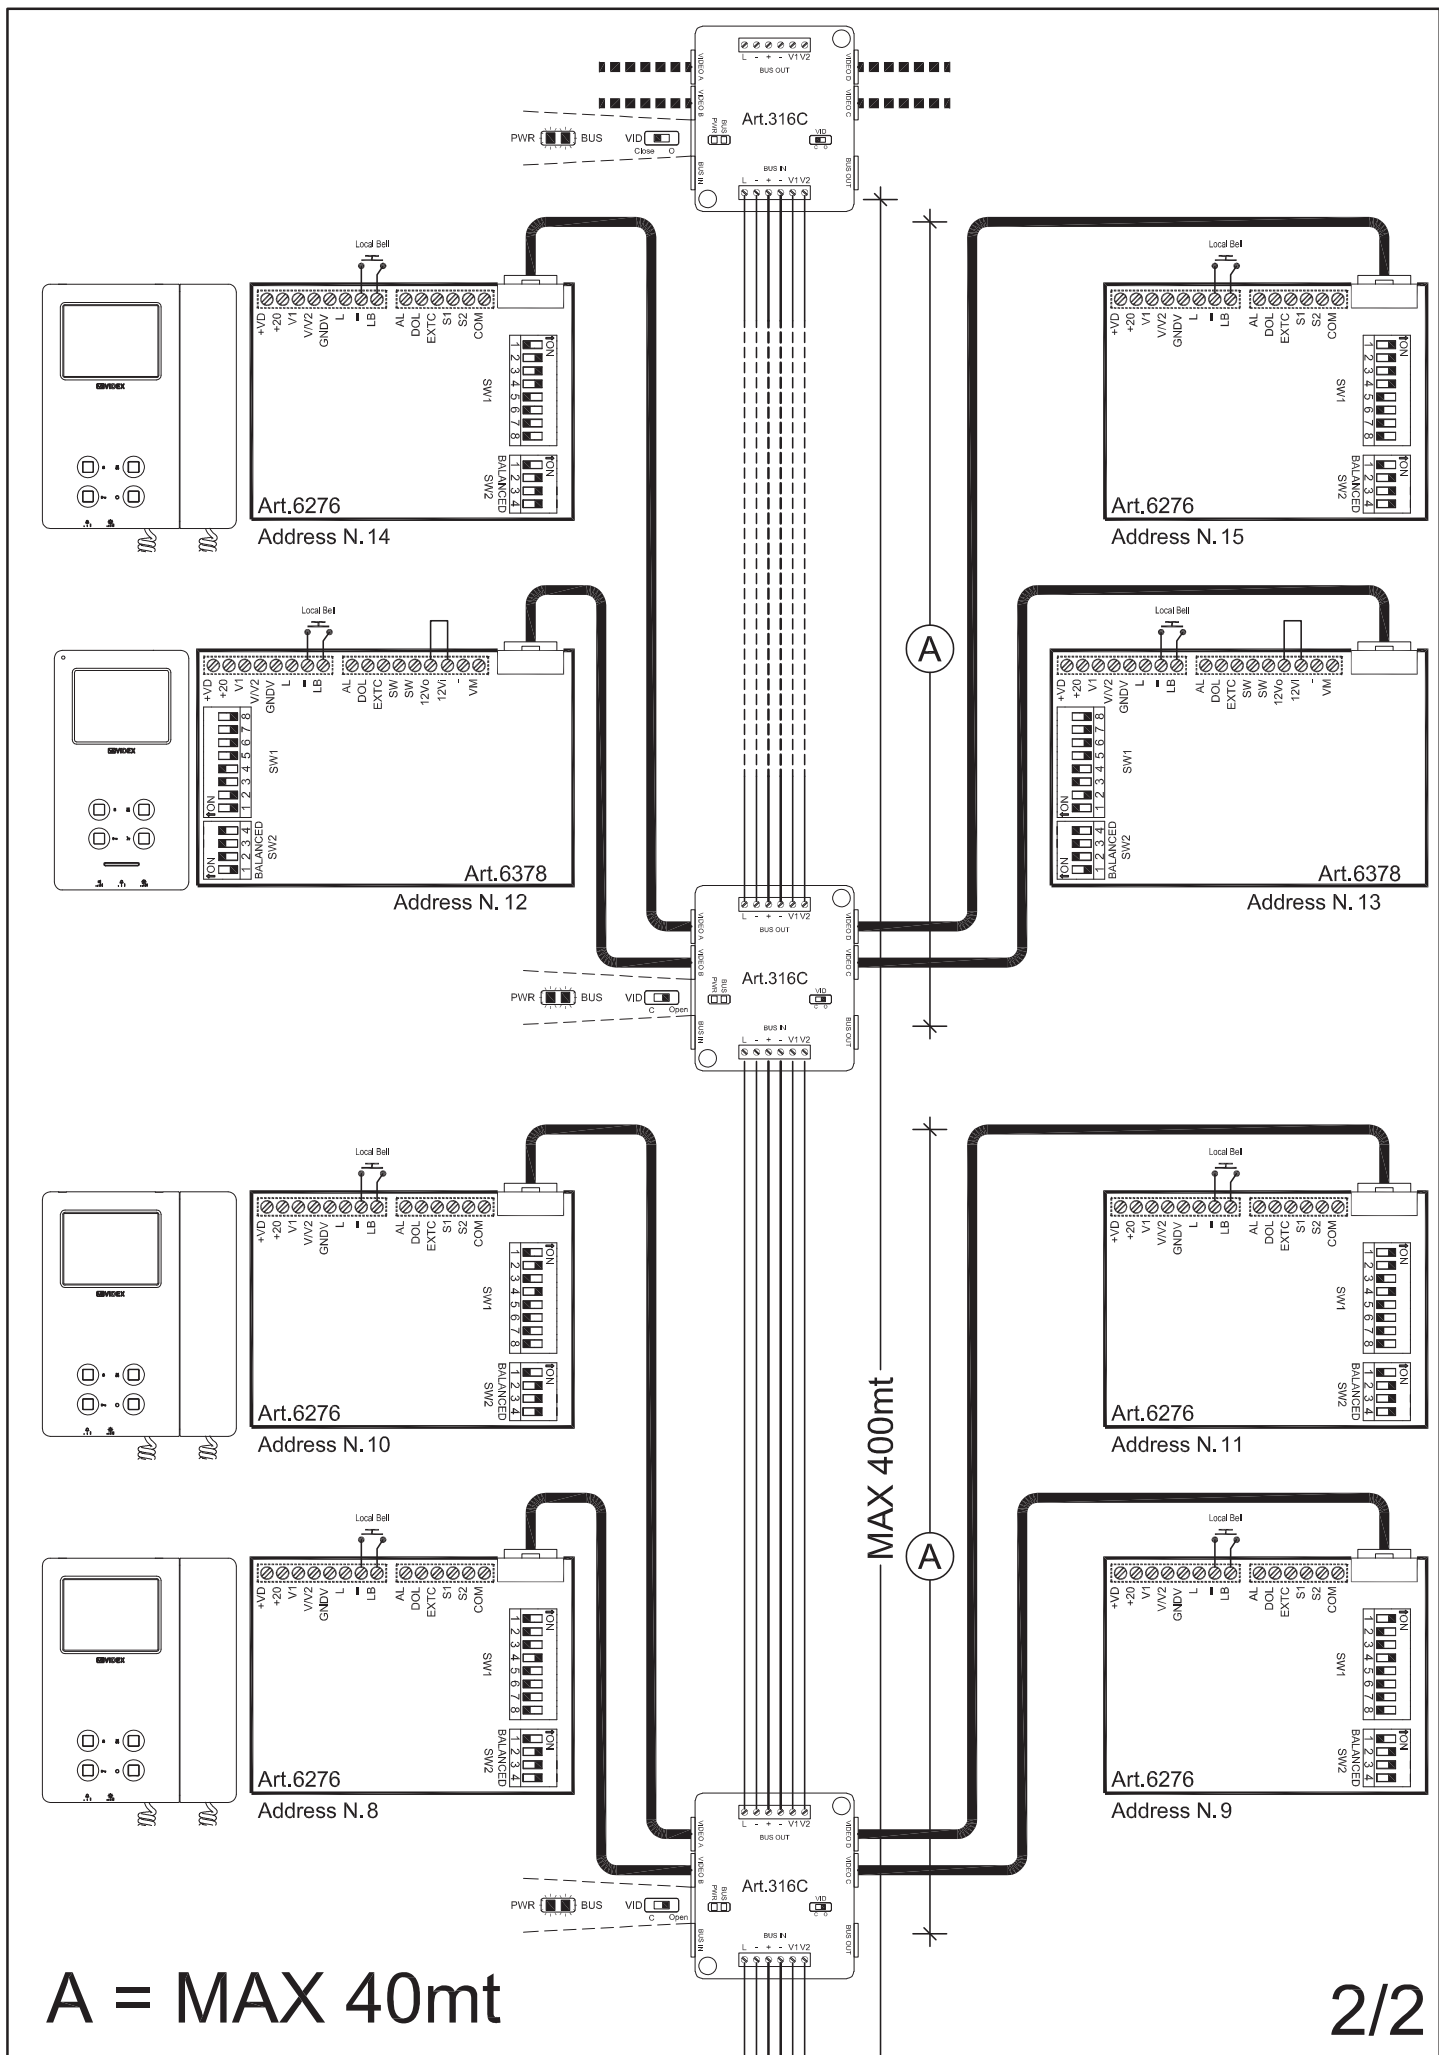
SPECIFICHE TECNICHE

Pulsanti di chiamata:	Fino a 40
Tensione di lavoro:	12 Vdc
Assorbimento massimo:	Stand-by: circa 100mA In funzione: 300mA
Temperatura di lavoro:	-10 +50 °C









MANUFACTURER FABBRICANTE FABRICANT FABRICANTE FABRIKANT الشركة المصنعة	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
CUSTOMER SUPPORT SUPPORTO CLIENTI SUPPORTS CLIENTS ATENCIÓN AL CLIENTE KLANTENDIENST خدمة العملاء	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. www.videx.it - technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: VIDEX SECURITY LTD www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 Fax: 0191 224 1559
	Main UK office: VIDEX SECURITY LTD 1 Osprey Trinity Park Trinity Way LONDON E4 8TD Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 020 8523 5825 www.videxuk.com marketing@videxuk.com	Northern UK office: VIDEX SECURITY LTD Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 0191 224 1559
	Greece office: VIDEX HELLAS Electronics 48 Filolaou Str. 11633 ATHENS Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	Danish office: VIDEX DANMARK Hammershusgade 15 DK-2100 COPENHAGEN Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	Benelux office: NESTOR COMPANY NV E3 laan, 93 B-9800 Deinze Phone: (+32) 9 380 40 20 Fax: (+32) 9 380 40 25 www.videx.be info@videx.be	Dutch office: NESTOR COMPANY BV Business Center Twente (BCT) Grotestraat, 64 NL-7622 GM Borne www.videxintercom.nl info@videxintercom.nl



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne UE. Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE-markering 93/68/EEC.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE. Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marca CE 93/68/EEC.

يحمل المنتج علامة التوافق الأوروبي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصلة وإمكانية توزيعه في كافة دول الاتحاد الأوروبي بدون أية قيود. يلبي هذا المنتج جميع متطلبات التوجيهات الأوروبية 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية 93/68/EEC.

