
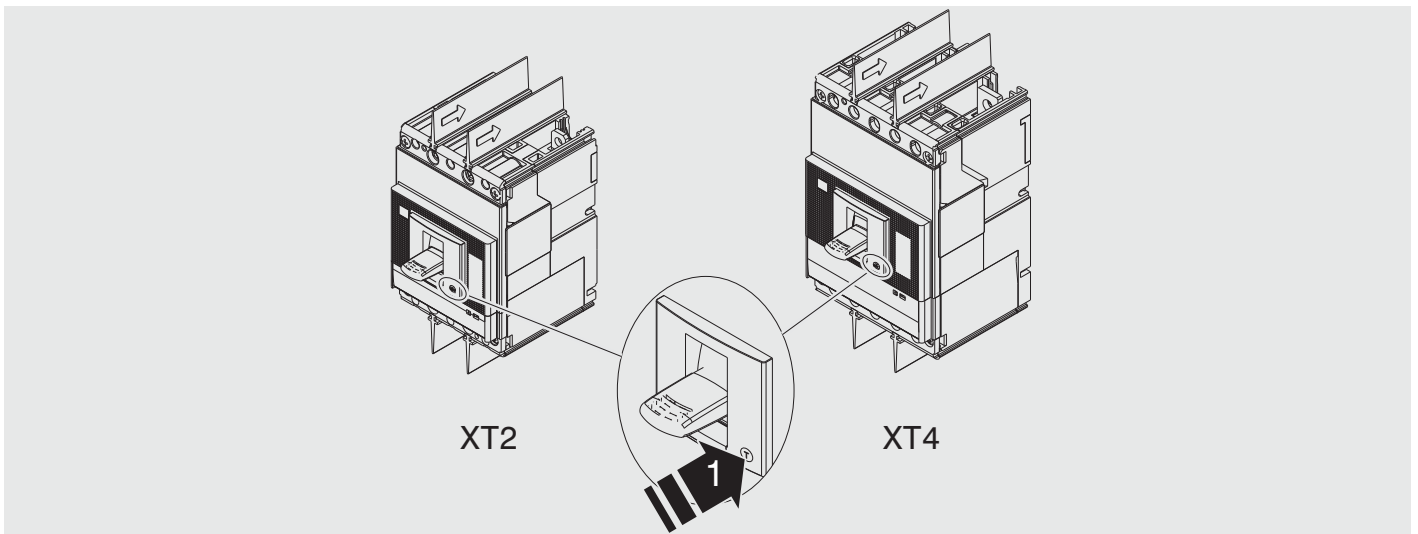
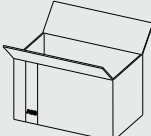
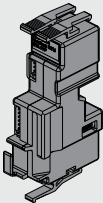



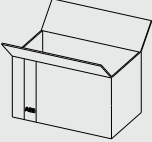
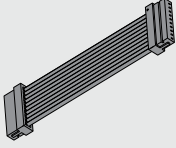




SACE XT2 - XT4



Internal Module Ekip COM Modbus RTU, Ekip COM Modbus RTU STA



XT2 - XT4


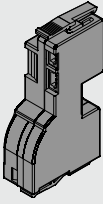




		Ekip COM Modbus RTU XT2 - XT4 F-P	Ekip COM Modbus RTU XT2 - XT4 W	Ekip COM Modbus RTU STA XT2 - XT4 F-P	Ekip COM Modbus RTU STA XT2 - XT4 W
A				1	1
B		1	1		
C1	 L=30mm	1	1		

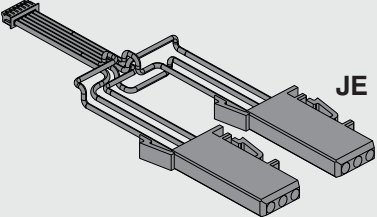
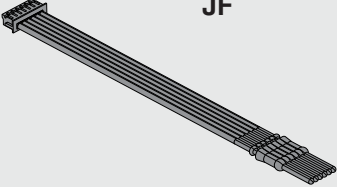
	Ekip COM Modbus RTU XT2 - XT4 F-P	Ekip COM Modbus RTU XT2 - XT4 W	Ekip COM Modbus RTU STA XT2 - XT4 F-P	Ekip COM Modbus RTU STA XT2 - XT4 W
C2  L=50mm	1	1		
D 	1			
E  JG		1		
F  JE JF				1
G 			1	

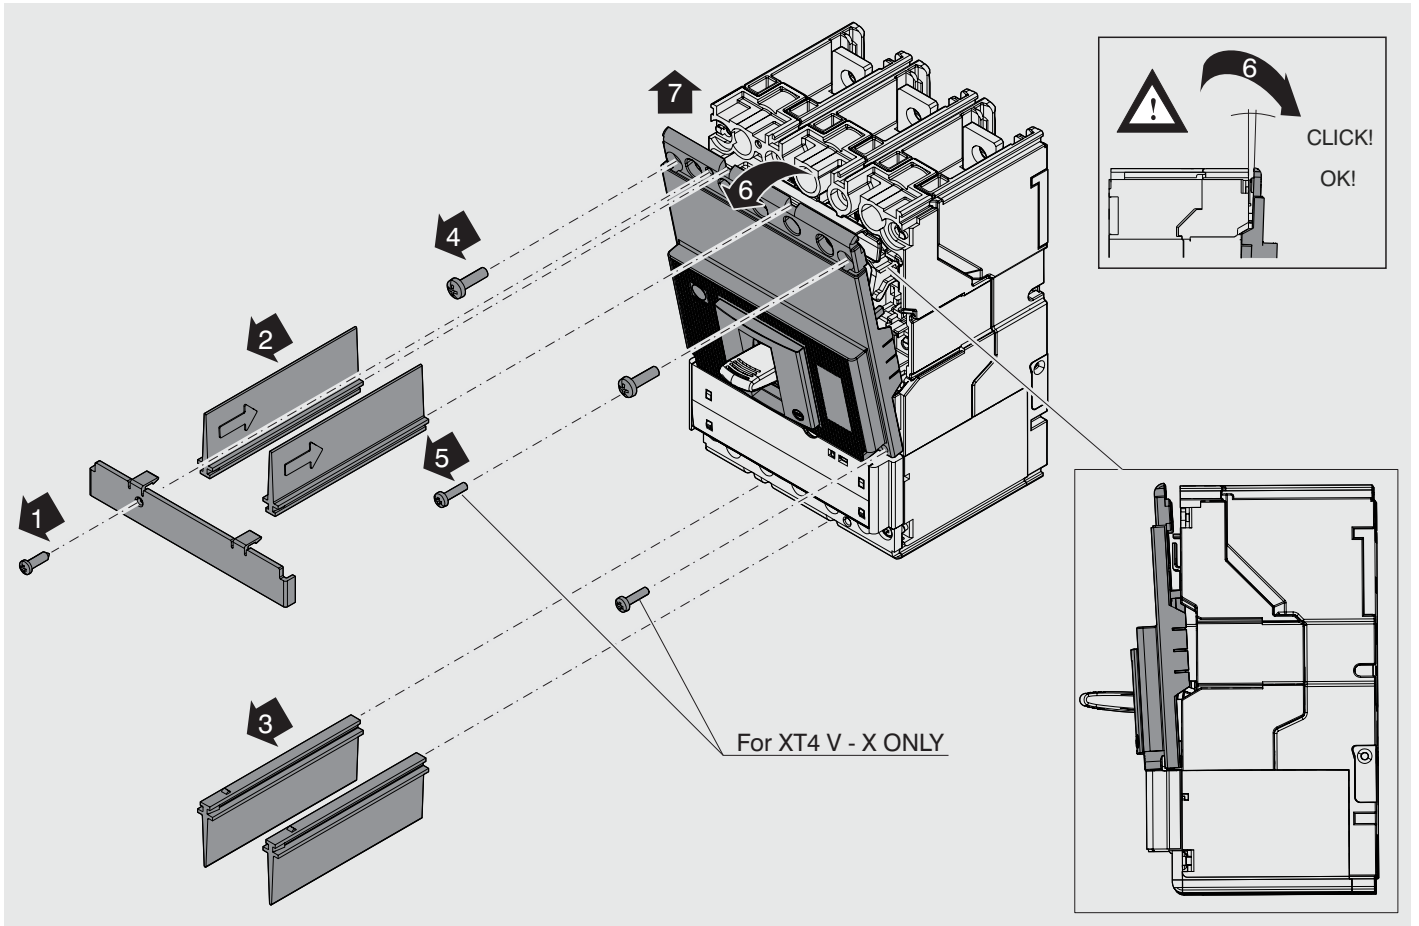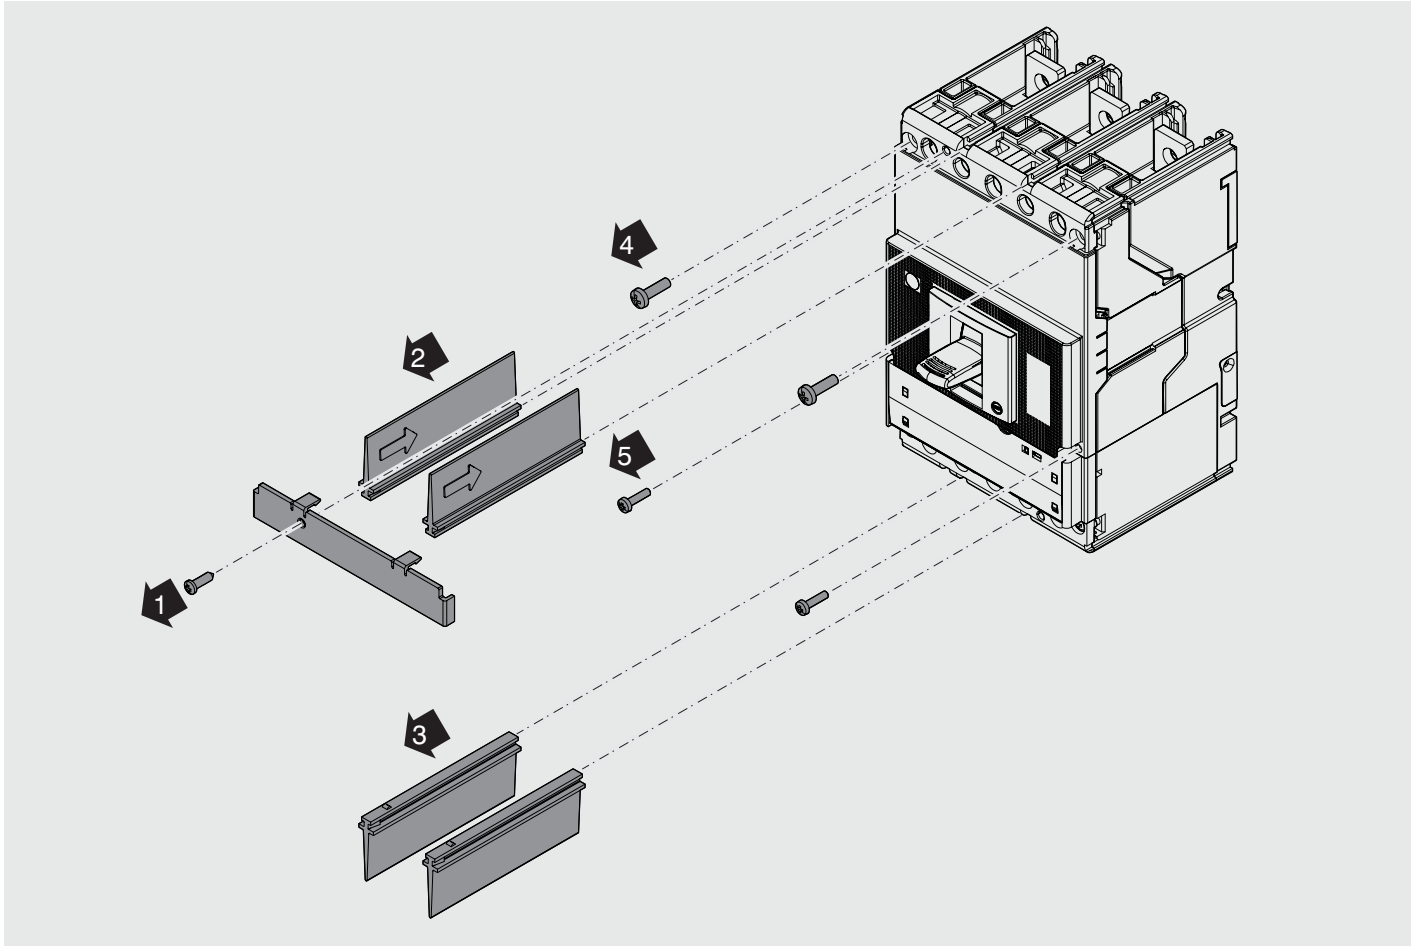

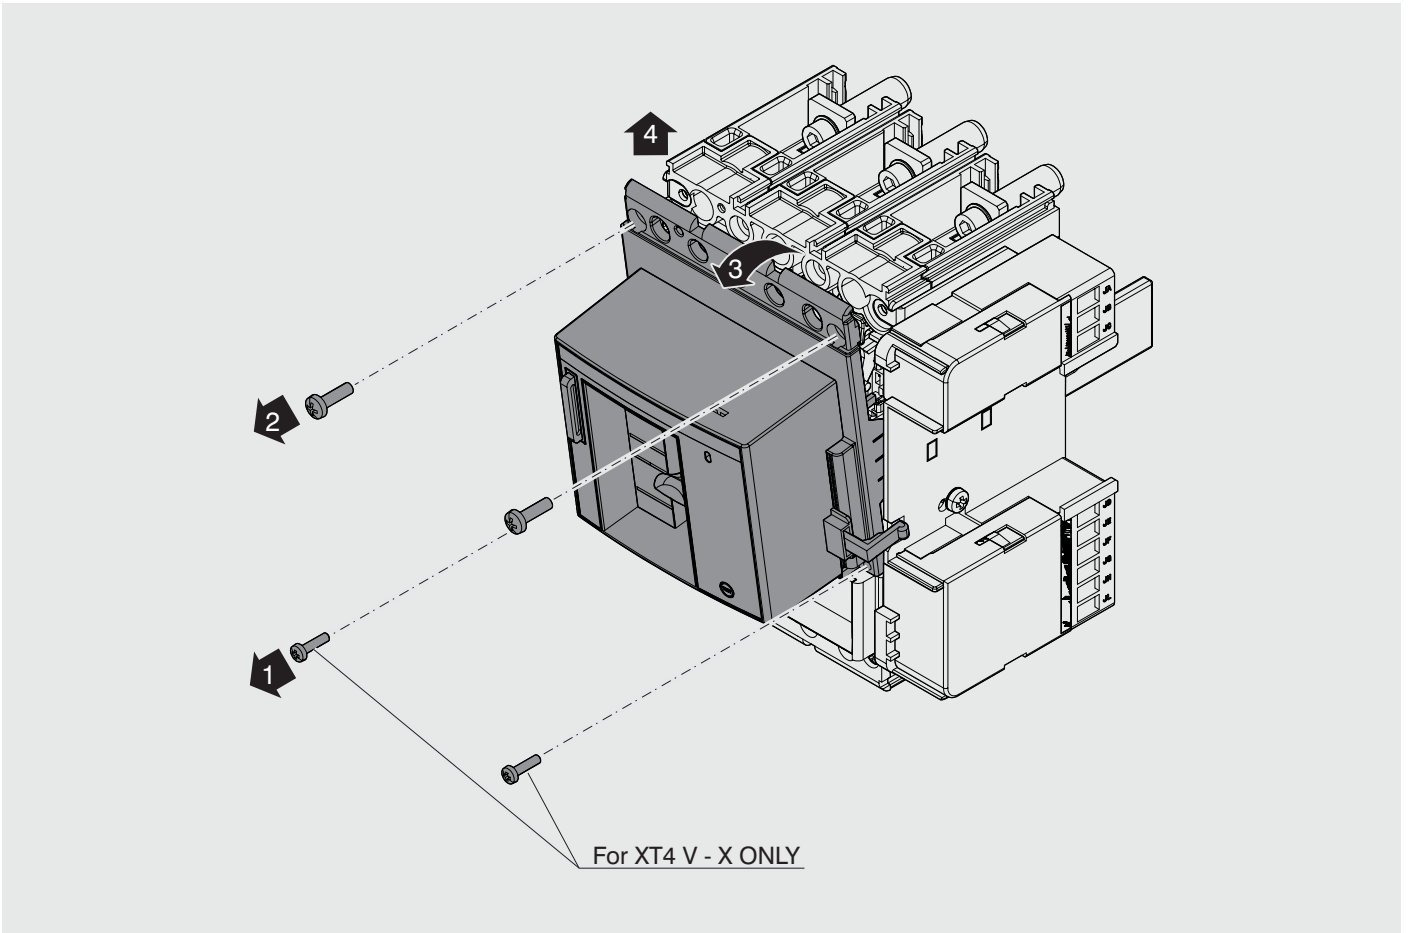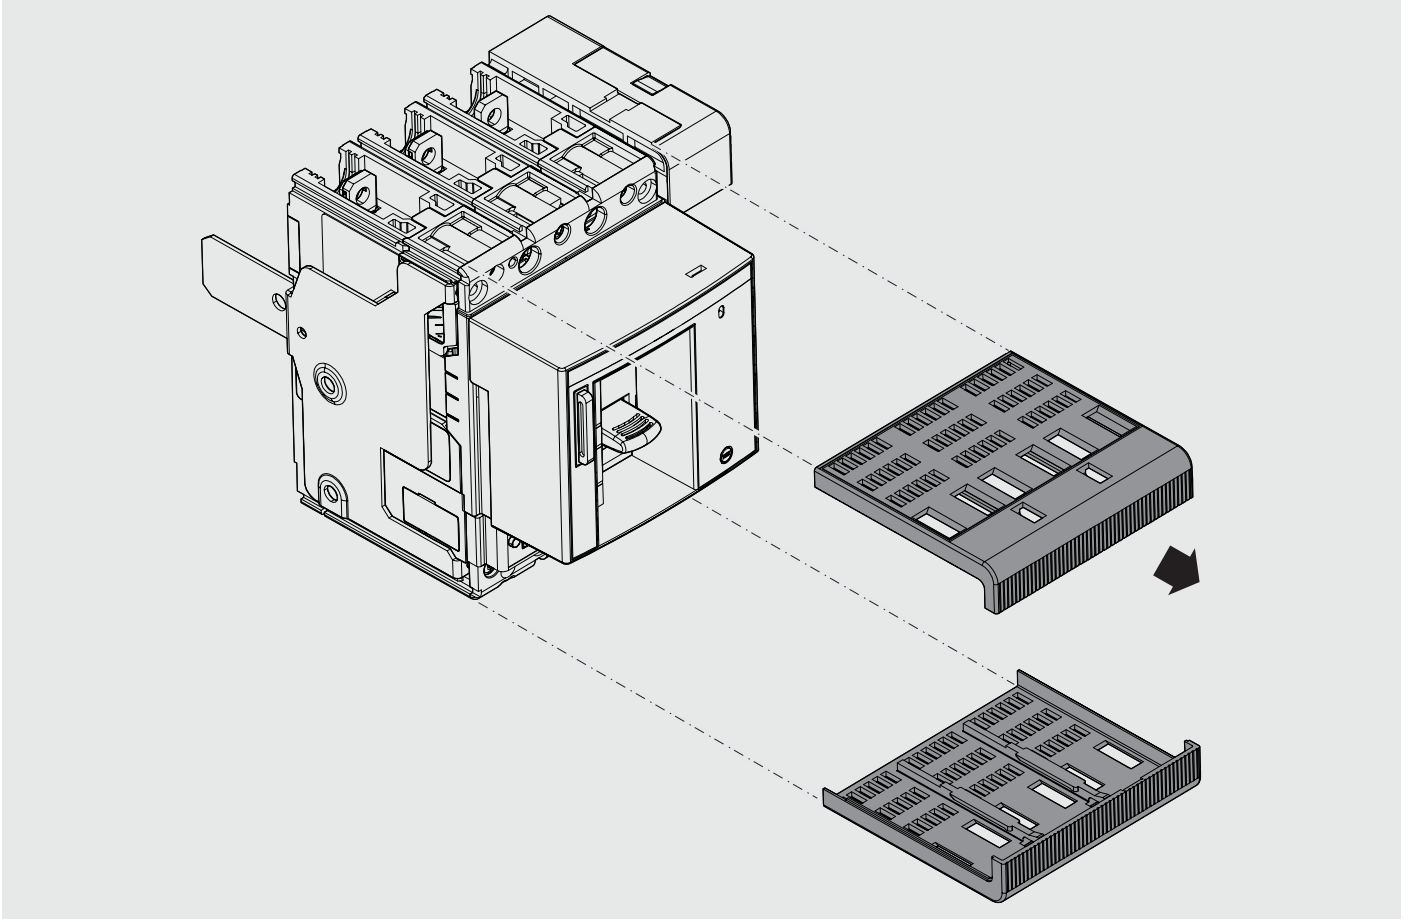

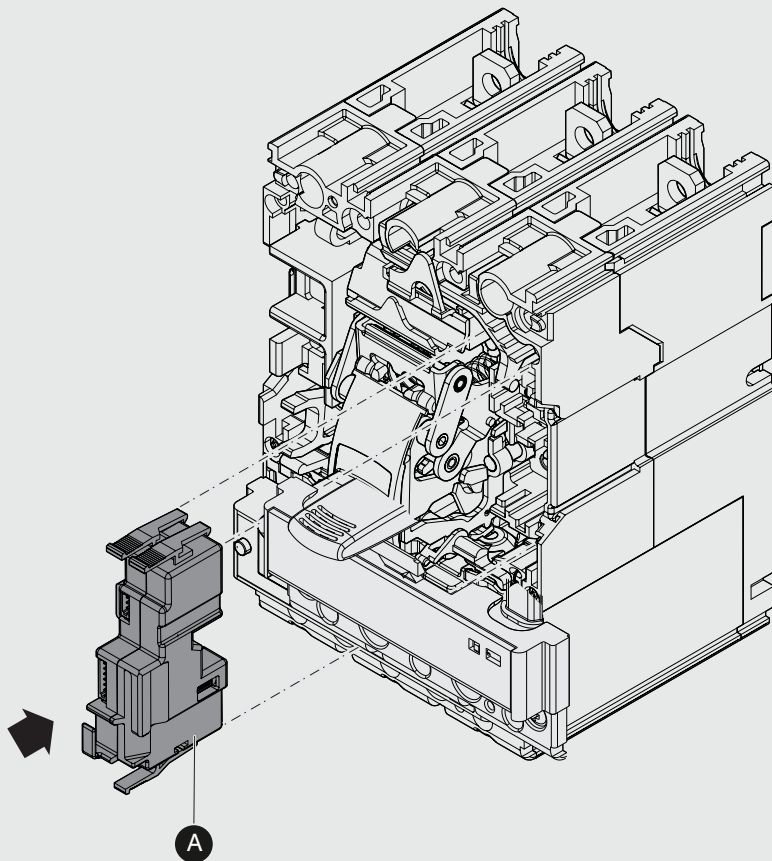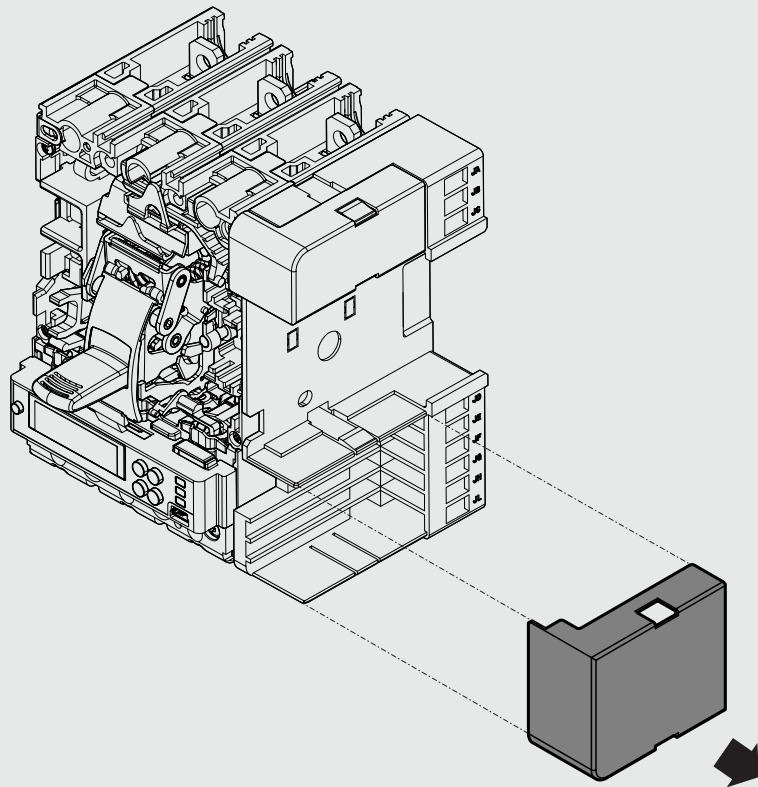


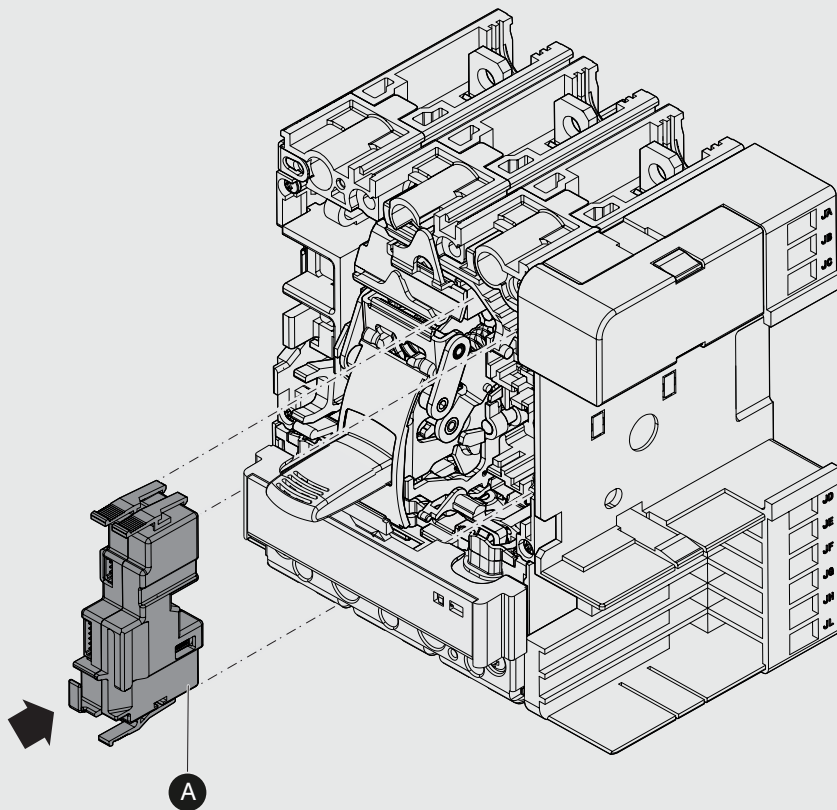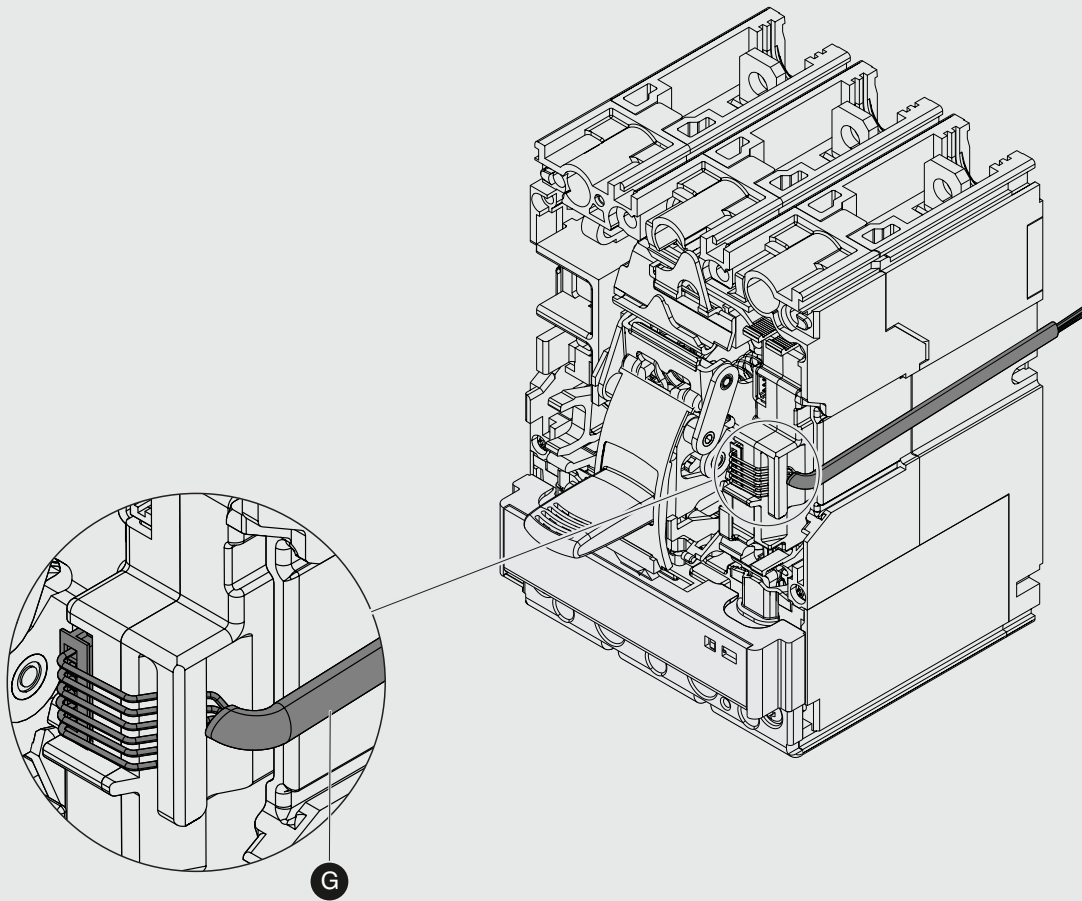

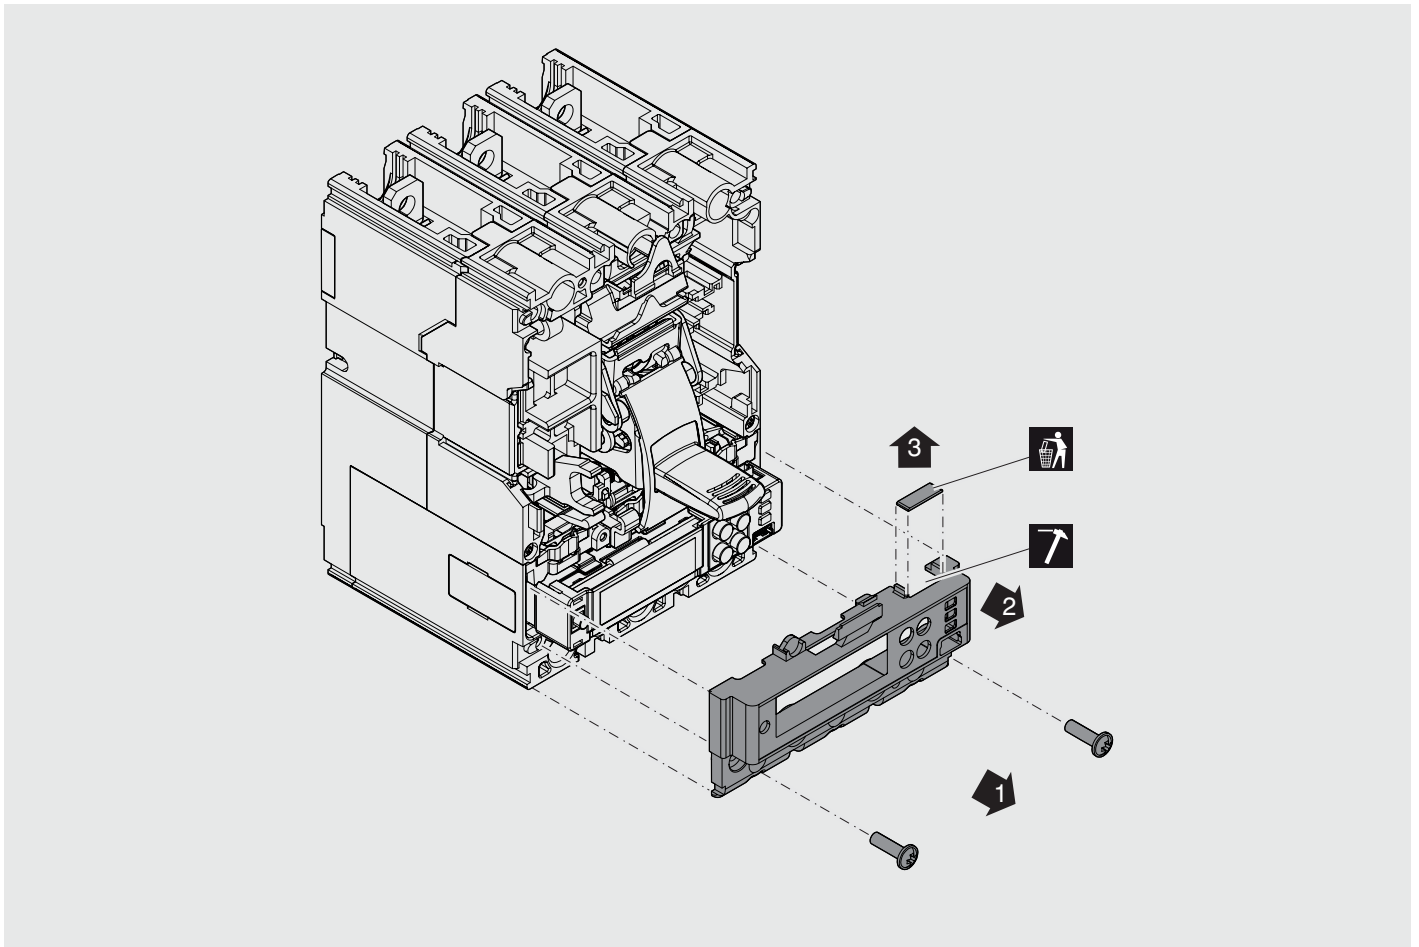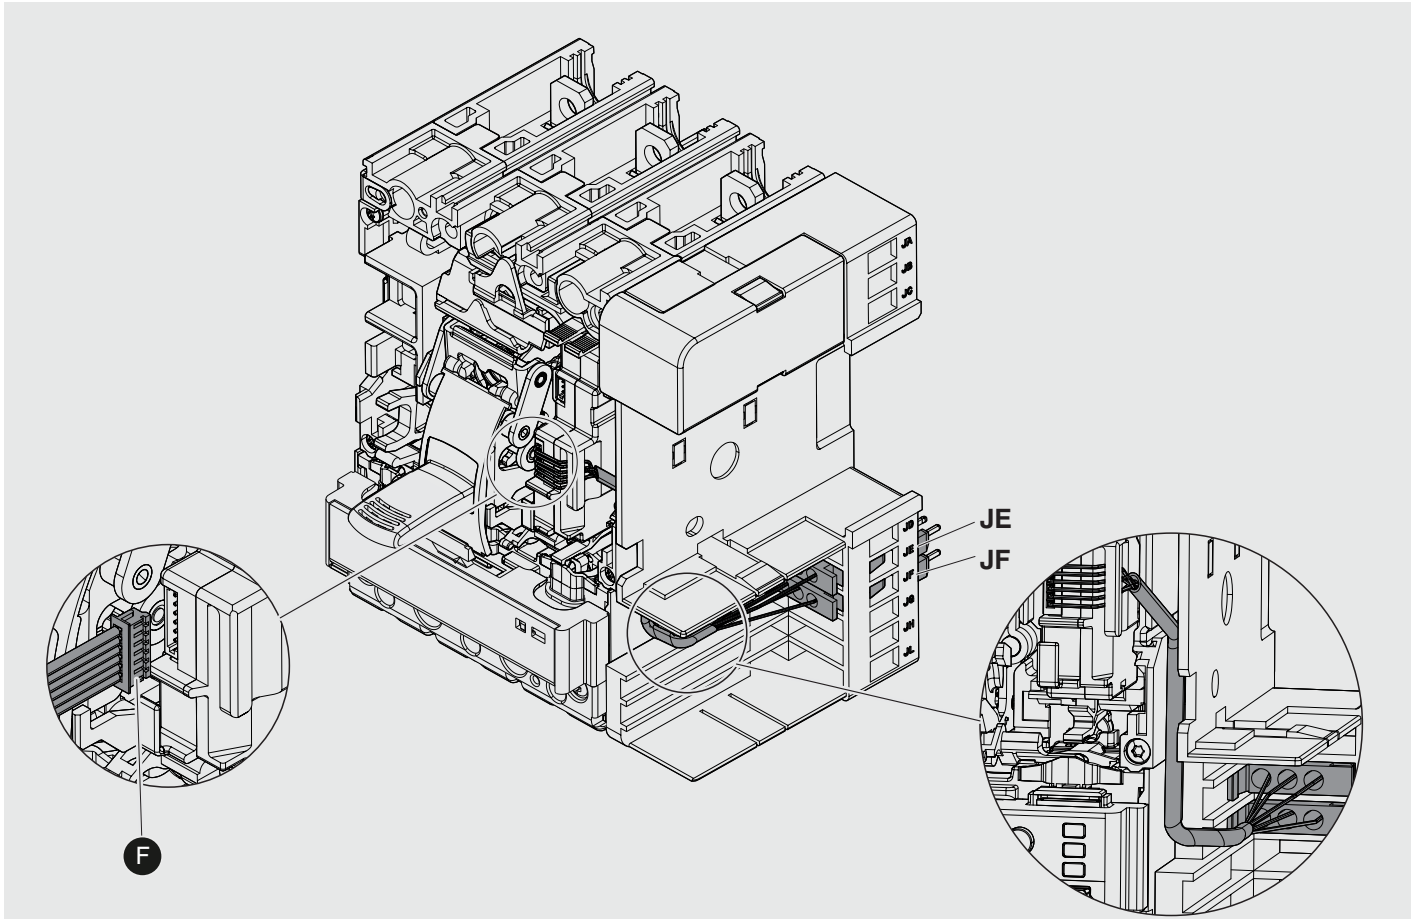

11


XT4

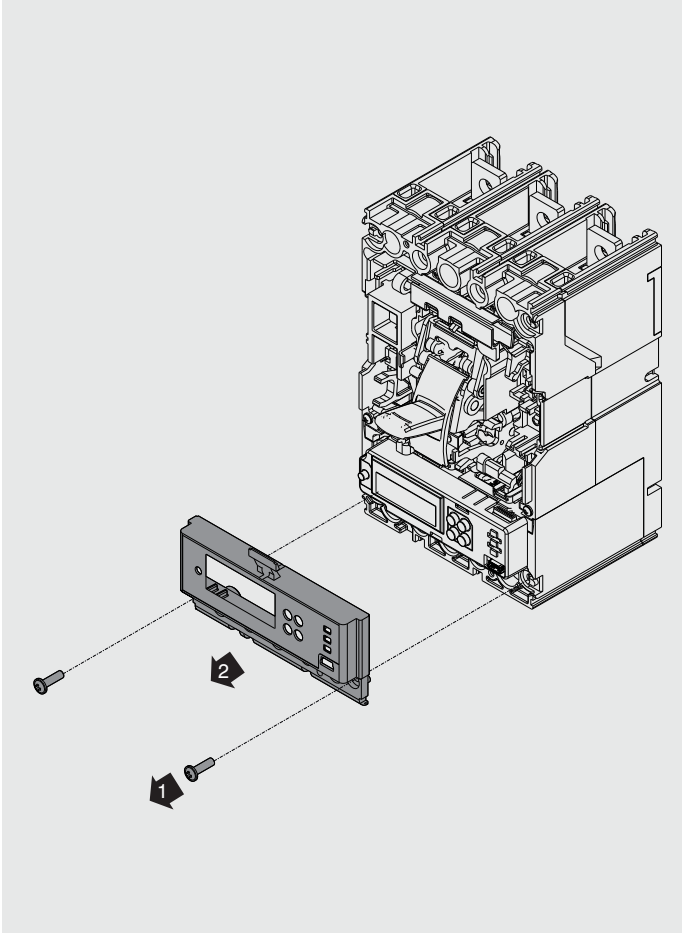

12

MODBUS XT2 F-P-W


example for F-P

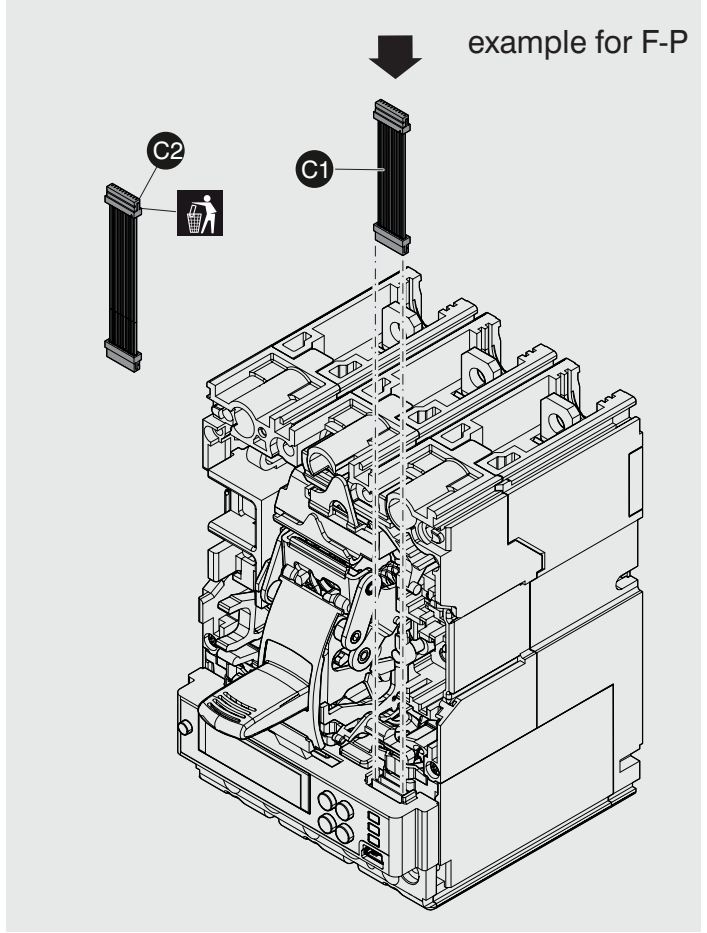



13

MODBUS XT4 F-P-W

example for F-P

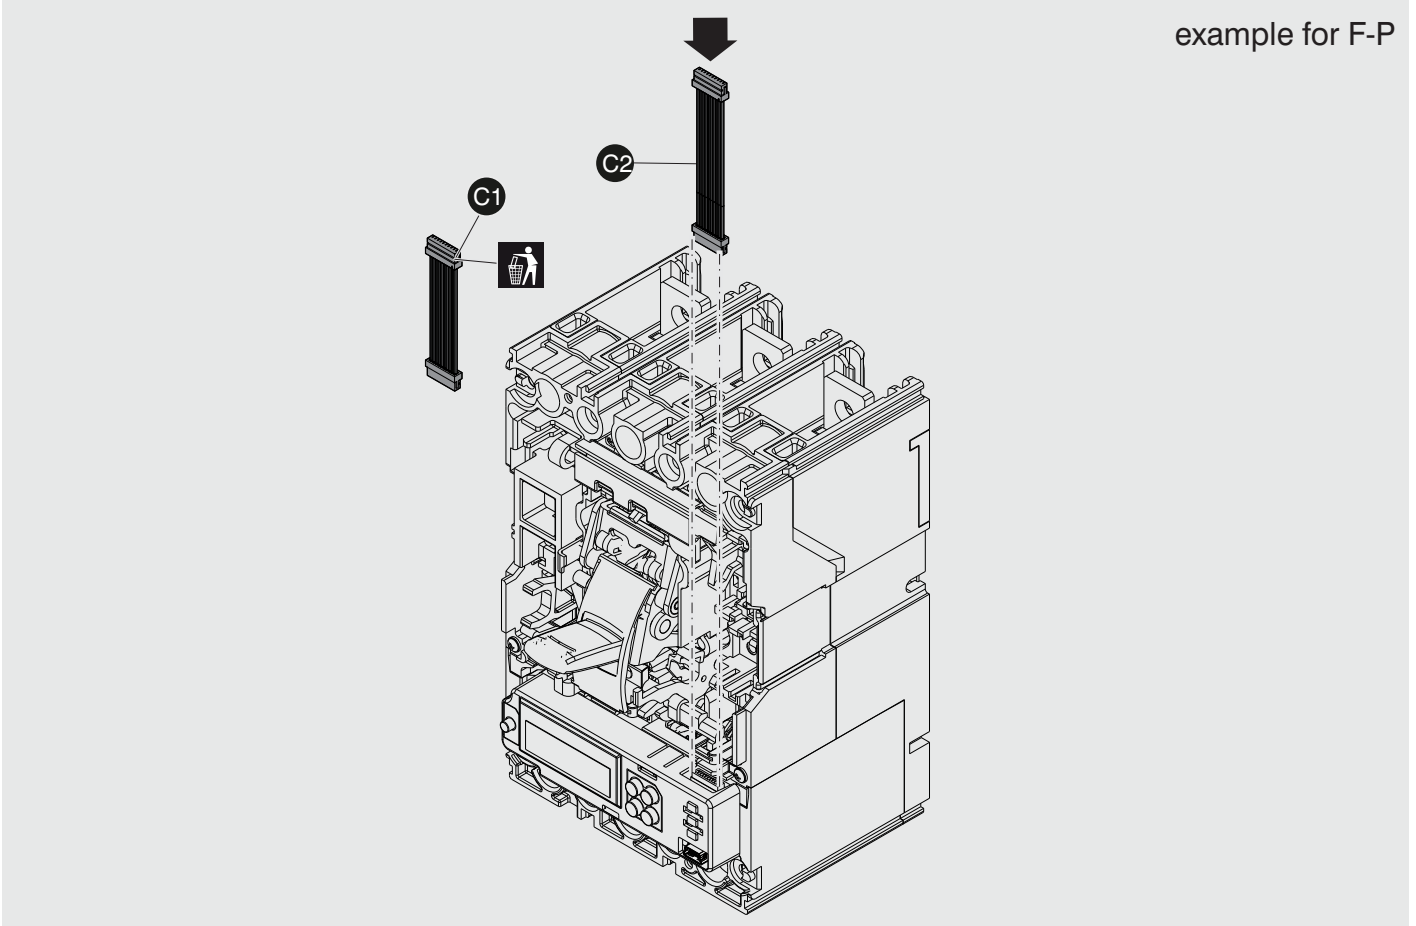


example for F-P

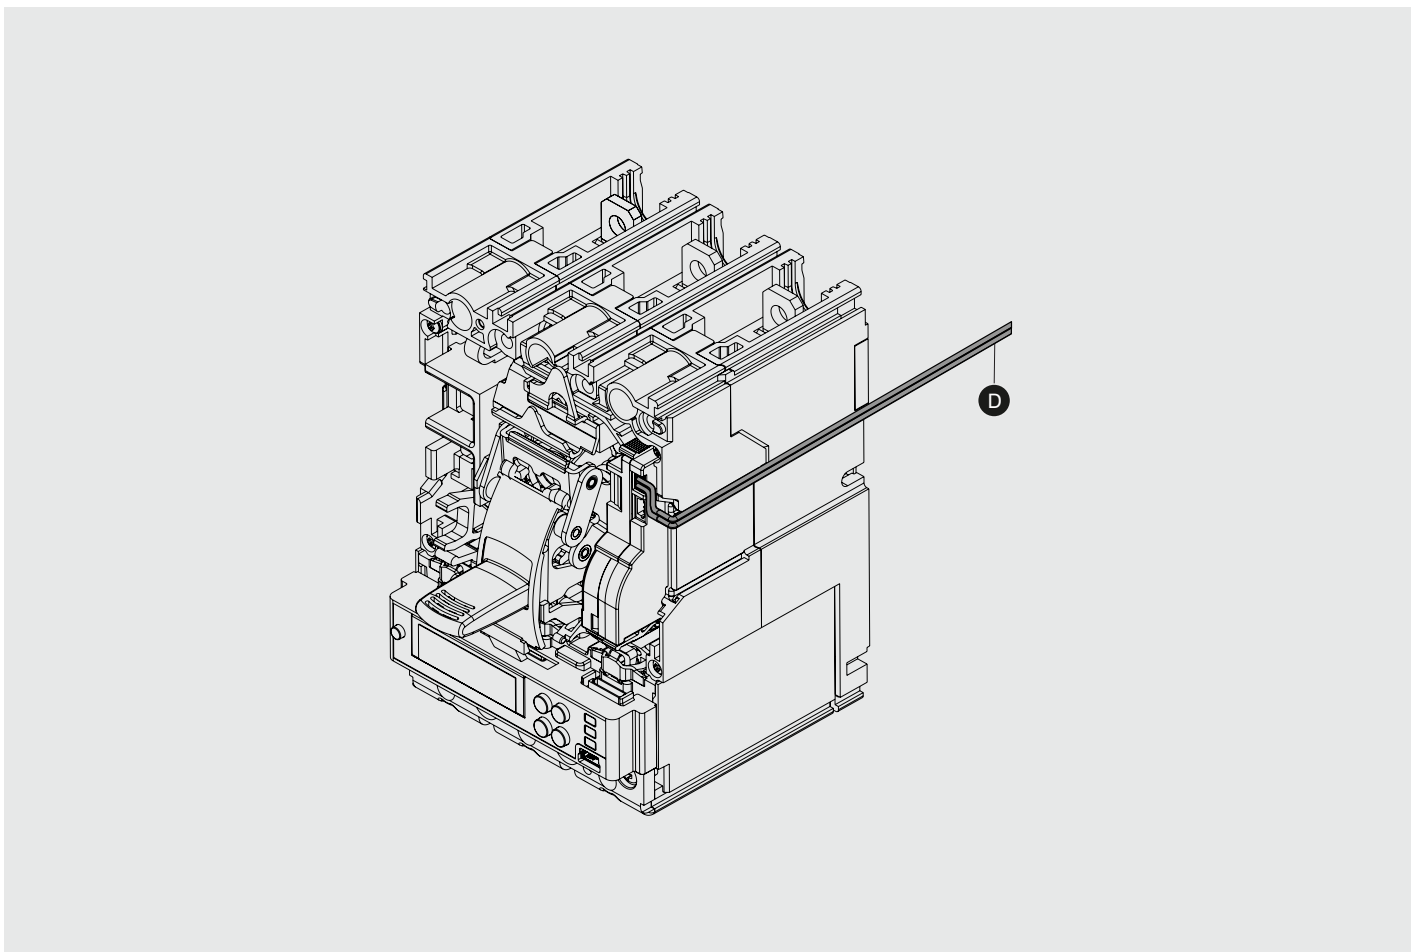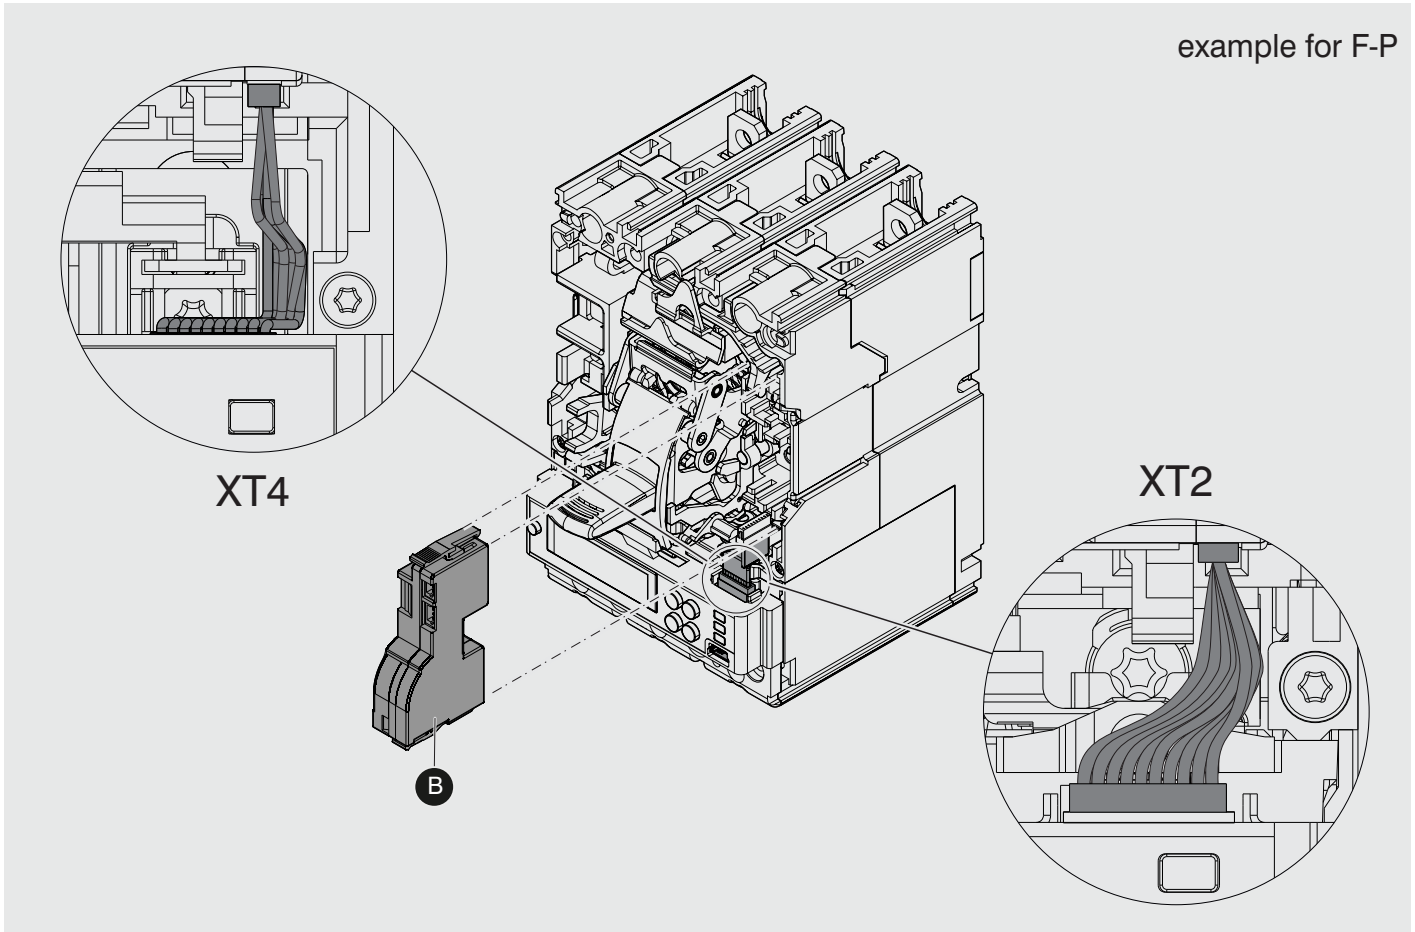


16

XT2

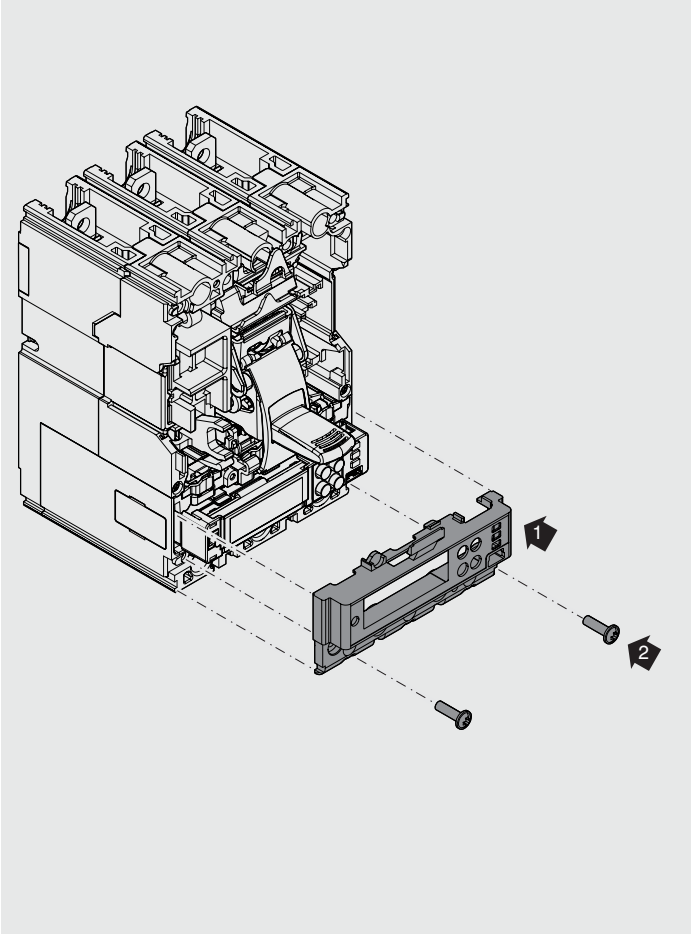


17

XT4

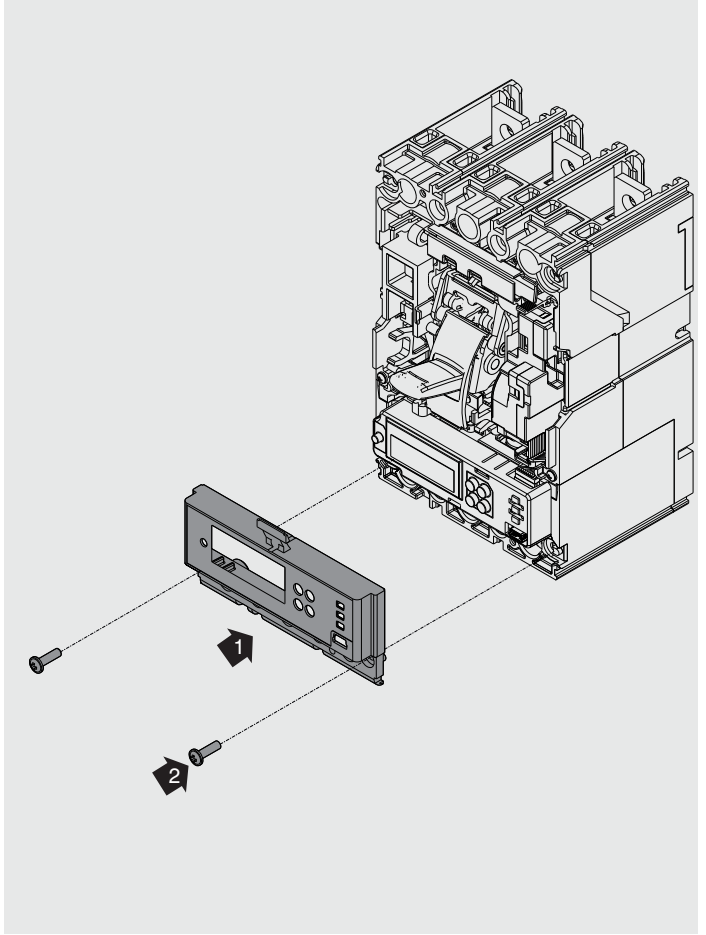


18

MODBUS W

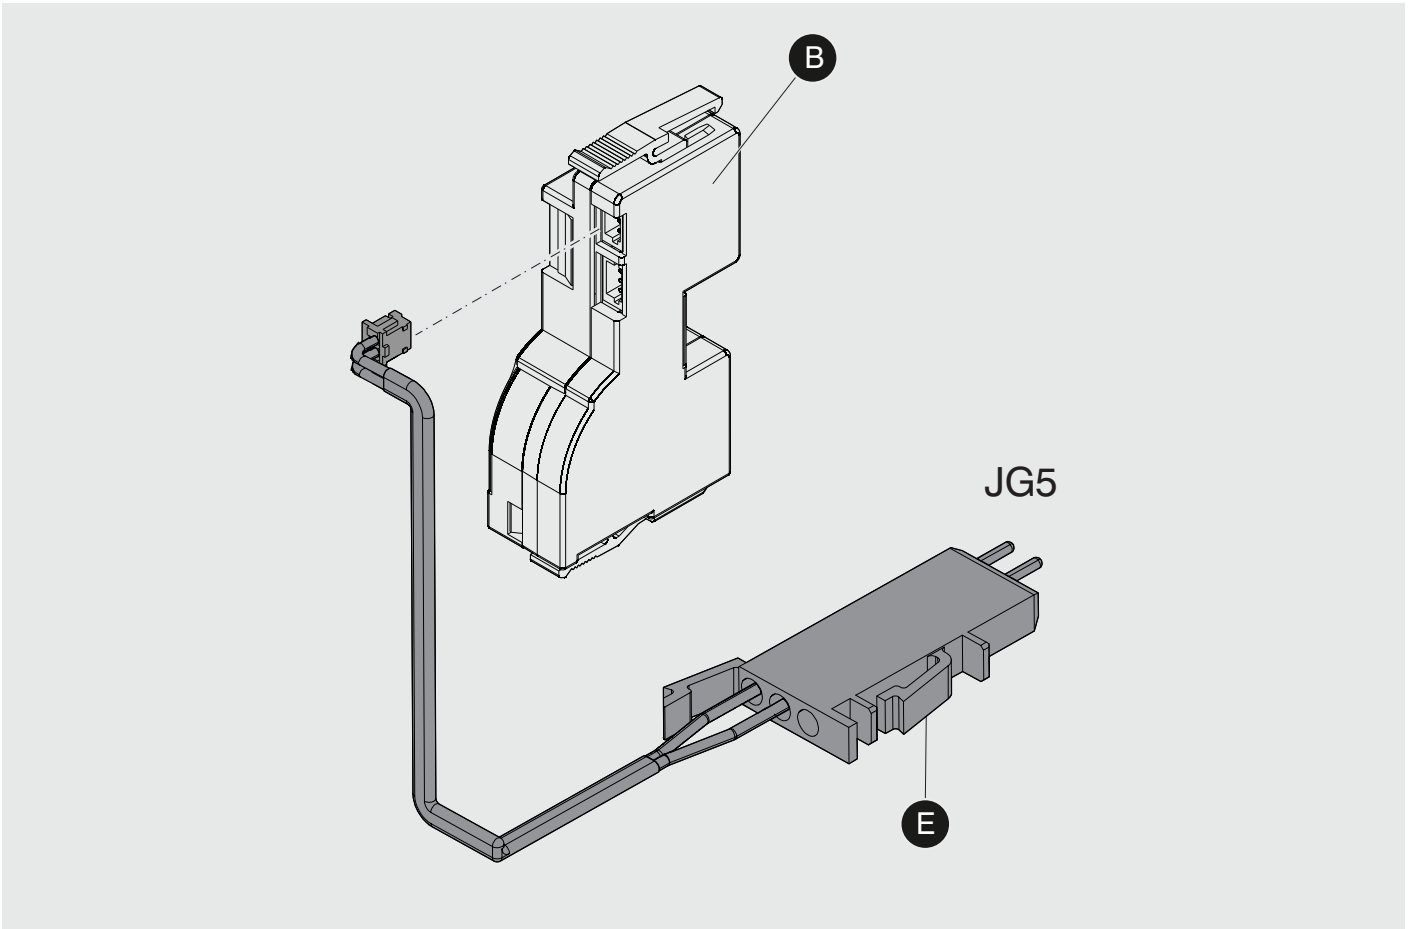


19

MODBUS W

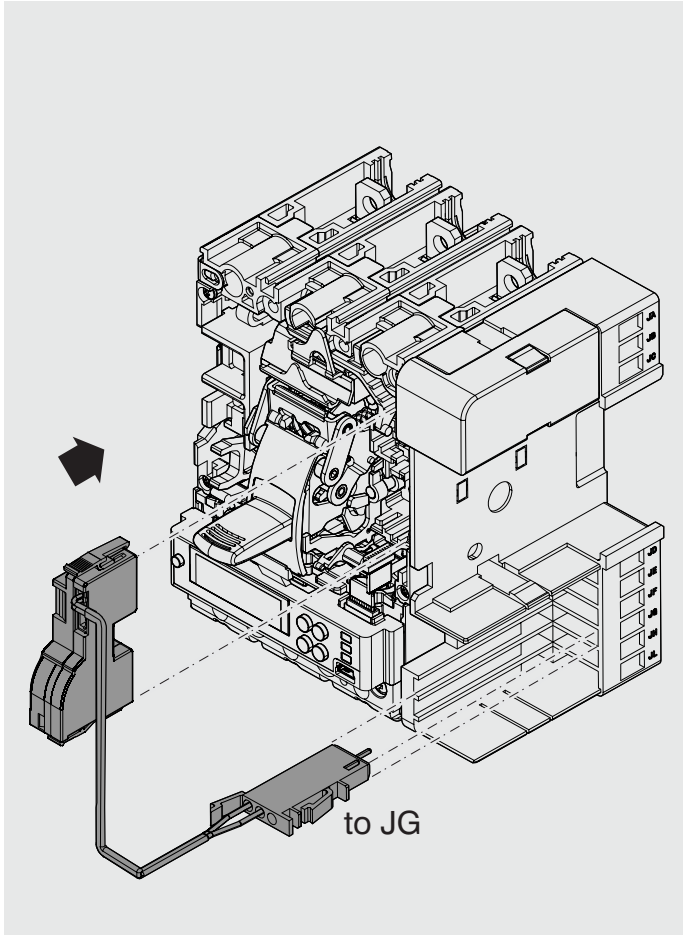

20


MODBUS W


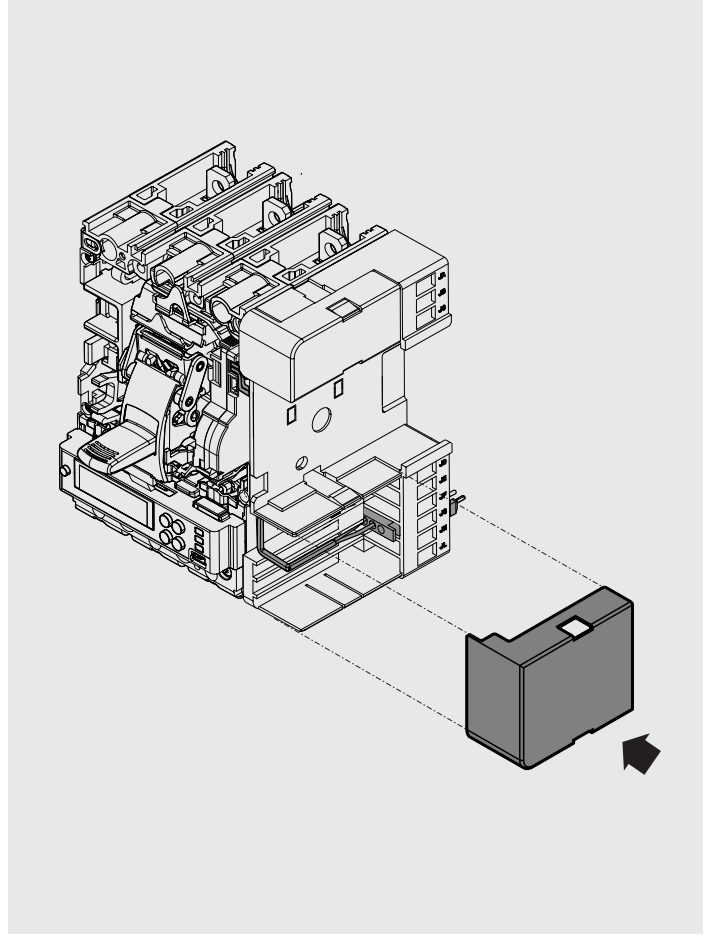




21

F

W

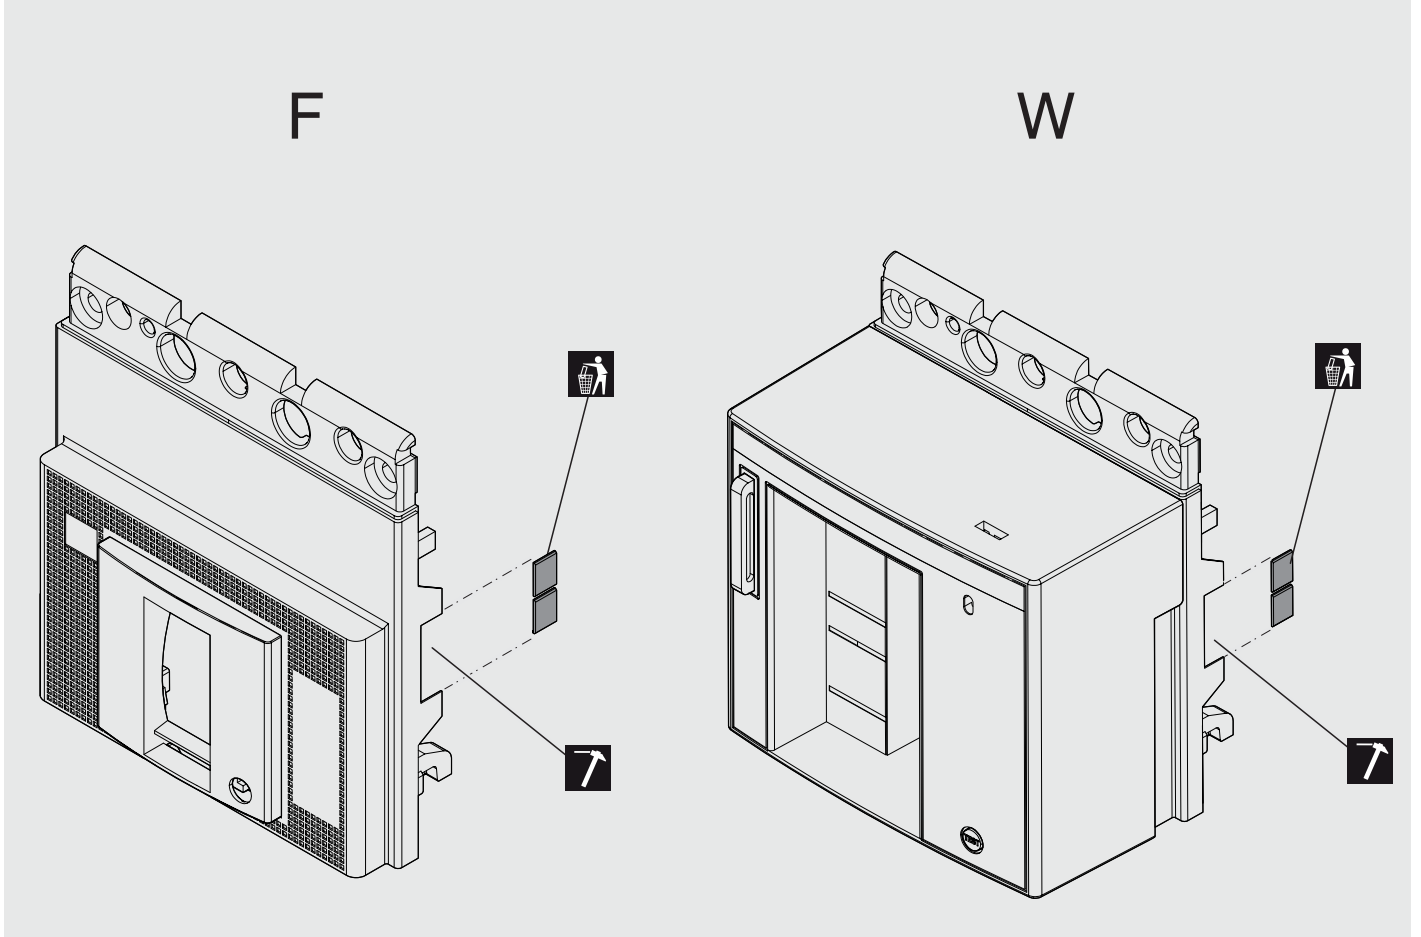


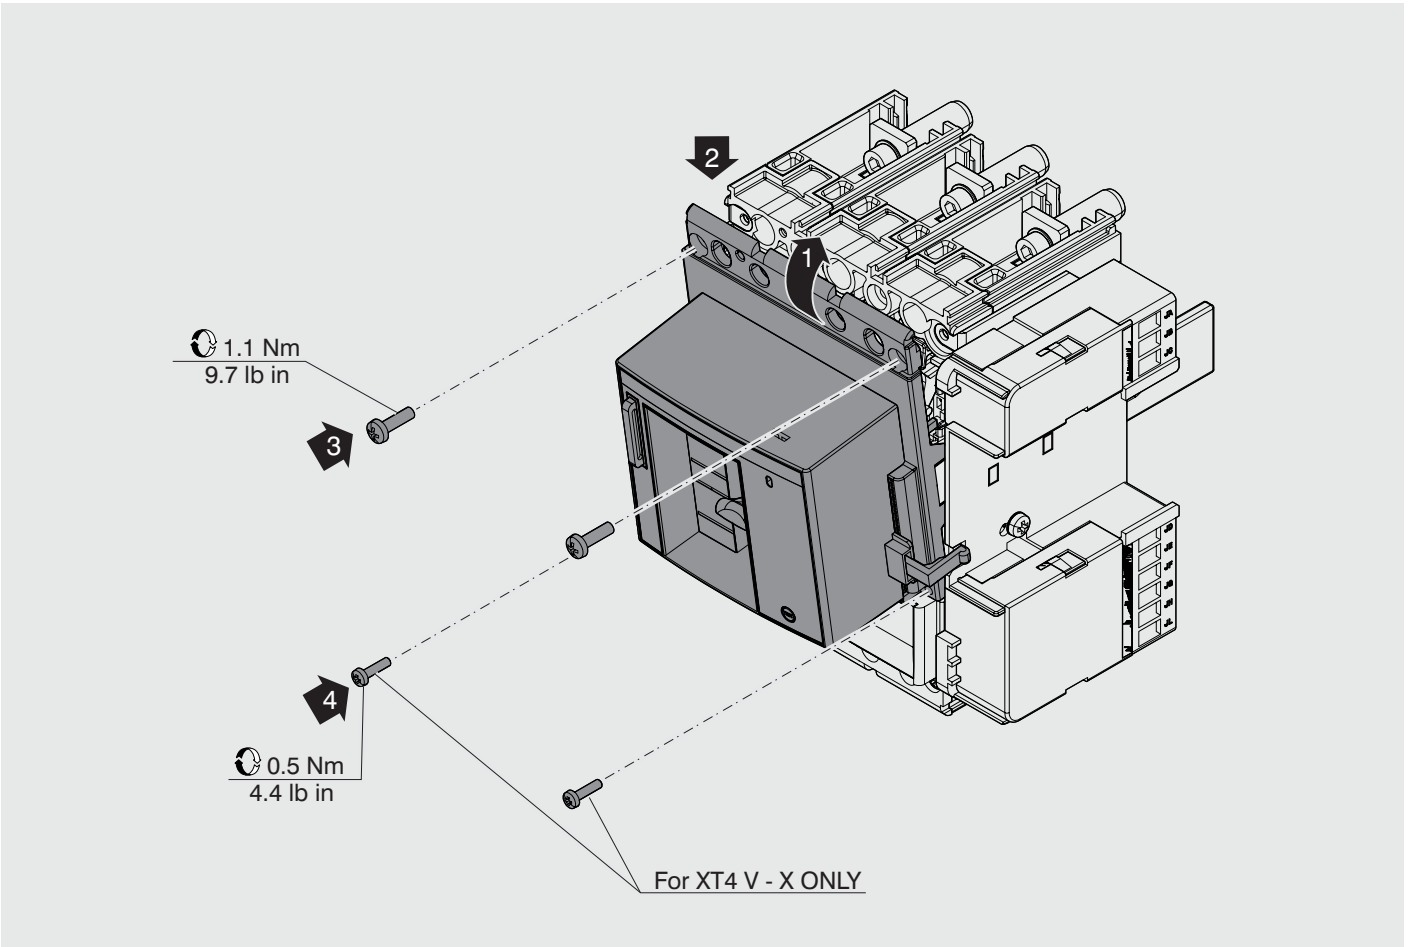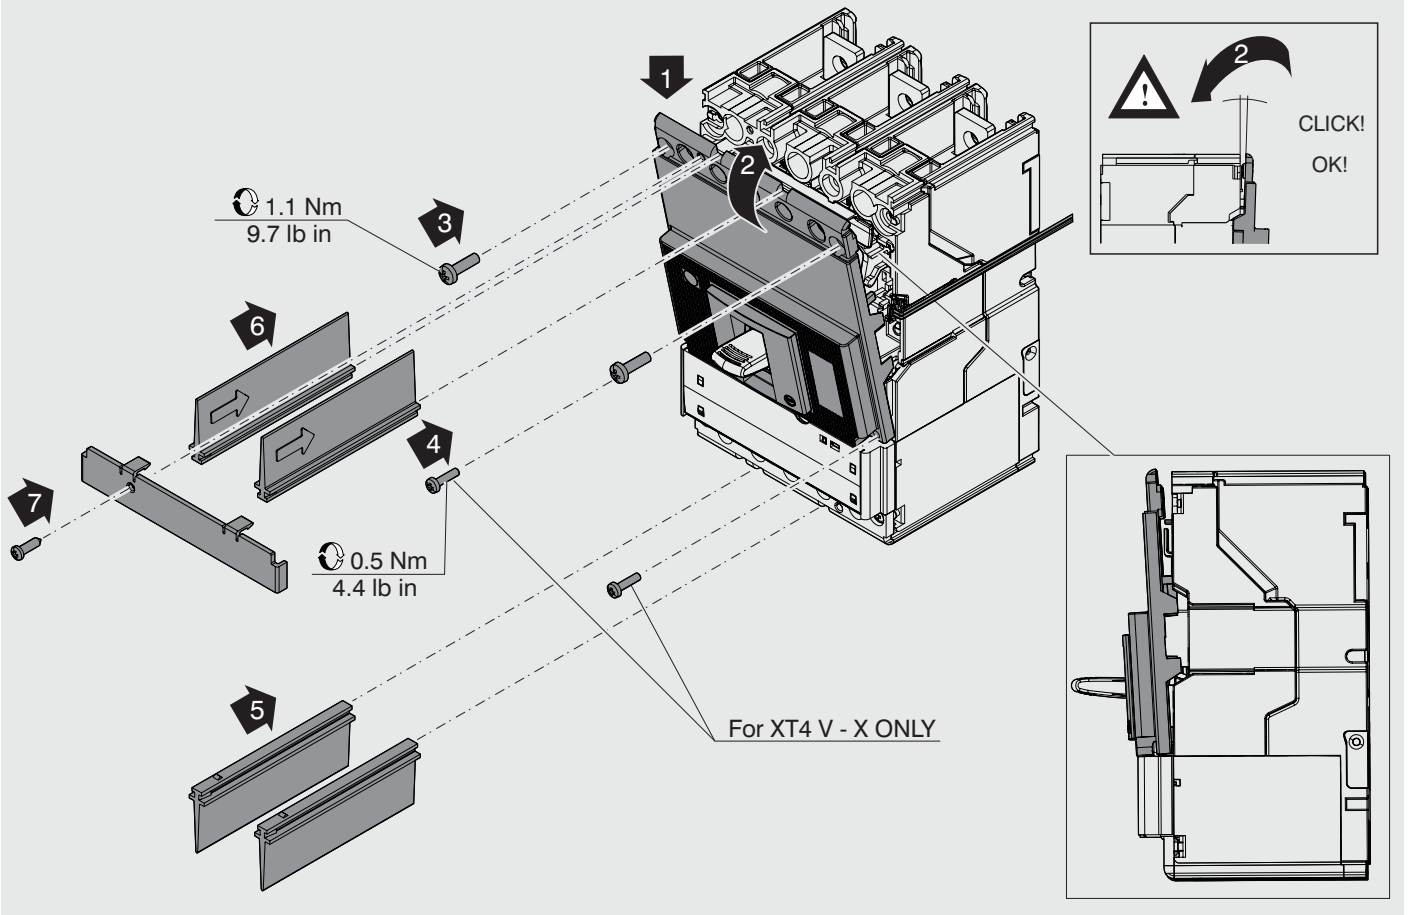

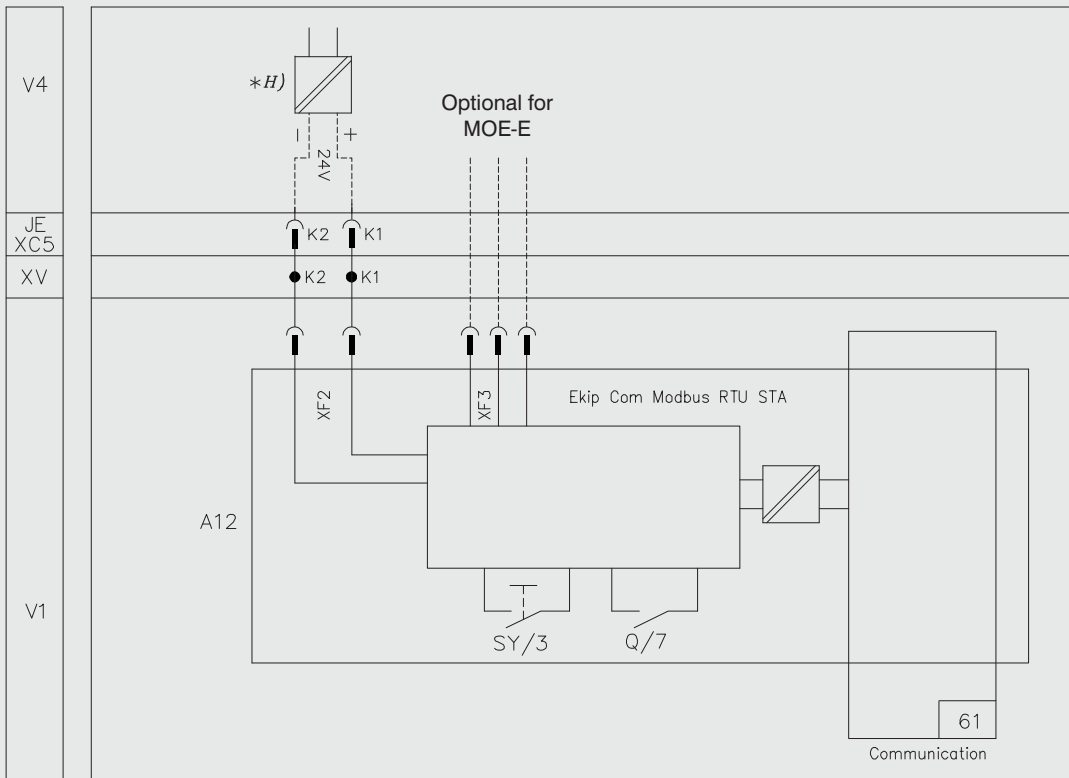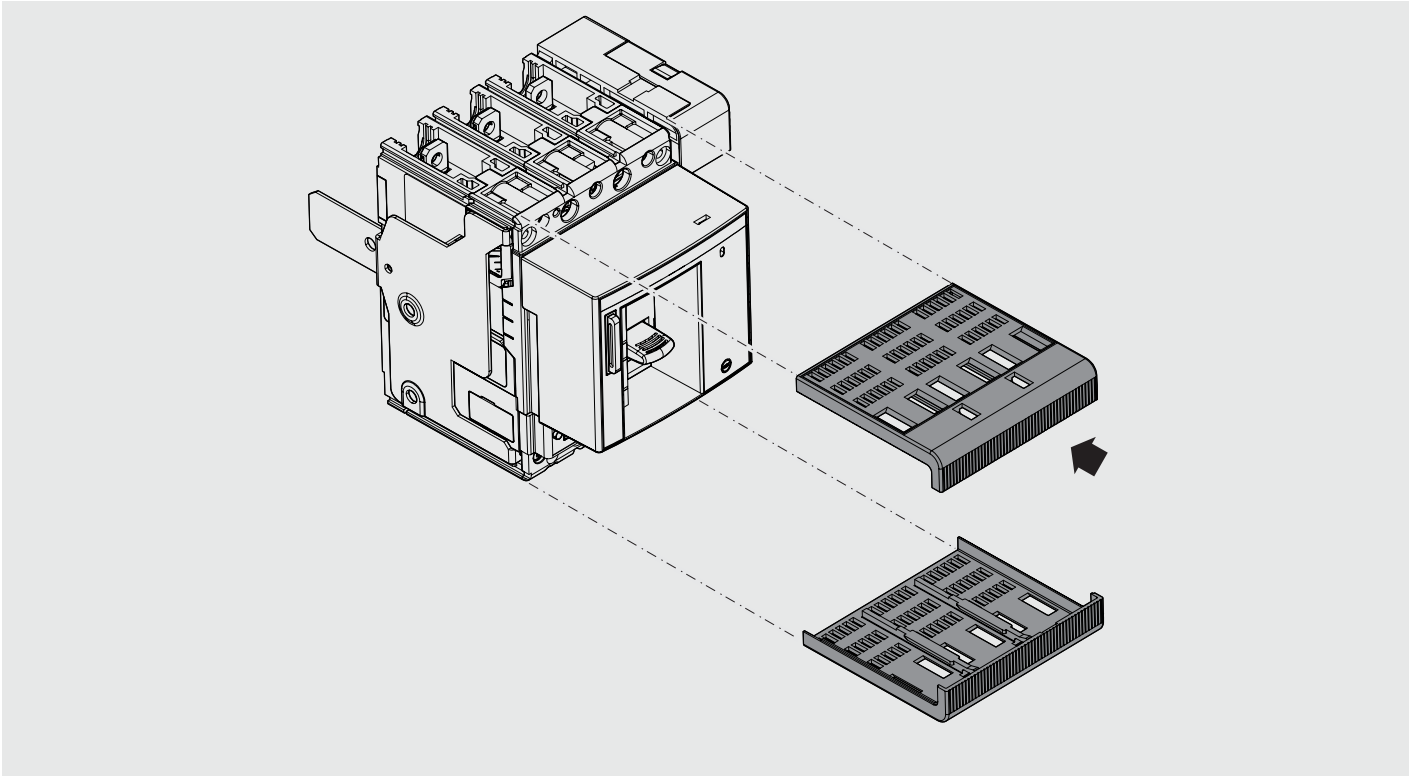


Per ulteriori informazioni vedere
 For further details consult
 Für weitere Informationen siehe
 Pour plus d'informations voir
 Para más información véase
 有关更多信息请参考

1SDM000068R0001

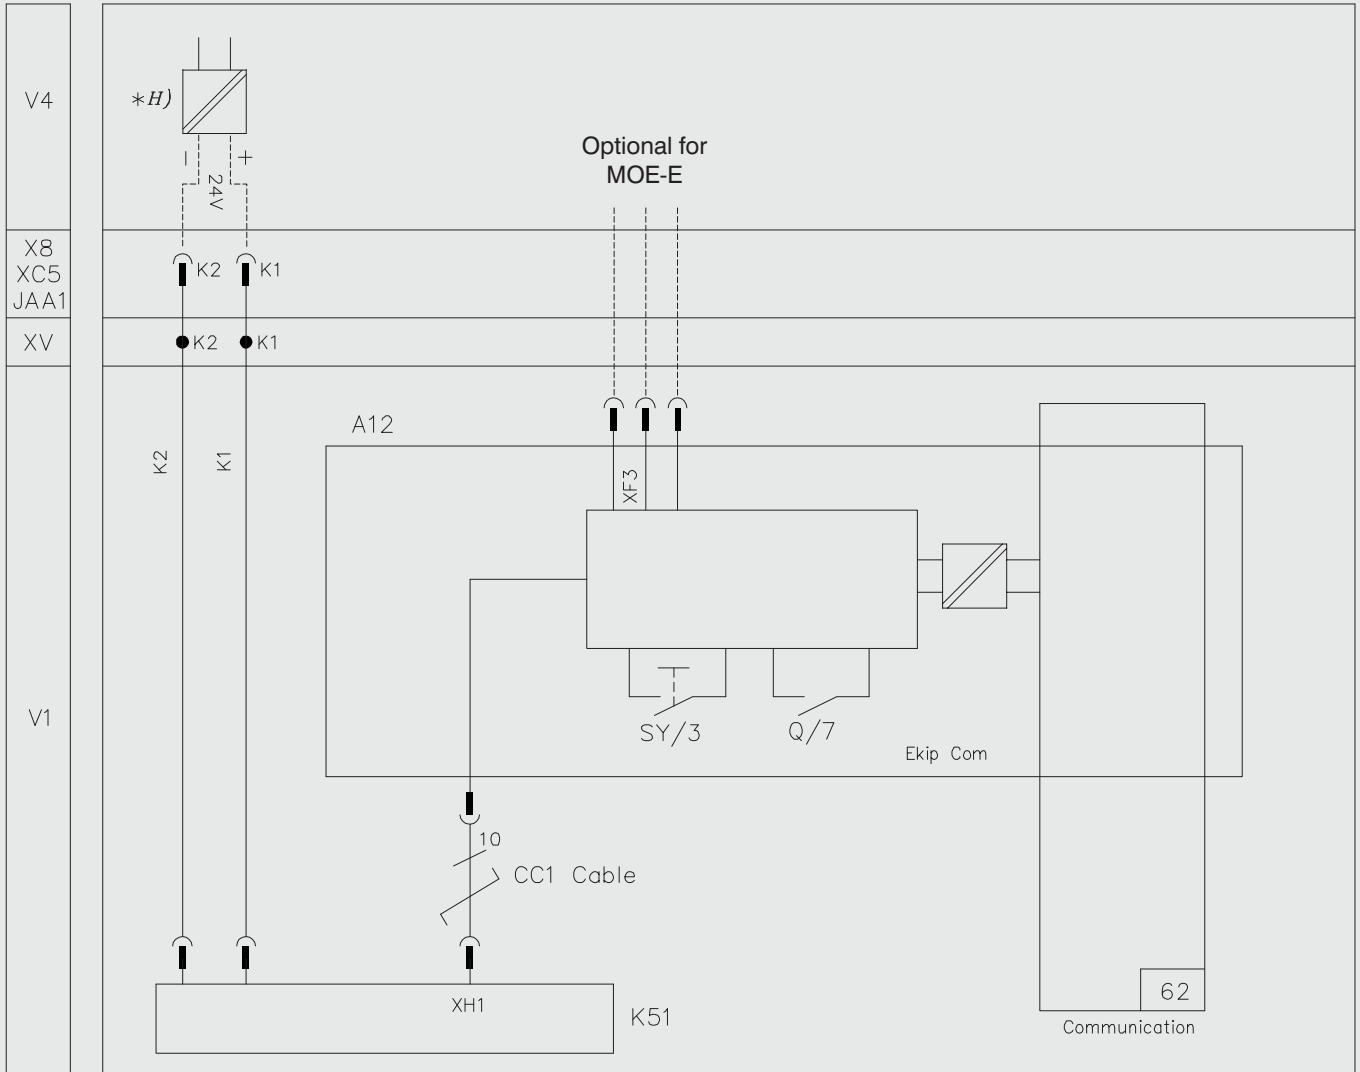

Per ulteriori informazioni vedere
 For further details consult
 Für weitere Informationen siehe **1SDM000068R0001**
 Pour plus d'informations voir
 Para más información véase
 有关更多信息请参考

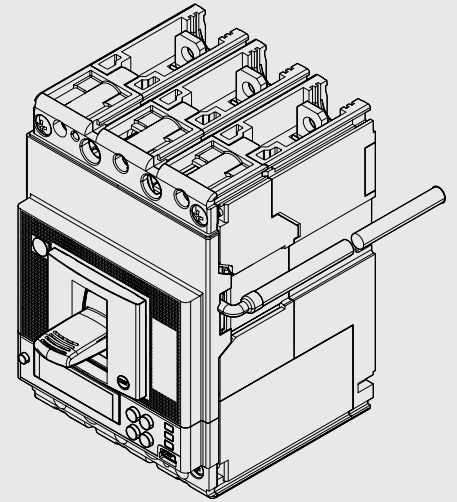

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE (solo per versione NO STA):

- Fornire alimentazione al kit plug (K51) tramite K1 e K2
- Abilitare il bus locale, da Display -> Impostazioni -> Moduli -> Local Bus -> ON

INSTALLATION PROCEDURE (only for NO STA version):

- Energize the Kit Plug (K51) by means of K1 and K2
- Enable the local bus, by Display -> Settings -> Modules -> Local bus -> ON

INSTALLATIONSVERFAHREN ((nur für Version NO STA):

- Das Kit Plug (K51) über K1 und K2 mit Strom versorgen
- Aktivieren Sie den lokalen Bus, mit Anzeige -> Einstellungen -> Module -> Local Bus -> ON

PROCÉDURE D'INSTALLATION (Seulement pour version NO STA):

- Fournir l'alimentation au Kit Plug (K51) à travers K1 et K2
- Activer le bus local, par affichage -> Paramètres -> Modules -> bus local -> ON

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN (solo para versión NO STA):

- Suministrar alimentación al Kit Plug (K51) mediante K1 y K2
- Habilitar el autobús local, por Pantalla -> Configuración -> Módulos -> bus local -> ON

安装程序 (仅适用于版本 NO STA):

- 通过K1和K2给Kit Plug (K51) 供电
- 激活本地总线, 点击 Display -> Impostazioni -> Moduli -> Local Bus -> ON



Le batterie devono essere smaltite separatamente in accordo alle vigenti norme nazionali ed internazionali.

Batteries should be disposed separately in accordance with current national and international standards.

Batterien müssen gemäß den geltenden nationalen und internationalen Vorschriften getrennt entsorgt werden.

Les batteries doivent être éliminées séparément conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur.

Las baterías deben eliminarse por separado de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente.

根据现行国家和国际标准, 电池应单独处理。