

SAFETY INSTRUCTIONS

AF(S)190(B)-30(RT), AF(S)205(B)-30(RT), AF(S)265(B)-30(RT), AF(S)305(B)-30(RT), AF(S)370(B)-30(RT), AF265N5-30, AF190(B)-40(RT), AF205(B)-40(RT), AF265(B)-40(RT), AF305(B)-40(RT), AF370(B)-40(RT), CAL19-11(RT), CAL19-11B(RT), CEL19-10(RT), CEL19-01(RT)

Contactors/Auxiliary Contacts

Doc.no. ISFC100008M0201 X (02/25)

	<p>it Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le fonti di alimentazione. Attenzione! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato.</p>
<p>ar تحذير: جهد كهربائي خطير! راجع تعليمات التشغيل. افصل الكهرباء وقم بتأمينها قبل العمل في هذا الجهاز. تنبيه! يجب عدم التركيب إلا من خلال شخص على دراية بمجال التقنية الكهربائية.</p>	<p>lt Įspėjimas: Pavojinga įtampa! Žr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai užblokuokite maitinimą prieš dirbdami su šiuo įrenginiu. Dėmesio! Įrengti gali tik asmuo, turintis elektrotechniko patirties.</p>
<p>bg Предупреждение: Опасно напрежение! Вижте инструкциите за работа. Изключете и блокирайте захранването преди да работите с устройството. Внимание! Да се монтира само от експерт електротехник.</p>	<p>lv Brīdinājums: Bīstams spriegums! Skatiet darba norādījumus. Pirms sākat darbu ar šo ierīci, atvienojiet un bloķējiet strāvas padevi. Uzmanību! Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar zināšanām par elektrotehniku.</p>
<p>cs Varování: Nebezpečné napětí! Viz návod k obsluze. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a uzamkněte napájení. Pozor! Toto zařízení smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou odborností.</p>	<p>nl Waarschuwing: Gevaarlijke spanning! Raadpleeg de installatie-instructies. Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u werkzaamheden uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een monteur met elektrotechnische expertise.</p>
<p>da Advarsel: Farlig elektrisk spænding! Se installationsinstruktioner. Frakobl enheden, og afbryd strømforsyningen, før du arbejder med denne enhed. Giv agt! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.</p>	<p>no Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av strømmen før du arbeider på denne enheten. Forsiktig! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.</p>
<p>de Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Installationsanleitung. Vor dem Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.</p>	<p>pl Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie! Patr: instrukcja instalacji. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy z tym urządzeniem odłącz i zablokuj zasilanie. Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca doświadczenie elektrotechniczne.</p>
<p>el Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση! Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή ισχύος προτού ξεκινήσετε τις εργασίες σε αυτήν τη συσκευή. Προσοχή! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.</p>	<p>pt Aviso: Tensão perigosa! Consulte as instruções de instalação. Desconecte e desligue a energia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atenção! A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade eletrotécnica.</p>
<p>en Warning: Hazardous voltage! Refer to installation instructions. Disconnect and lock out power before working on this device. Attention! Installation by person with electrotechnical expertise only.</p>	<p>ro Avertisment: Tensiune electrică periculoasă! Consultați instrucțiunile de utilizare. Deconectați și închideți sursa de energie înainte de a lucra cu acest dispozitiv. Atenție! Instalarea trebuie realizată doar de către o persoană cu expertiză electrotehnică.</p>
<p>es Advertencia: ¡Tensión peligrosa! Consulte las instrucciones de instalación. Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente. ¡Atención! La instalación debe ser realizada únicamente por un técnico electricista.</p>	<p>ru Предупреждение: Опасное электрическое напряжение! Обратитесь к инструкциям по монтажу. Отключите электропитание и обеспечьте безопасность перед началом работ. Внимание! Монтаж должен выполняться только специалистом по электротехническим работам.</p>
<p>et Hoiatus: Elektrilöögi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle seadmega töötamist ühendage lahti ja lukustage toide. Tähelepanu! Seadet tohib paigaldada ainult elektrotehnilise kogemusega isik.</p>	<p>sk Výstraha: Nebezpečné napätie! Pozrite si návod na použitie. Pred začatím prác na tomto zariadení odpojte a zablokujte napájanie. Pozor! Inštaláciu smie vykonávať len osoba s odbornými znalosťami v oblasti elektrotechniky.</p>
<p>fi Varoitus: Vaarallinen jännite! Katso asennusohje, atkaise virta ja estä virran kytkeminen lukituksella ennen töiden aloittamista. Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on kokemusta sähkötekniikasta.</p>	<p>sl Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej napravi izklopite in zaklenite električno napajanje. Pozor! Namestitve sme izvesti samo elektrotehnični strokovnjak.</p>
<p>fr Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'installation. Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux sur cet appareil. Attention! L'installation doit être effectuée uniquement par une personne ayant une expertise en électrotechnique.</p>	<p>sv Varning: Livsfarlig spänning! Se i bruksanvisningen. Frånkoppla och blockera anläggning eller en anläggningsdel innan arbete utförs. Obs! Får endast installeras av behörig elektriker.</p>
<p>hr Upozorenje: Opasan napon! Pogledajte upute za ugradnju. Odspojite i isključite struju prije rada na ovom uređaju. Pažnja! Ugradnja je dopuštena samo osobama stručnim u području elektrotehnike.</p>	<p>tr Uyarı: Tehlikeli gerilim! Montaj talimatlarına bakın. Bu cihaz üzerinde çalışmadan önce elektriği kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalnızca elektroteknik uzmanlığı sahip kişiler tarafından kurulabilir.</p>
<p>hu Figyelmeztetés: Veszélyes feszültség! Lásd a használati utasítást. Válassza le és zárja ki az áramellátást, mielőtt a berendezésen dolgozni kezd. Figyelem! Az üzembe helyezést csak elektrotechnikai szakértelemmel rendelkező személy végezheti el.</p>	<p>zh 警告：高压危险！请参见操作手册。操作本设备前请断开并锁定电源。注意！安装仅限专业电工人员。</p>

INSTALLATION INSTRUCTIONS

AF(S)190(B)-30(RT), AF(S)205(B)-30(RT), AF(S)265(B)-30(RT), AF(S)305(B)-30(RT), AF(S)370(B)-30(RT), AF265N5-30, AF190(B)-40(RT), AF205(B)-40(RT), AF265(B)-40(RT), AF305(B)-40(RT), AF370(B)-40(RT), CAL19-11(RT), CAL19-11B(RT), CEL19-10(RT), CEL19-01(RT)
Contactor/Auxiliary Contacts

A1 A2 PLC	M 3,5 1 Nm - 9 lb.in	ø 5,5	Pz 2	1 x 1 ... 4 mm ² 2 x 1 ... 4 mm ² 1 x AWG 18 ... 14 2 x AWG 18 ... 14	1 x 0,75 ... 2,5 mm ² 2 x 0,75 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 18 .. 14 2 x AWG 18 .. 14	1 x 0,75 ... 2,5 mm ² 2 x 0,75 ... 2,5 mm ²	1 x 0,75 ... 2,5mm ² 2 x 0,75 ... 2,5mm ²	l > 3,5 mm L < 8 mm	9 mm
	M 3,5 0.3 Nm - 2.6 lb.in	ø 3,5		1 x 0.2 ... 1.5 mm ² 2 x 0.2 ... 1 mm ² 1 x AWG 24 ... 12 2 x AWG 24 ... 12	1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 2 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 ... 12 2 x AWG 24 ... 12	1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 2 x 0,25 ... 1 mm ²	1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²		6 mm

Mounting screw reach out behind contactor back
 12mm for AF190*-AF205*
 15mm for AF265*-AF370*

AF(S)190-30	A	165 mm
AF(S)205-30	B	35 mm
AF(S)265-30	A	187,2 mm
AF(S)305-30		
AF(S)370-30	B	43,8 mm

4x M5x 100mm
 Included in mounting kit








2,9 Nm - 26 lb.in

Mounting screw reach out behind contactor back
 12mm for AF190*-AF205*
 15mm for AF265*-AF370*

AF190-40	A	165 mm
AF205-40	B	70 mm
AF265-40	A	187,2 mm
AF305-40		
AF370-40	B	87,5 mm

4x M5x 100mm
 Included in mounting kit

2,9 Nm - 26 lb.in

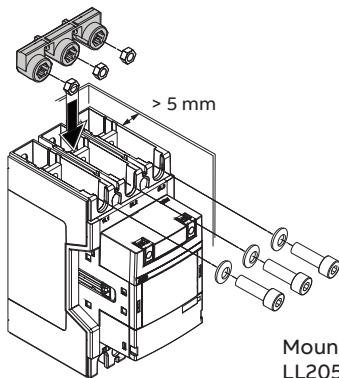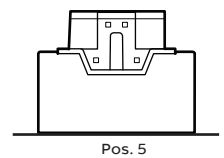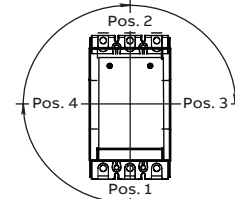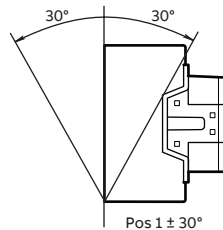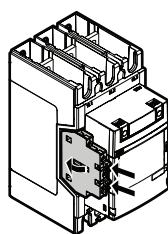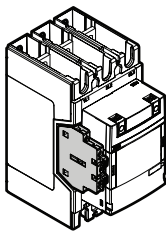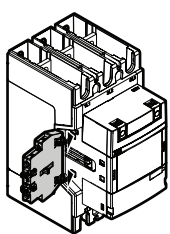

AF(S)190, AF(S)205			Max 24 mm	Max 24 mm	Max 8 mm
			18 Nm - 160lb.in.		
AF(S)265, AF(S)305, AF(S)370			Max 32 mm	Max 32 mm	Max 10 mm
			28Nm - 248lb.in.		

Mounting kit is included with each contactor
 LL205-* to AF190-* and AF205-*
 LL370-* to AF265-*, AF305-* and AF370-*


According to UL60947-4-1
 Use wire Cu 75°C only.

AF(S)190, AF(S)205: Use Pressure Terminal Connectors ABB ATK185, T&B RB770185 or use Listed (ZMVV) Wire Connectors and Soldering Lugs. Wire connectors (Cable pole-shoe) crimped with special factory crimp tool. Enclosure with min. dimension 24 by 20 by 10 inches should be used.

AF(S)265, AF(S)305, AF(S)370: Use Pressure Terminal Connectors ABB ATK300, ABB ATK300/2, T&B RB770300, T&B RB770302 or use Listed (ZMVV) Wire Connectors and Soldering Lugs. Wire connectors (Cable pole-shoe) crimped with special factory crimp tool. Enclosure with min. dimension 36 by 30 by 12 inches should be used.

AF(S)190-30, AF(S)205-30, AF(S)265-30, AF(S)305-30, AF(S)370-30: Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than the max. symmetrical amperes at the max. voltage, shown in SOC.



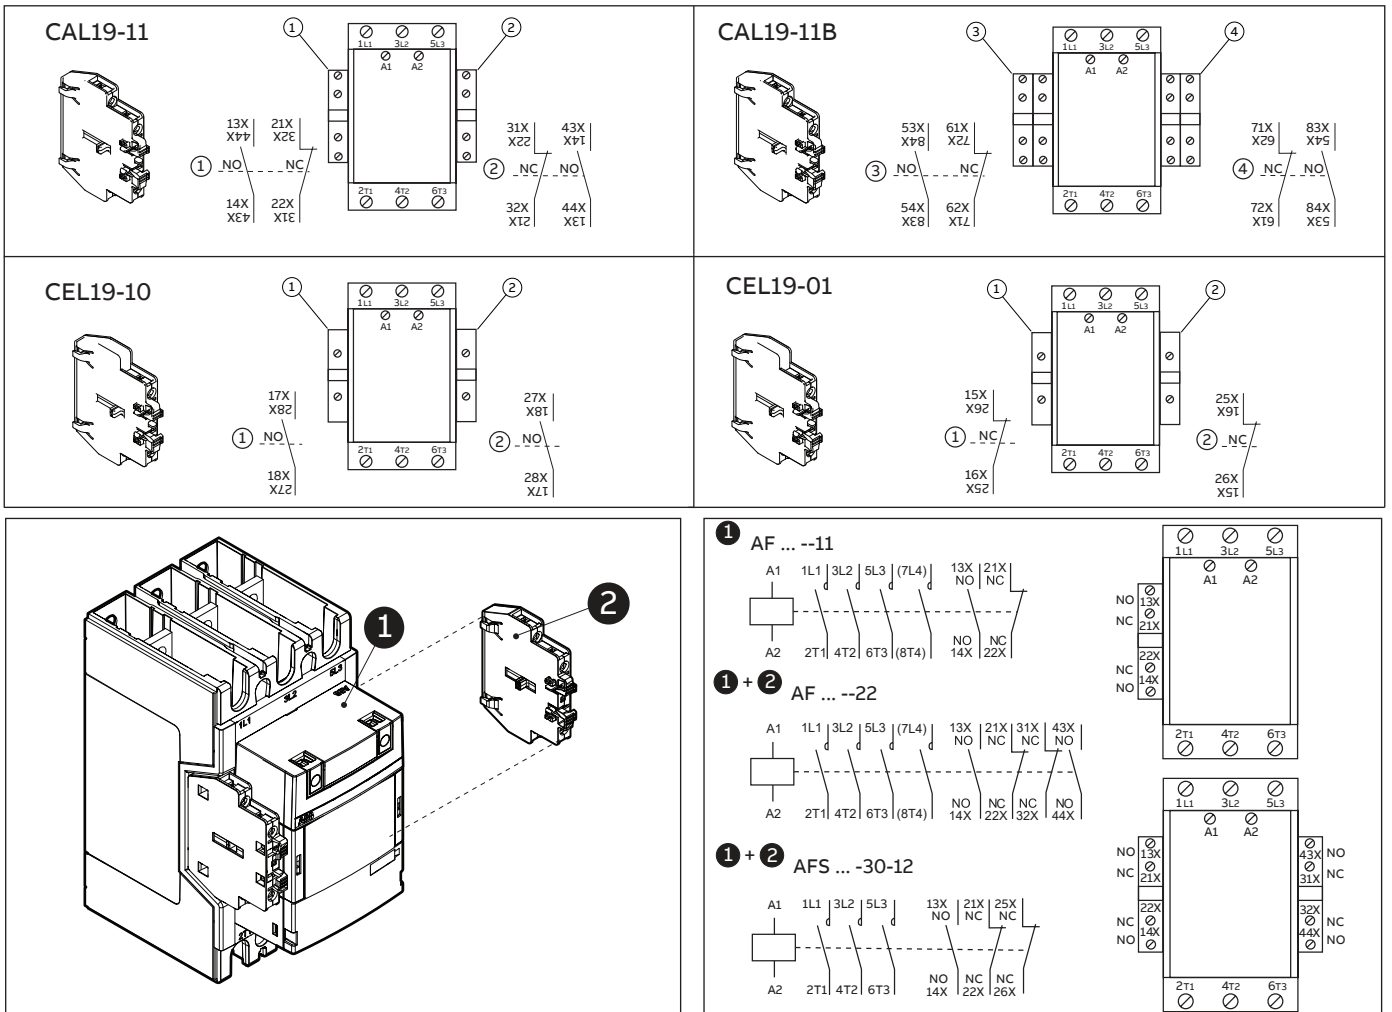

CAL19 Pilot duty acc. to UL60947-4-1

Rating code	Thermal Continuous Current	Voltage	Make/Break Current
A 600	10A	120V AC 240V AC 480VAC 600VAC	60 A / 6 A 30 A / 3 A 15 A / 1.5 A 12 A / 1.2 A
Q 300	2.5A	125V DC 250V DC	0.55 A 0.27 A

Definite Purpose magnetic motor controller. Breaking all lines. Max 600V AC, 50/60 Hz:

TYPE	Herm. ref. comp, AC-8a		Ballast, AC-5a/ Resistance air heating	Elevator duty
	FLA	LRA		
AF(S)190	200	1400	250	77
AF(S)205	250	1500	300	99
AF(S)265	300	2100	400	125
AF(S)305	350	2450	450	144
AF(S)370	520	3120	520	156
AF190-40	200	1400	250	-
AF205-40	250	1500	300	-
AF265-40	300	2100	400	-
AF305-40	350	2450	450	-
AF370-40	520	3120	520	-

Notice. This product has been designed for environment A. Use of this product in environment B may cause unwanted electromagnetic disturbances in which case the user may be required to take adequate mitigation measures.

Hinweise. Dies ist ein Produkt für Umgebung A. In Haushaltsumgebung kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Notice. Ce produit a été conçu pour environnement A. L'utilisation de ce produit dans environnement B peut causer de perturbations électromagnétiques non désirées qui, dans ce cas, peuvent obliger l'utilisateur à prendre des mesures d'atténuation appropriées.

Obs. Den här produkten har konstruerats för miljöklass A. Användning av produkten i miljöklass B kan försäkra oönskade elektromagnetiska störningar och i så fall krävs att användaren vidtar nödvändiga åtgärder.

Avvertenza. Questo prodotto è stato progettato per l'ambiente A. L'uso di questo prodotto nell'ambiente B può provocare disturbi elettromagnetici indesiderati, nel qual caso l'utilizzatore può dover prendere adeguate misure per loro attenuazione.

Nota. Este producto ha sido diseñado para ambientes A. El uso de este producto en ambientes B puede causar perturbaciones electromagnéticas no deseadas, en tal caso usuario tendrá que tomar las medidas de mitigación adecuadas.

警告! 本产品适用于环境 A, 在环境 B 中使用本产品会产生有害电磁干扰, 在此情况下用户需采取适当防护措施。

Замечание. Устройство разработано для применения в средах категории A. Применение в средах категории B может привести к возникновению нежелательных электромагнитных помех. В этом случае могут потребоваться дополнительные меры защиты от помех.

General

AF-contactors are fitted with an electronic interface.

Code-11...-14, optimized for wide voltage range and stability


Operation is done, as with conventional contactors, by applying and removing supply voltage on A1 and A2. Closing when 80% above the lower nominal voltage limit, opening when below 55% of the lower nominal voltage limit, which is indicated in the functional diagram.

Code-42 and -43, optimized for short operation times

Operation is done, as with conventional contactors, by applying and removing supply voltage on A1 and A2. Closing when 80% above the lower nominal voltage limit, opening when below 20% of the upper nominal voltage limit. Undefined function between the limits.

General for 4-pole

AF-contactors are fitted with an electronic interface. For a give coil, this interface allows the contator to accept a very wide voltage range. Operation can be done as with conventional contactors by applying and removing voltage on A1 and A2 (code 11-14). The function limits for the supply voltage (closing at 85% and opening at 55%), which is indicated in the diagram by high and low voltage.

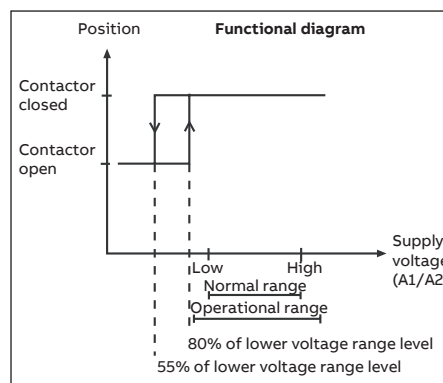


Code-31...-34 built-in PLC interface

Operation is controlled by separate logic control signals from for instance a PLC. Use of logic control requires a steady supply voltage on A1 and A2 within the rated voltage range, as described for code-11...-14- The function of the logic control signal will no longer be guaranteed when the supply voltage on A1 and A2 is removed.

The logic control signals are operated with 24V d.c. There are two control signals (ON and OFF_N) and a common reference (COM). For the control signals, the function is guaranteed from 15V d.c. (6mA) to 33V d.c. (20mA).

The contactor is closed by a control signal ON and opened by removal of control signal from OFF_N. The functions are described in the diagram below. "1" means 24V d.c. between the control signal and COM. "0" means no voltage between the control signal and COM. Minimum control signal pulse length for opening and closing is 10ms. To connect the PLC interface use cable dimension of max 1.5mm²

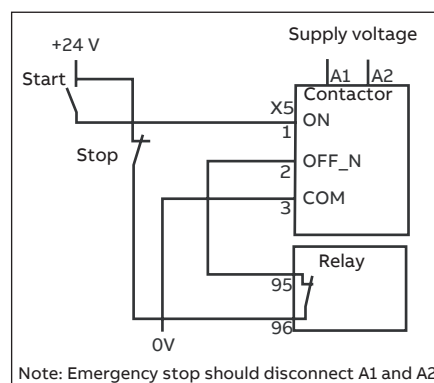

When used with switches the wiring can be done according to diagram above.

