




POLAR™


220-240V 50/60 Hz 20W/36W LED IP65 [55]

EN: SPACER FOR SURFACE CABLE
NO: MONTERINGSRAMME FOR UTENPÅLIGGENDE KABEL
SE: DISTANSRAM FÖR UTANPÅLIGGANDE KABEL
FI: ASENNUSLEVY PINTA-ASENNUSKAAPELILLE

1

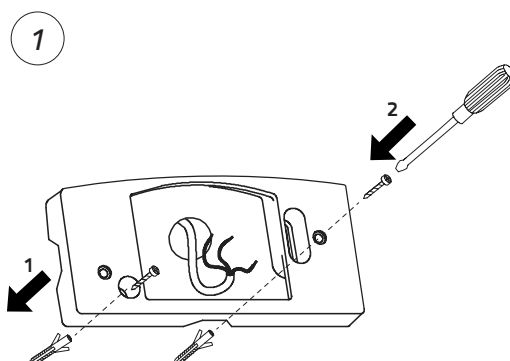

2

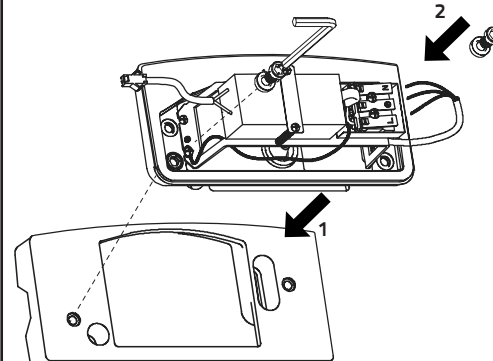


EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

EN:	Poletop bracket
NO:	Mastetopp
SE:	Stolpfäste
FI:	Pylväskiinnike




EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS


1

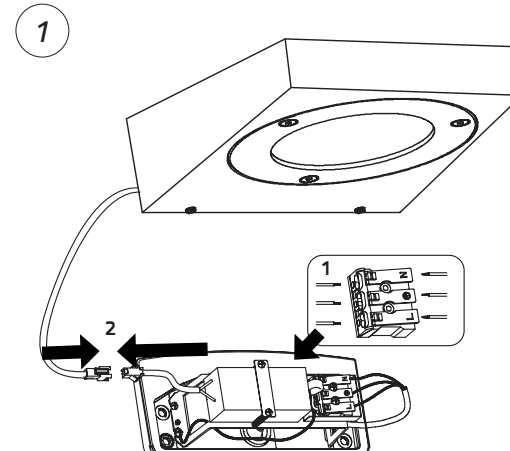

2

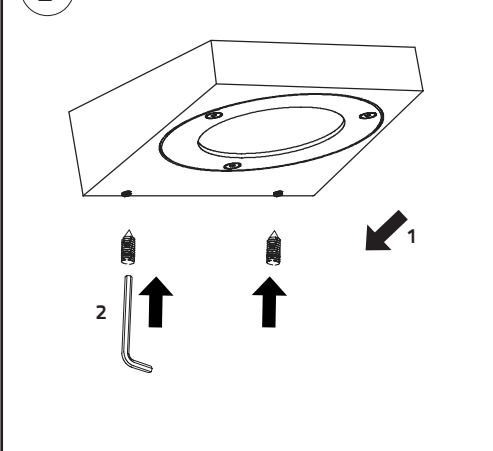


EN: MEASUREMENT
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

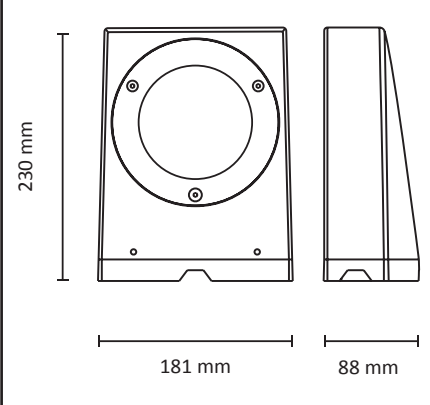


EN: With/without spacer
NO: Med/uten monteringsramme
SE: Med/utan distansram
FI: Asennuslevyllä tai ilman

3a

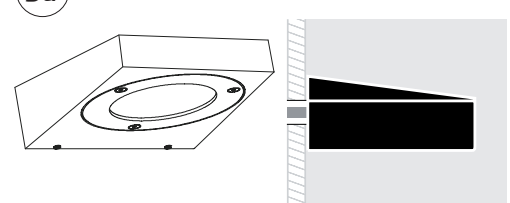


3b

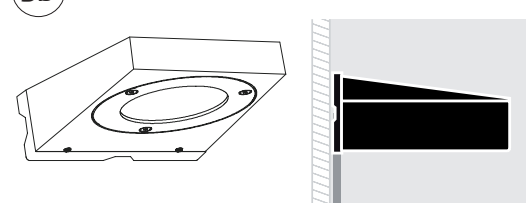


EN: Mount options
NO: Monteringsalternativer
SE: Monteringsalternativ
FI: Asennusvaihtoehdot

Alt.1 IP65

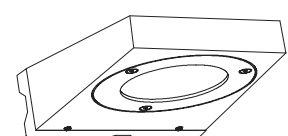


Alt.2 IP55

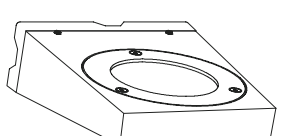

OBS!

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Min. avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

NightLite Sensor Function

ON
+



	1	2	3	4	Open	Close
I	ON	ON	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	ON	ON	–	10Lux	50Lux
III	ON	ON	–	ON	25Lux	75Lux
IV	ON	ON	–	–	50Lux	100Lux
V	ON	–	ON	–	100Lux	200Lux
VI	ON	–	–	–	150Lux	300Lux
VII	–	ON	–	–	200Lux	400Lux
VIII	–	–	–	–	Disable	

EN: When ambient light level is below a certain level, the sensor automatically switch the lights on. When ambient light level rises above the set level, the lights switches off.

NO: Når omgivende lysnivå er under et visst nivå, slår sensoren automatisk på lysene. Når omgivelseslysnivået stiger over settnivået, slås lysene av.

SE: När omgivande ljusnivå ligger under en viss nivå, slår sensorn automatiskt på lamporna. När omgivande ljusnivå stiger över den inställda nivån stängs lamporna av.

FI: Kun ympäristön valo on alle tietyn tason, anturi kytkeytyy automaattisesti päälle. Kun ympäristön valo nousee asetetun tason yläpuolelle, valot sammuvat.