


KUBE™ MAXI NIGHTLITE SENSOR +2 SOCKETS




220-240V 50/60 Hz LED 2X6W IP55

EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS


1

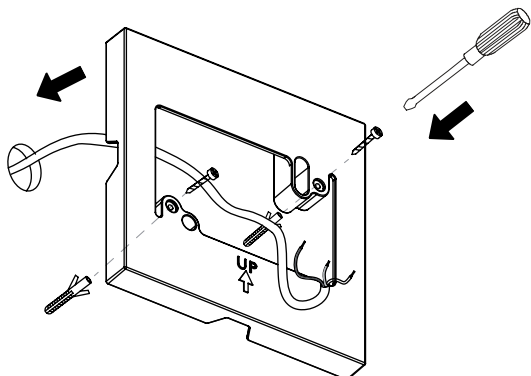


2

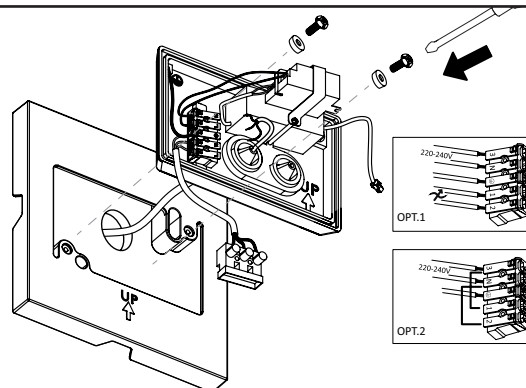


3

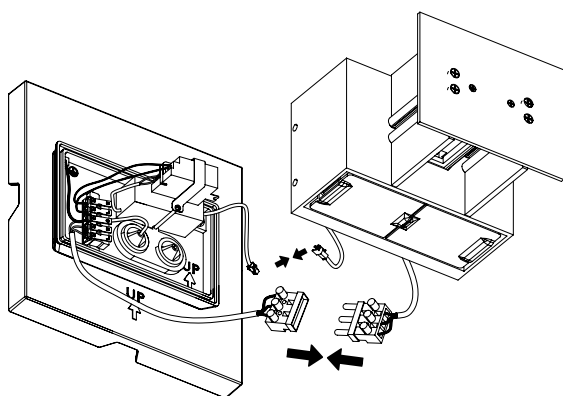



4

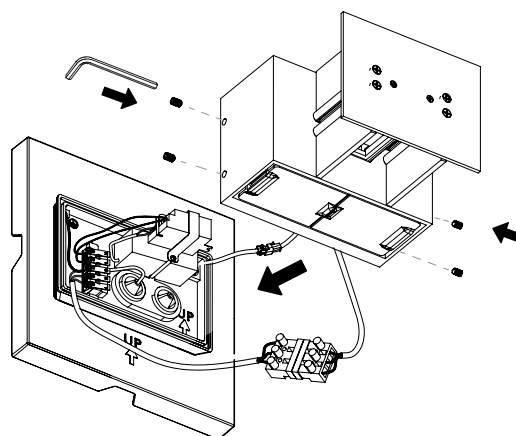


5

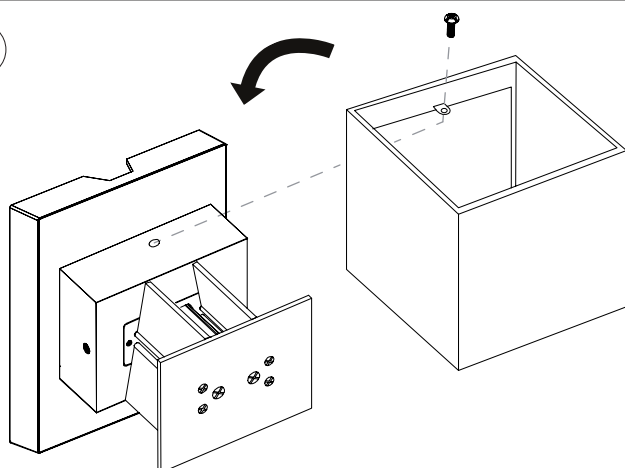


6

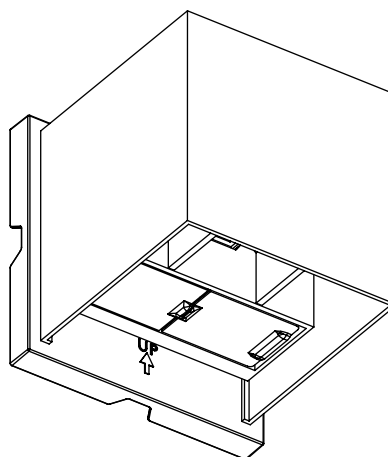


EN: MEASUREMENT
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

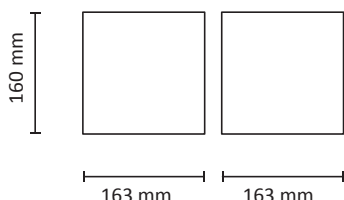

EN: Included bracket for cable entry.
NO: Inkludert brakett for kabelinnføring.
SE: Inklusive bygel för kabelgenomföring.
FI: Sisältää asennuslevyn pinta-asennuskaapelille.

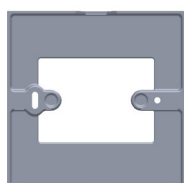

OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.

NightLite Sensor Function

ON
+



	1	2	3	4	Open	Close
I	ON	ON	ON	ON	5Lux	25Lux
II	ON	ON	ON	–	10Lux	50Lux
III	ON	ON	–	ON	25Lux	75Lux
IV	ON	ON	–	–	50Lux	100Lux
V	ON	–	ON	–	100Lux	200Lux
VI	ON	–	–	–	150Lux	300Lux
VII	–	ON	–	–	200Lux	400Lux
VIII	–	–	–	–	Disable	

EN: When ambient light level is below a certain level, the sensor automatically switch the lights on. When ambient light level rises above the set level, the lights switches off.

NO: Når omgivende lysnivå er under et visst nivå, slår sensoren automatisk på lysene. Når omgivelseslysnivået stiger over settnivået, slås lysene av.

SE: När omgivande ljusnivå ligger under en viss nivå, slår sensorn automatiskt på lamporna. När omgivande ljusnivå stiger över den inställda nivån stängs lamporna av.

FI: Kun ympäristön valo on alle tietyn tason, anturi kytkeytyy automaattisesti päälle. Kun ympäristön valo nousee asetetun tason yläpuolelle, valot sammuvat.