



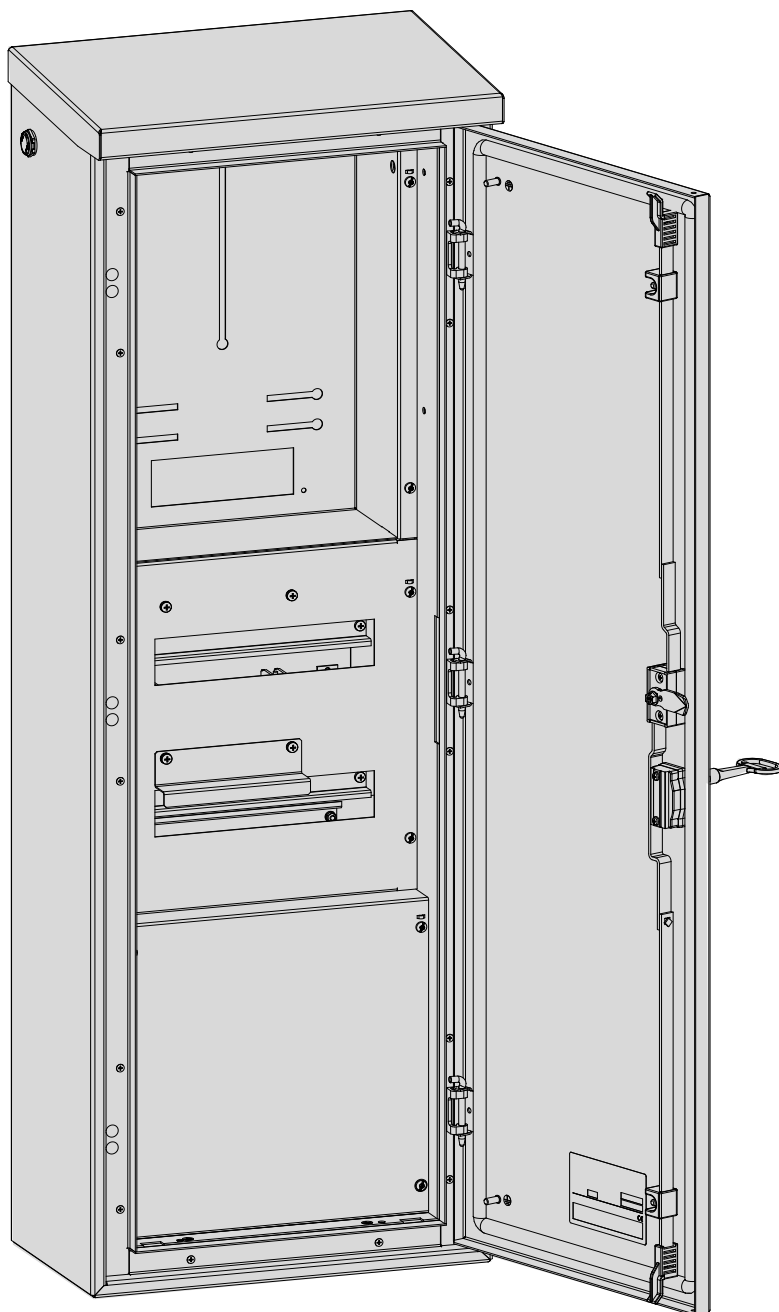


(no) Elektrisk strøm! Livsfare!

Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.

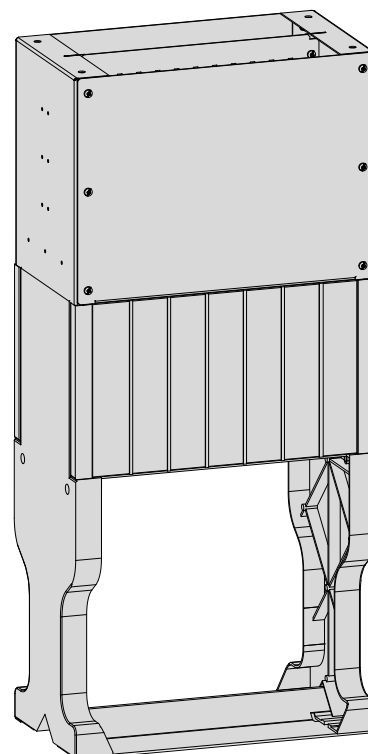

1702802 Sokkel



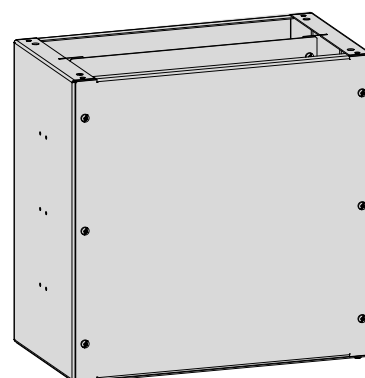


**1702801 Kabelkanal
1702815 Kabelkanal(RAL8022)**



- 1702800 Tomt skap
- 1702810 Tomt skap (RAL8022)
- 1702803 Komplet skap for 400V TN
- 1702811 Komplet skap for 400V TN (RAL8022)
- 1702804 Komplet skap for 230V IT
- 1702805 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek)
- 1702812 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek) (RAL8022)
- 1702806 Veggmontering dybdejusterbar

1702800 Skap



1702810 Skap (RAL8022)

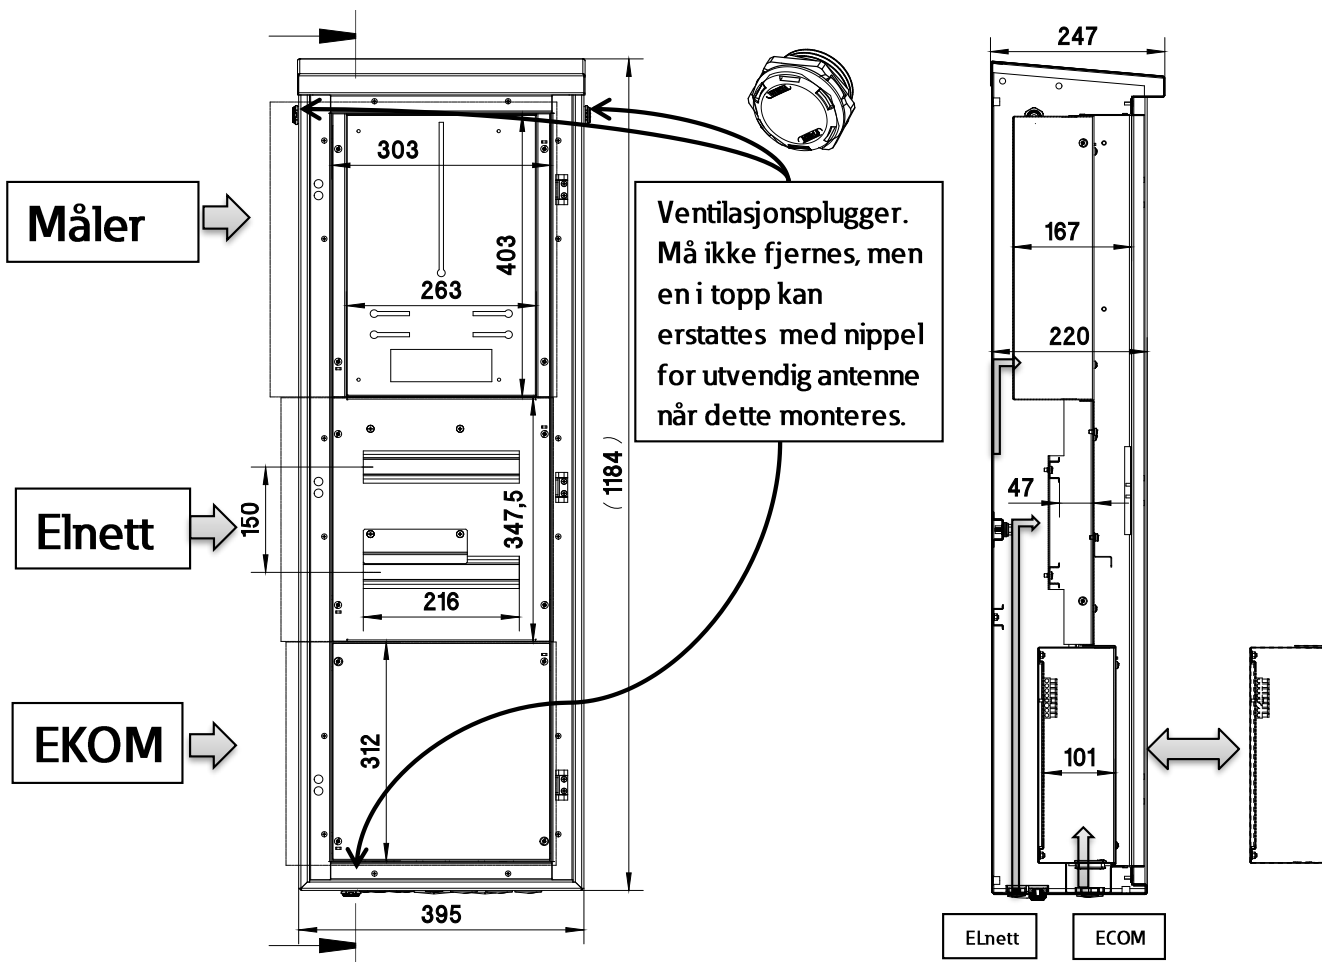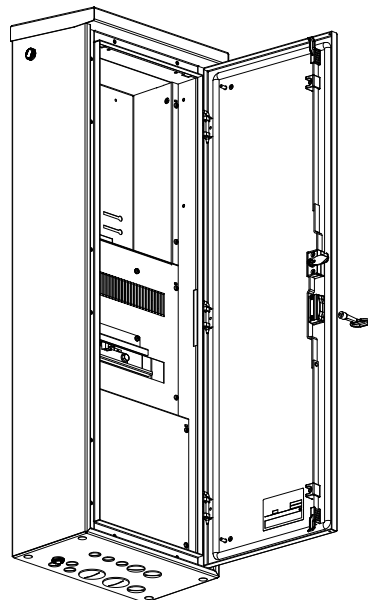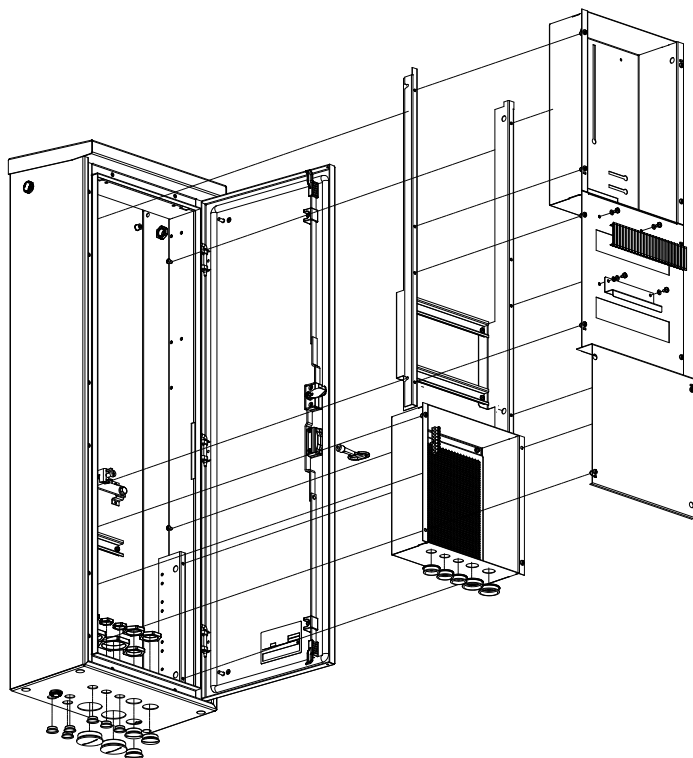



Låsning av grep på inntaksbryter, for usakkyndig betjening iht NEK 439-3

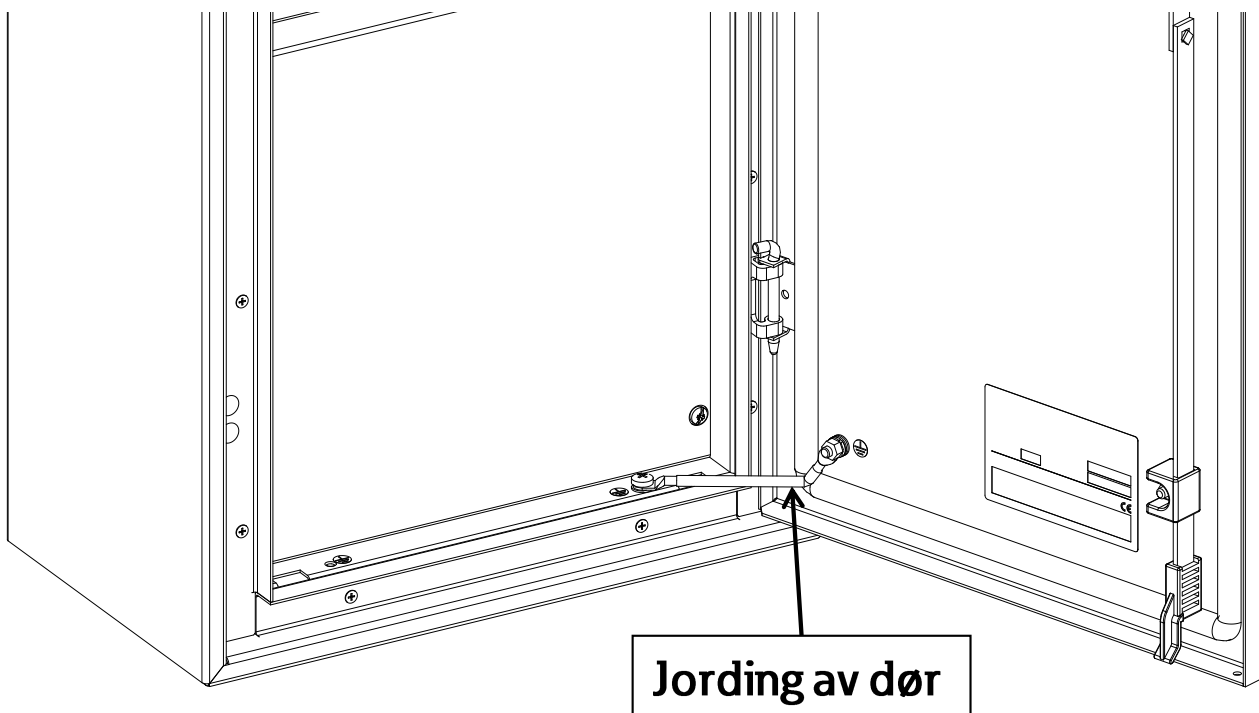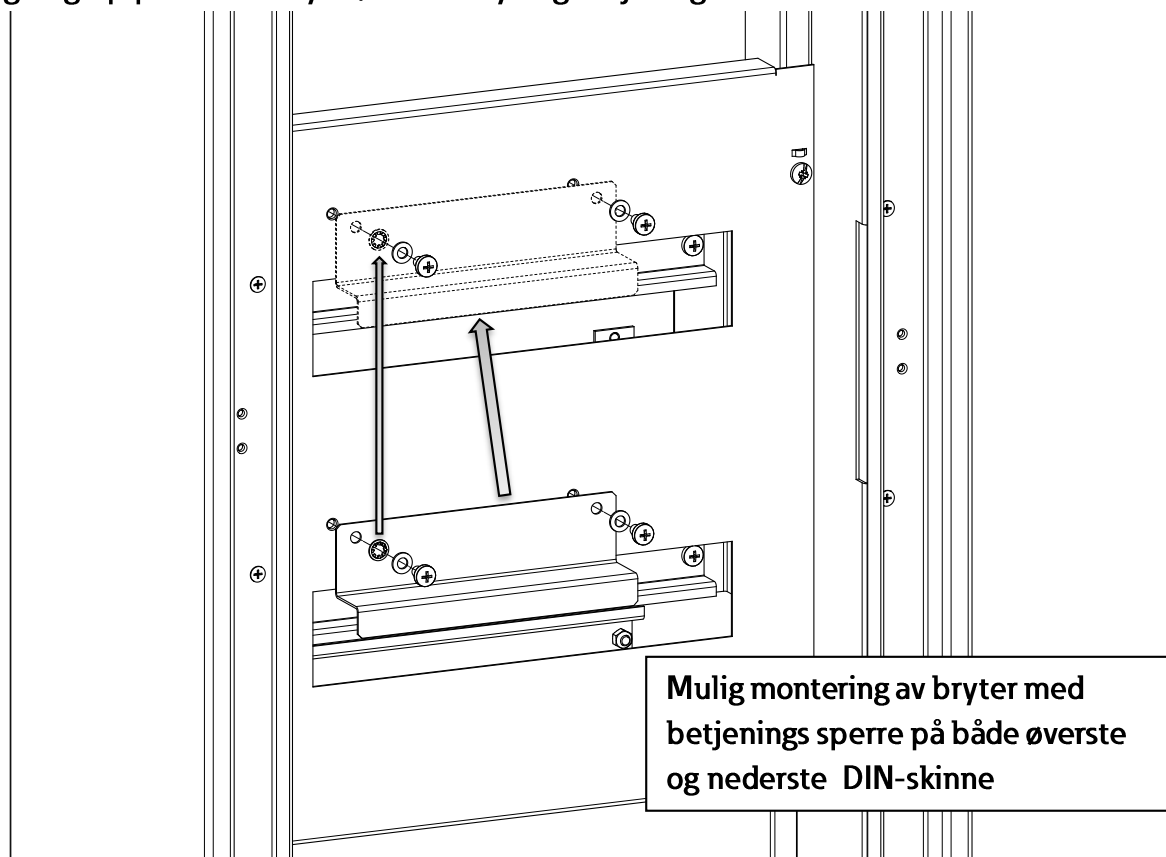


1702802 Sokkel

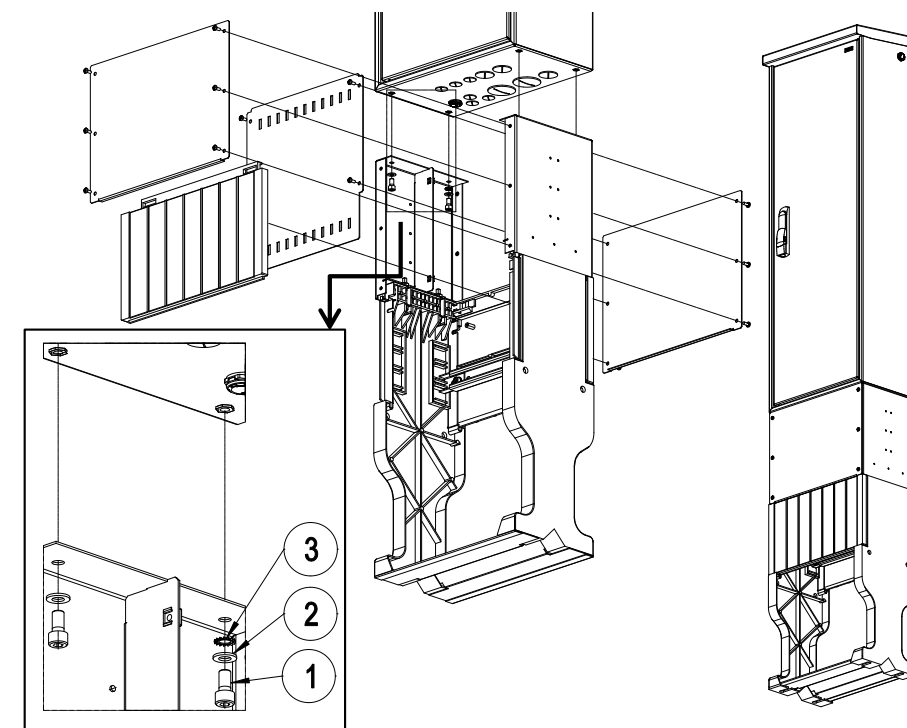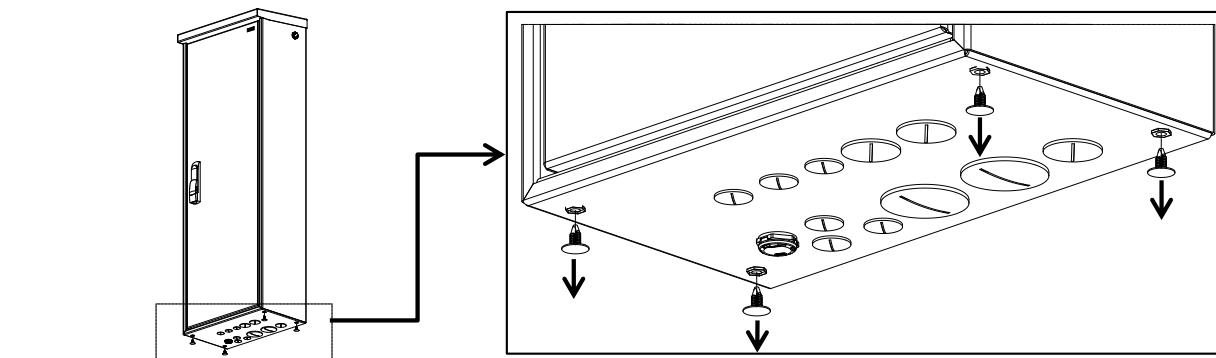

Nr.	Artikkel	Ant
1	 M8x16	4x
2		4x
3		1x
4	Sokkelmasse	1x


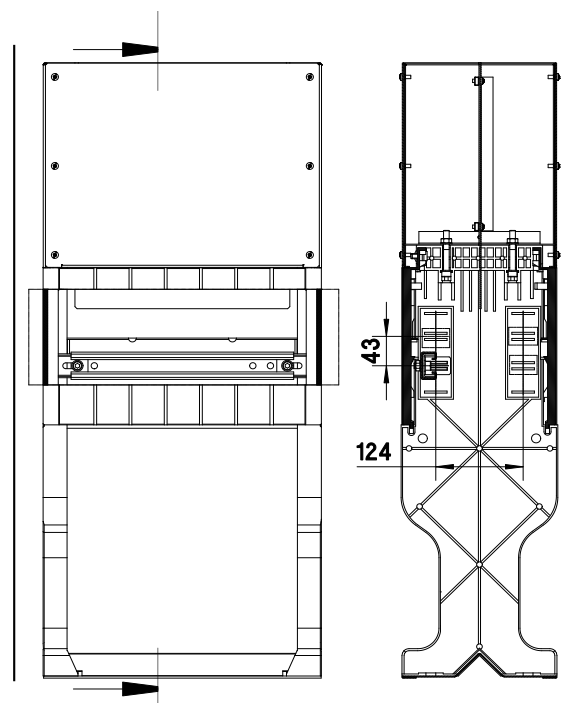
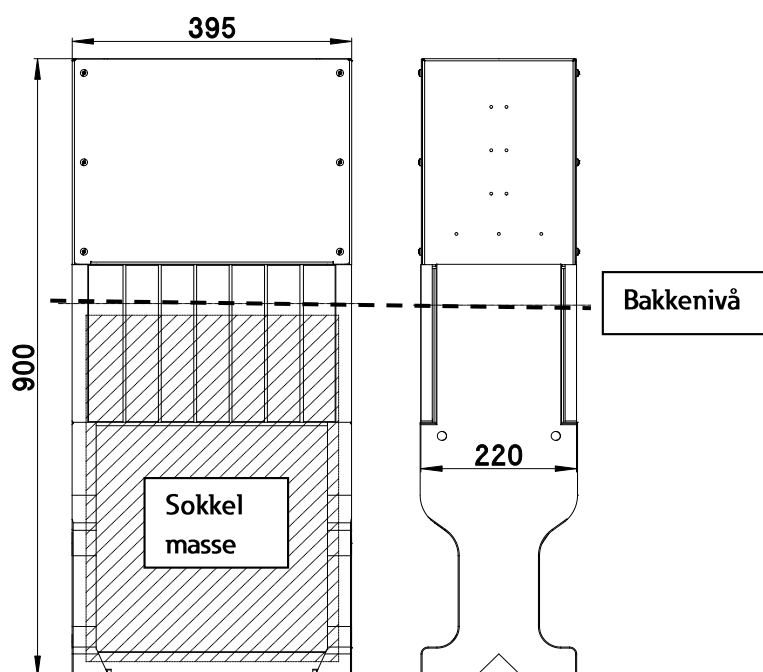


Veggmontering (del av skap)

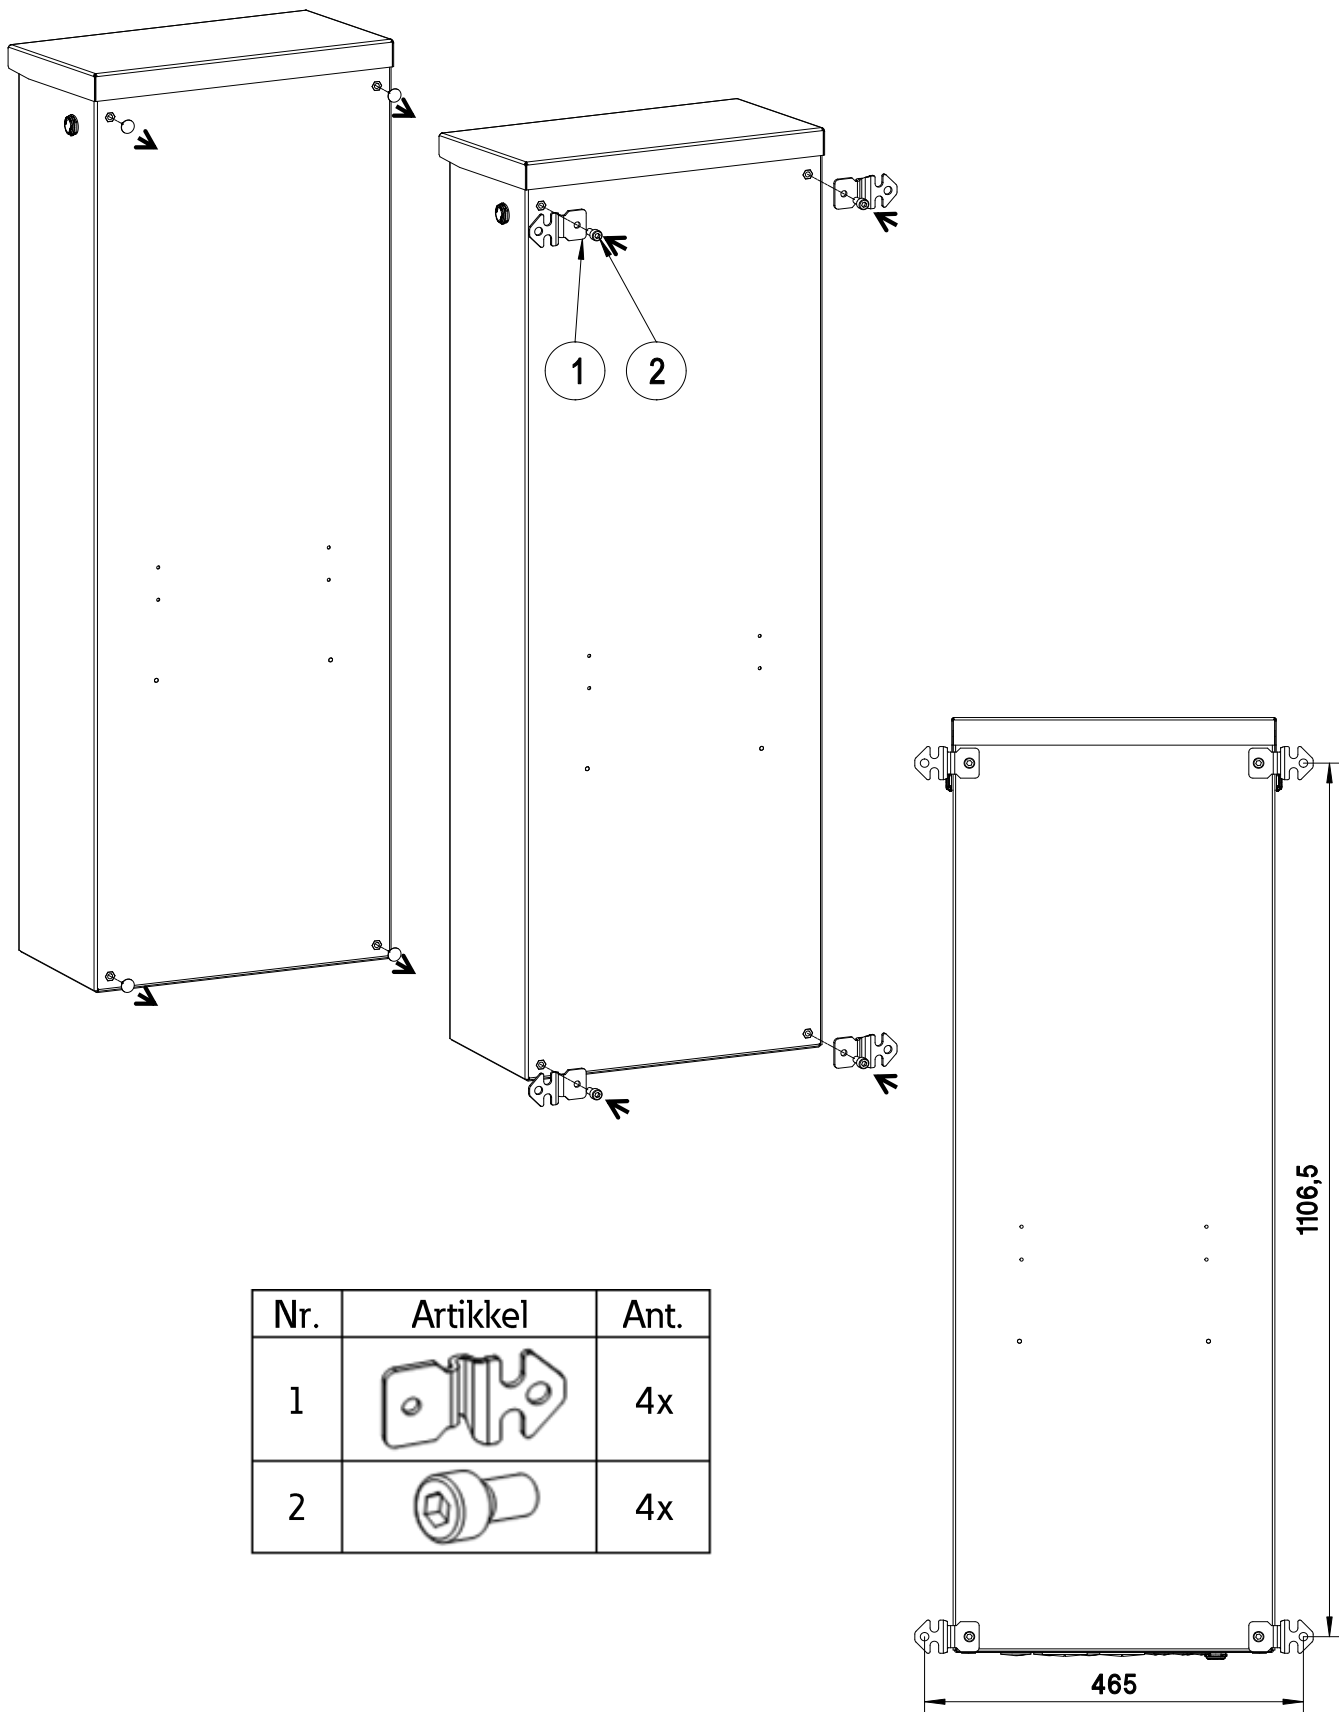


Nr.	Artikkel	Ant.
1		4x
2		4x

1702806 Veggmontering dybdejusterbar

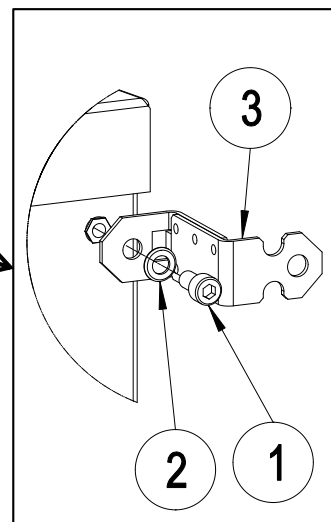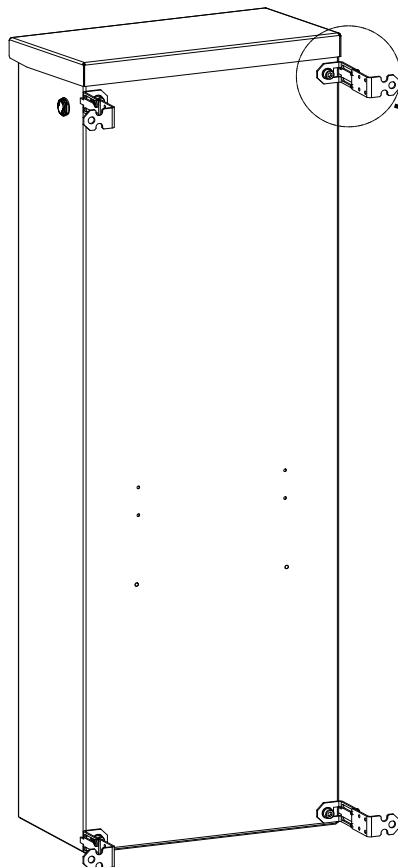
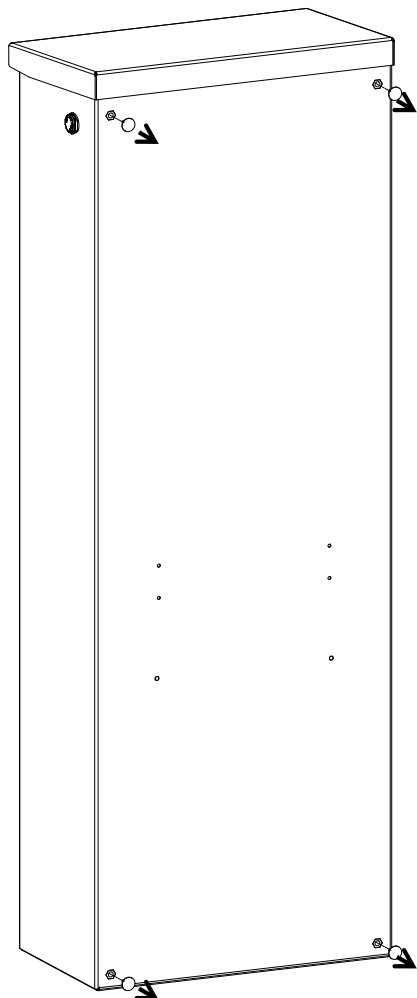


Nr.	Artikkel	Ant.
1		4x
2		4x
3		4x

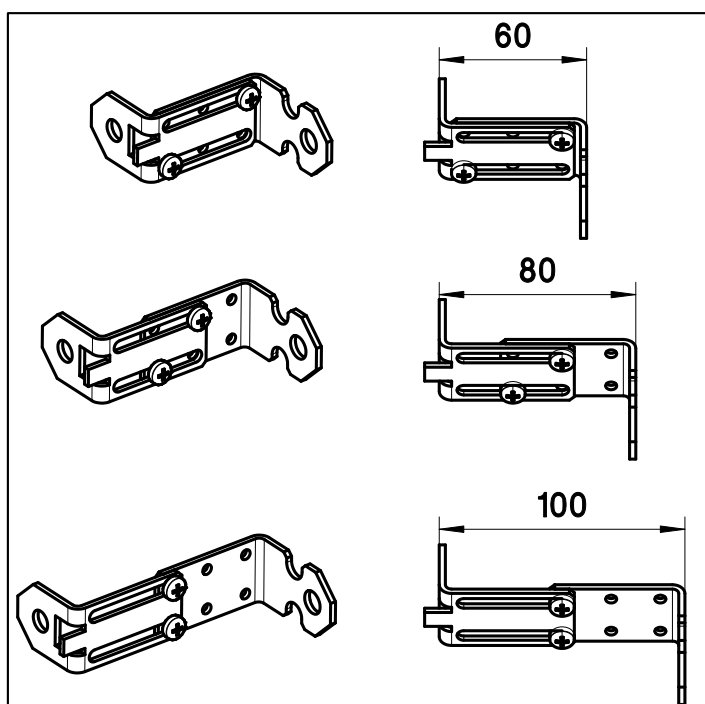


1702801 Kabelkanal

1702815 Kabelkanal (RAL8022)

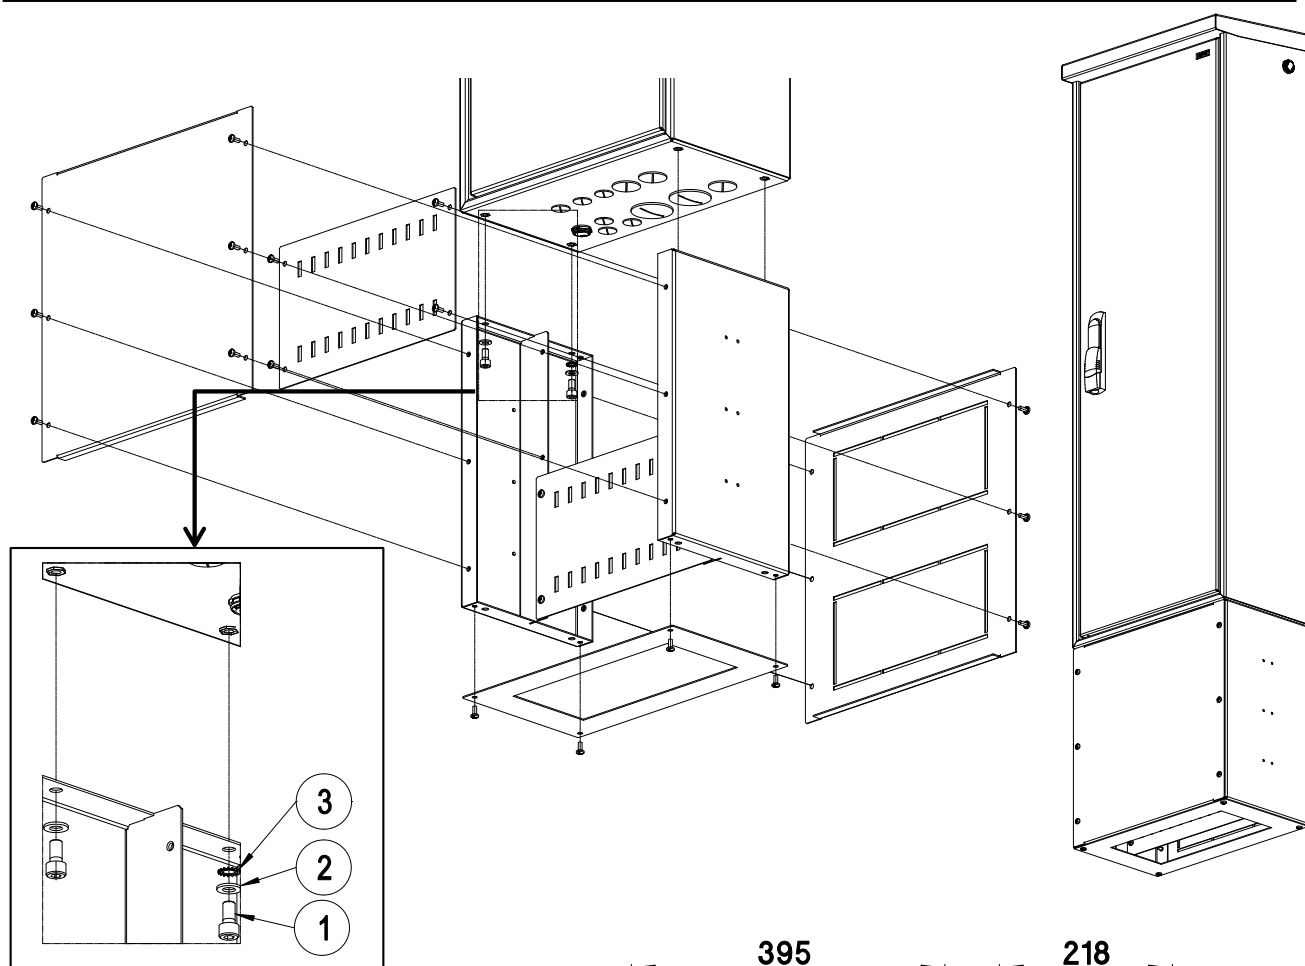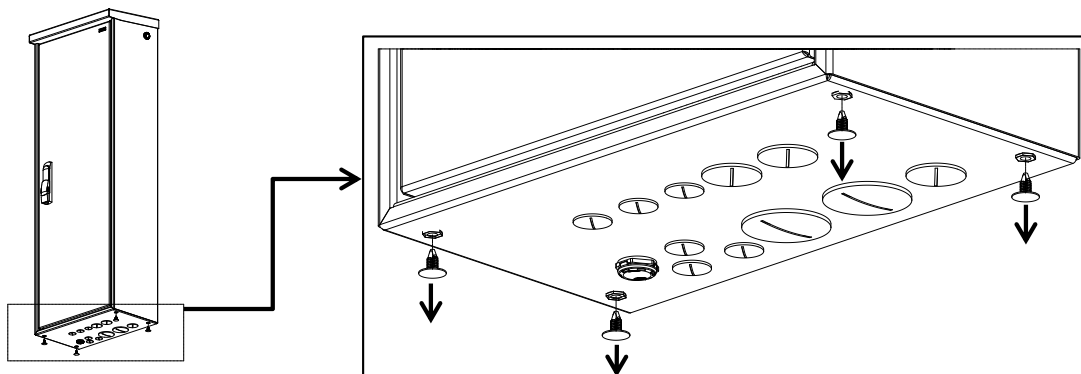



Nr.	Artikkel	Ant
1	 M8x16	4x
2		4x
3		1x

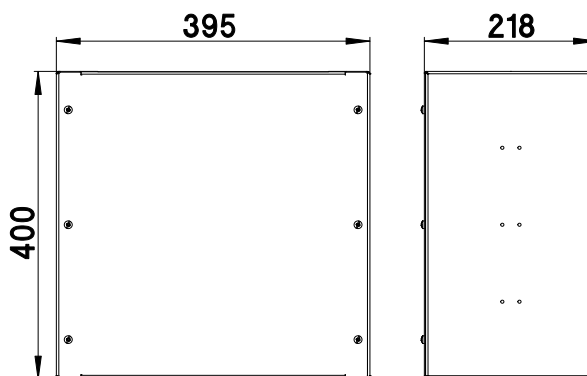

17 028 03 Komplet skap for 400V TN



17 028 11 Komplet skap med kabelkanal for 400V TN (RAL 8022)

17 028 21 Komplet skap med kabelkanal for 400V TN

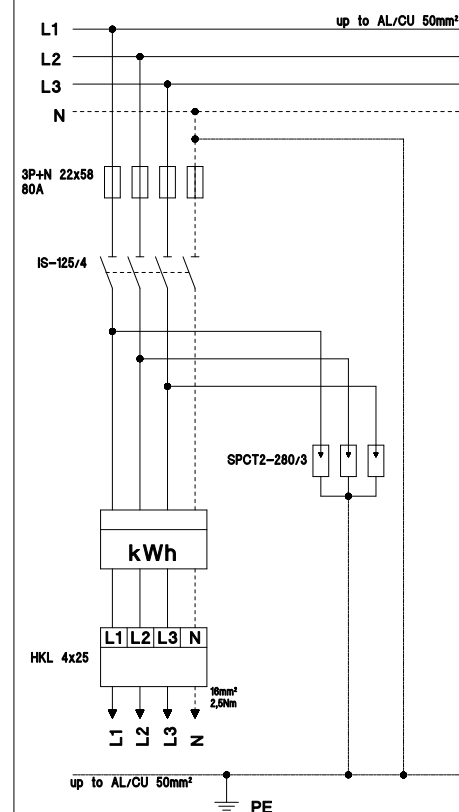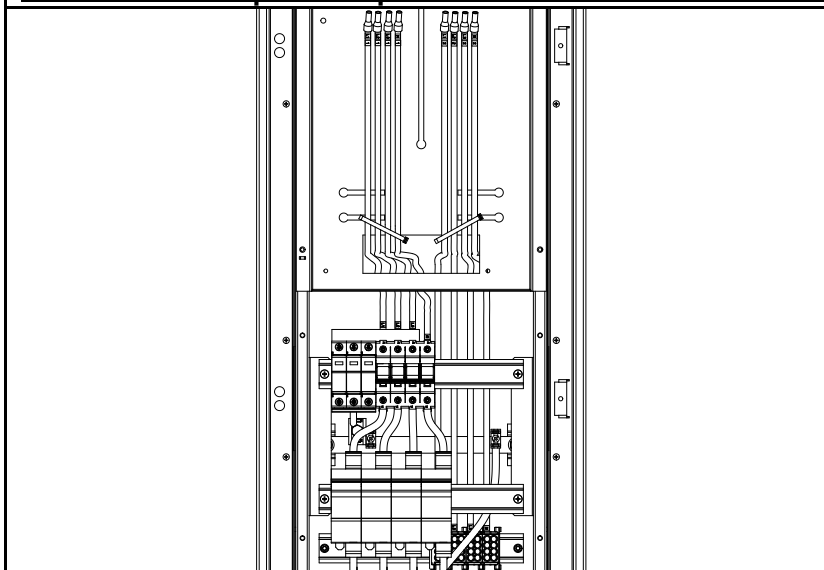

- | | |
|-----------------|--|
| El.nr 16 641 92 | Modulær sikringsholder 125A 3+N |
| El.nr 16 641 88 | Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A |
| El.nr 14 608 61 | Lastbryter IS-125/4 |
| El.nr 16 097 67 | Overspenningsvern SPCT2-280/3 |
| El.nr 12 001 04 | HKL 4x25 qmm / fingersicher |

17 028 04 Komplet skap for 230V IT

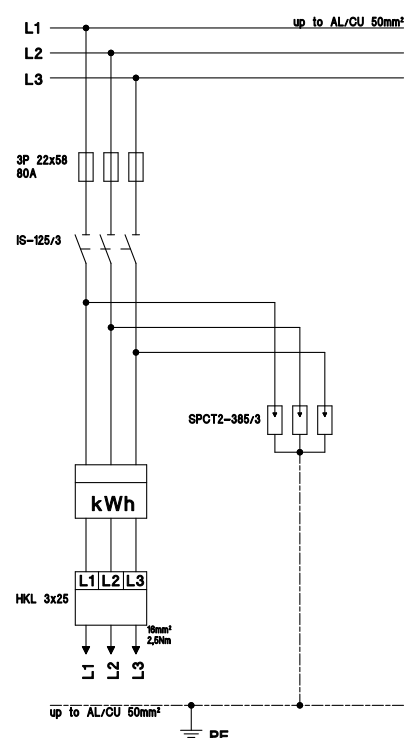
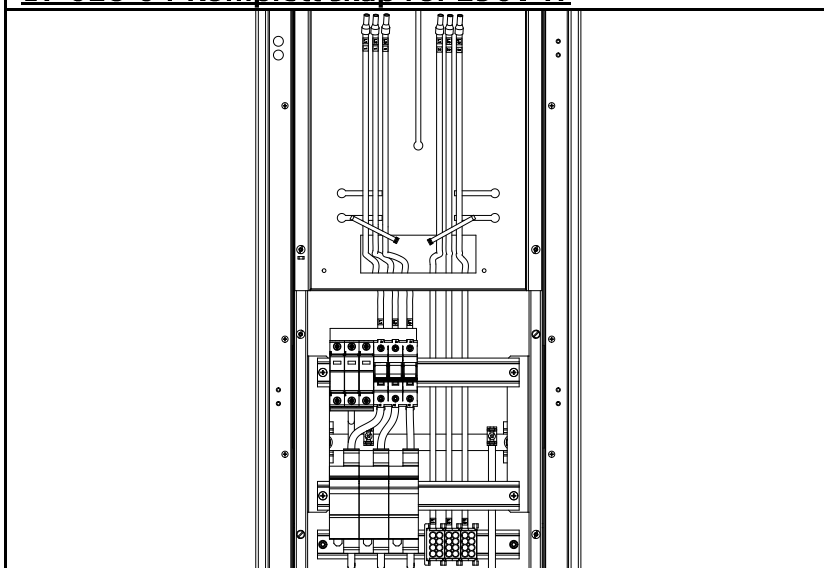


- | | |
|-----------------|--|
| El.nr 16 641 91 | Modulær sikringsholder 125A 3 pol |
| El.nr 16 641 88 | Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A |
| El.nr 14 608 60 | Lastbryter IS-125/3 |
| El.nr 16 097 70 | Overspenningsvern SPCT2-385/3 |
| El.nr 12 001 05 | HKL 3x25 pol./fingersicher |


17 028 05 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek)

17 028 12 Komplet skap med kabelkanal for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek) (RAL 8022)

17 028 22 Komplet skap med kabelkanal for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek)

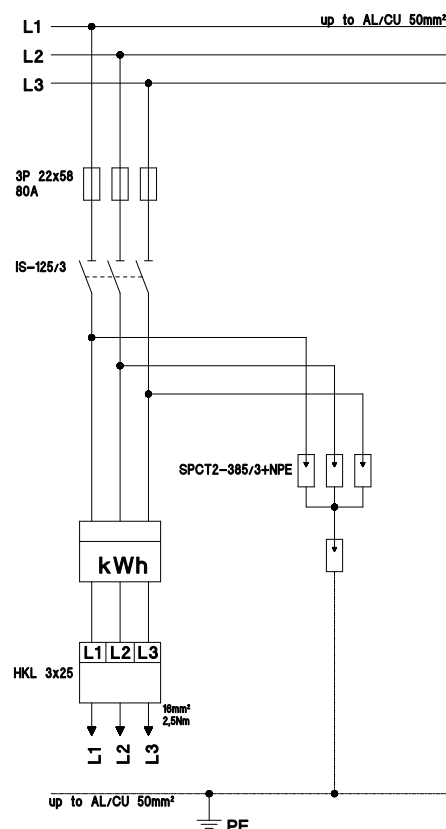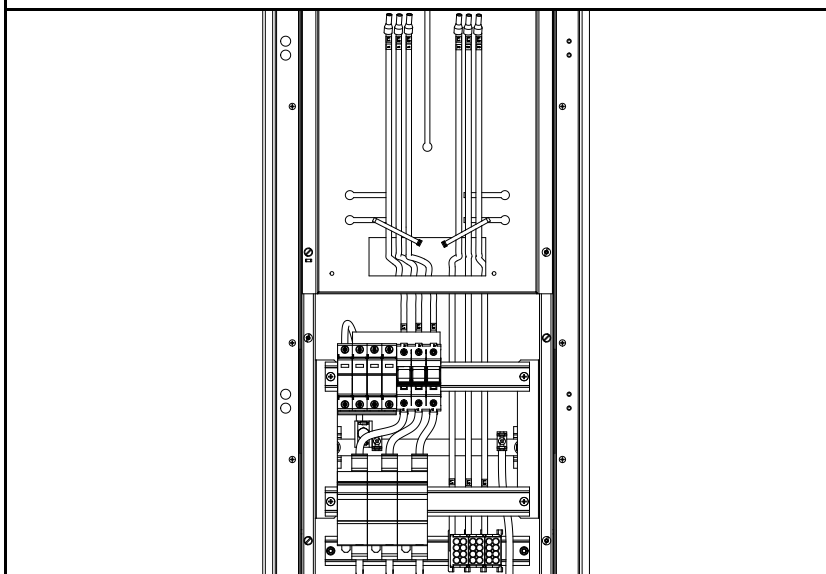

- | | |
|-----------------|--|
| El.nr 16 641 91 | Modulær sikringsholder 125A 3 pol |
| El.nr 16 641 88 | Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A |
| El.nr 14 608 60 | Lastbryter IS-125/3 |
| El.nr 16 641 97 | Overspenningsvern SPCT2-385-3+NPE |
| El.nr 12 001 05 | HKL 3x25 pol./fingersicher |

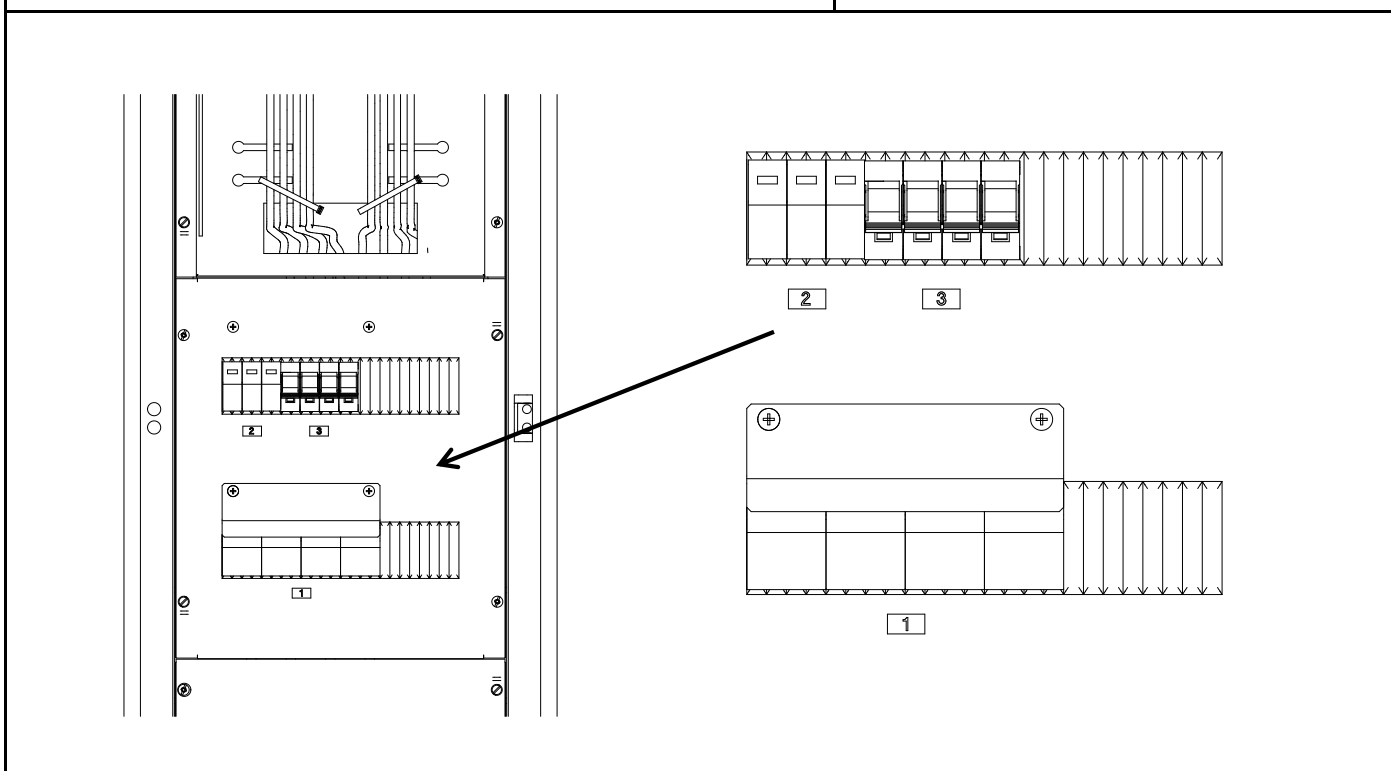

Kursfortegnelse

Elektroinstallatør		Installasjon		Dato:				
Firma/Navn:		Anleggsnummer:		Viktig! Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende				
Kontaktperson:		Målnummer:						
Adresse:		Kunde:						
Postnr/sted:		Kundenummer:						
Telefon:		Ordre:						
Epost:		Ordrenummer:						
Anleggsadresse								
Firma/Navn:		Husnummer:						
Adresse:		Bokstav:						
Postnr/sted:		SSB-nummer:						
Kortslutningsverdier			Anleggsdata					
Fordeling:		Systemspenning:		[V]				
Ik Maks	- [kA]	Fordelingssystem:						
Ik Min:	- [kA]	Type jordelektrode:						
Ij min:	- [kA] (kun ved TN anl.)	Tilkoblingssted:						
Målt	☐	Oppgitt	☐	Beregnet	☐			
				Tilførsel:	[mm ²]			
Kurs nr.	Lastbeskrivelse / utstyr	Vern			Kabel		Ref.inst. met.	JFB [mA]
		Type	In [a]	Kar.	S [mm ²]	L [m]		
1	Kortslutningsvern 1	KV	80 A	gG/gL				
2	Overspenningsvern 1	-	-	T2/kl C				
3	Lastbryter 1	-	125 A	-				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
NÅR JORDFEILBRYTEREN LØSER UT SE PKT. 1-6 NÅR JORDFEILAUTOMATEN LØSER UT SE PKT. 4-6 1. Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring. 2. Koble inn JORDFEILBRYTER. 3. Koble inn en og en kurs til JORDFEILBRYTER kobler ut. Denne kursen har jordfeil. 4. Alle apparater på denne kursen slås av og sikringen/automatsikringen kobles inn. 5. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått av. 6. For utbedring av feilen: KONTAKT ELEKTRIKER SÅ RASKT SOM MULIG! NB! JORDFEILBRYTEREN/-AUTOMATEN TESTES MÅNEDLIG VED Å TRYKKE PÅ TESTKNAPPEN					DENNE INSTALLASJON ER BESKYTTET MED OVERSPENNINGVERN Klasse C Ved defekt vern, vil grønn indikasjon i front skifte til rødt. Overspenningsvernet gir ikke lenger beskyttelse. Kontakt autorisert installatør for utskifting. Ved isolasjonsmåling bør pluggenhetene frakobles. *) Ikke dokumentert - for dokumentasjon bruk f.eks. FebDok			

