

Monteringsanvisning for gardinbøyle til TELCO-ovner.

1) Veggmontasje:

Bøyle 1 skrues fast til vegg mellom ovnens veggfeste og veggen. T-stykke 3 tres inn på stang 2. Stang 2 monteres til bøyle 1. Bøyle 4 monteres på stang 2 og skrues deretter fast til vegg mellom ovnens andre veggfeste og veggen. Se fig. 1 og 2.

Gulvmontasje:

Bøyle 1 skrues fast til ovnens ene gulvfeste. T-stykke 3 monteres inn på stang 2. Stang 2 monteres til bøyle 1. Bøyle 4 monteres på stang 2 og skrues deretter fast til ovnens andre gulvfeste. Se fig. 1 og 3.

2) Bøyle 5 skrues fast til ovnens midtbøyle.

3) Ovnens monteres på veggfestene/gulvfestene og bøyle 5 monteres inn i T-stykke 3 på gardinbøyle og låses med skrue. Se fig. 2 og 3.

NB.: Del 3 og 5 leveres ikke for alle ovnstyper.

MONTERING AV GARDINBØYLER PÅ VARMEOVNER SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT INSTALLATØR.

GARDINBØYLER MÅ IKKE ANVENDES SOM TØRKESTATIV.

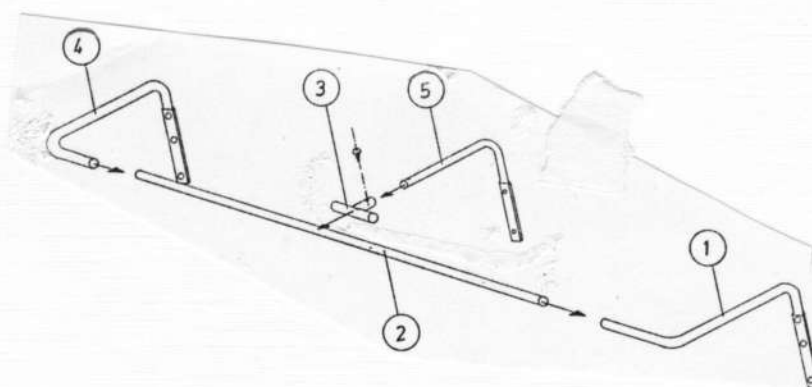


Fig. 1

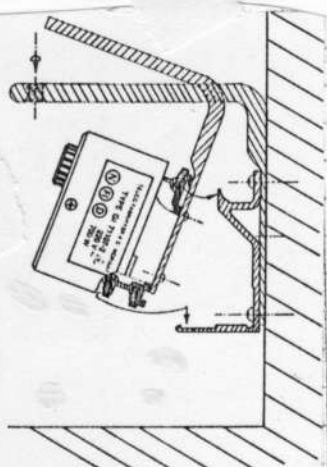


Fig. 2

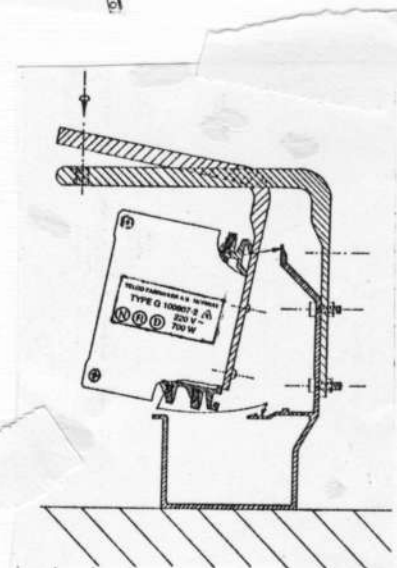


Fig. 3