


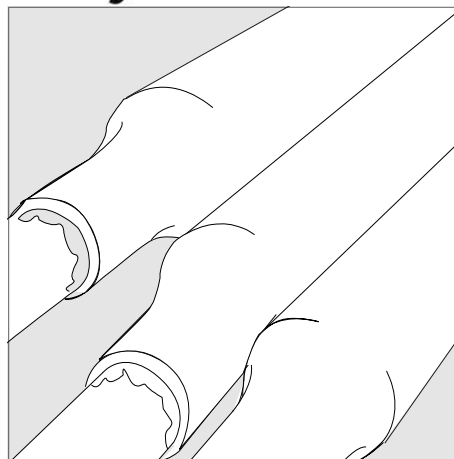

**Montasjebeskrivelse
MB 625(07/2008)**

**Raychem
Skjøt for 2-leder plast eller
gummiisolert sekundær
kabel 300/500V**

Før start

Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til kablene.

Sjekk merkeetiketten på emballasjen, innholdsfortegnelsen (kit content) og montasjebeskrivelsen.


Det er mulig komponentene eller arbeidsprosessen er blitt forbedret siden sist du installerte produktet.

Les montasjebeskrivelsen nøye og følg prosedyrene i montasjebeskrivelsen.

Generelle instruksjoner

- Les beskrivelsen nøye
- Bruk en propan gassbrenner type Sivert 2944 eller Siver Matic S3341/3348
- Forsikre deg om at gassbrenneren brukes i et godt ventilert området.
- Juster brenneren til du får en myk, blå flamme med gul spiss. Spiss, blå flamme må unngås.
- Hold flammen rettet ca 45 grader i krymperetningen for å forvarme materialet.
- Hold alltid flammen i bevegelse for å unngå overflateforbrenning av materialet.
- Rubb og avfett alle områder som vil komme i kontakt med lim.
- Ved rensing og avfetting av kabel, anbefales PF rensesvæske EI. Nr 88 559 96
- Ved bruk av rensesvæske skal leverandørens instruks følges.
- Start krympingen av slangen i den posisjonen som er anbefalt i montasjebeskrivelsen.
- Forsikre deg om at slangen får en jevn nedkrymping rundt hele kabelen før du forsetter videre utover.
- Krympeslangen skal være jevnt nedkrympet, uten rynker, slik at de underliggende komponenter klart avbildes.

Informasjon i denne montasjeanvisningen er til tenkt elektromontører sertifisert for høyspent arbeid. Hensikten er å beskrive den korrekte installasjonsmåten for dette produktet. Tyco Electronics har ingen kontroll over installasjonsforholdene som kan gi utslag i installasjonskvaliteten. Det er brukerens ansvar å bedømme hvorvidt installasjonsmetoden kan anvendes under gjeldene forhold på montasjestedet. Tyco Electronics forpliktelse er kun det som er skrevet i standard salgsbetingelser for produktet og Tyco Electronics vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tilfældige, indirekte eller følgeskader som skyldes feil bruk av produktene.

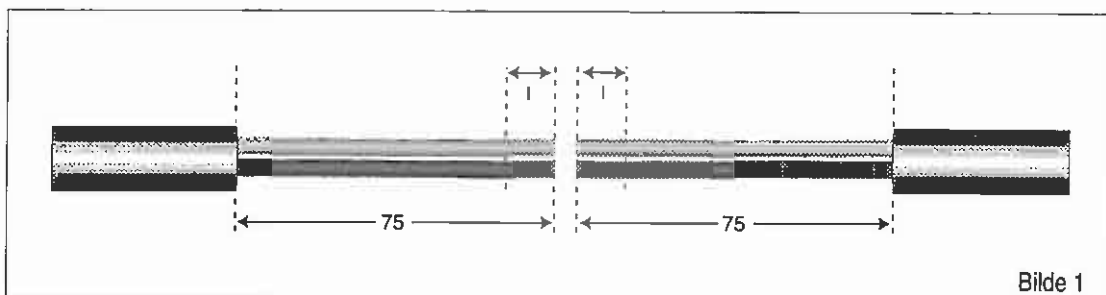


Bilde 1

Tre skjøtesettets ytterhylse inn på en av kabelendene. (Rengjør først kabelendene for smuss og fett).

Fjern kabelendenes ytterkapper i en lengde av 75 mm. Avstanden mellom kablenes ytterkapper må ikke være mer enn 150 mm.

Faseisolasjonen fjernes lik mål l = halv skjøtehylse.

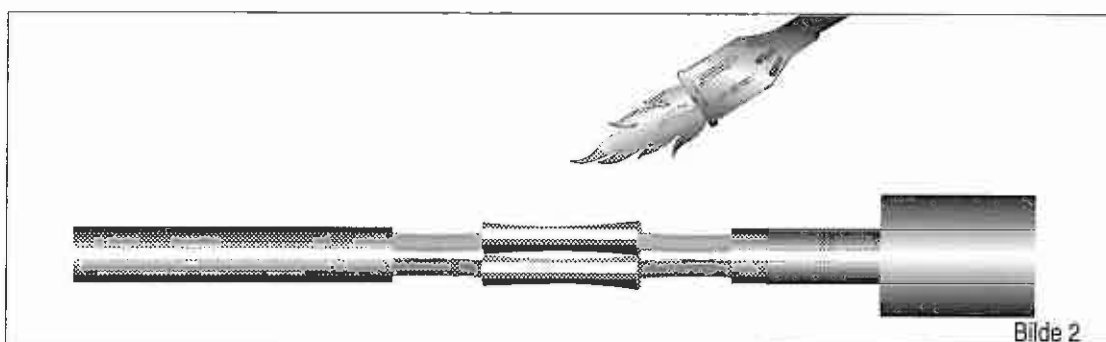


Bilde 2

For å oppnå maksimal parkeringslengde for fasehyslene, presses skjøtehyslene på fasene på den ene kabelenden.

Fasehyslene tres på, og fasene skjøtes.

Sentrer fasehyslene over skjøtehyslene og krymp ned. Lim skal komme ut i hver ende.

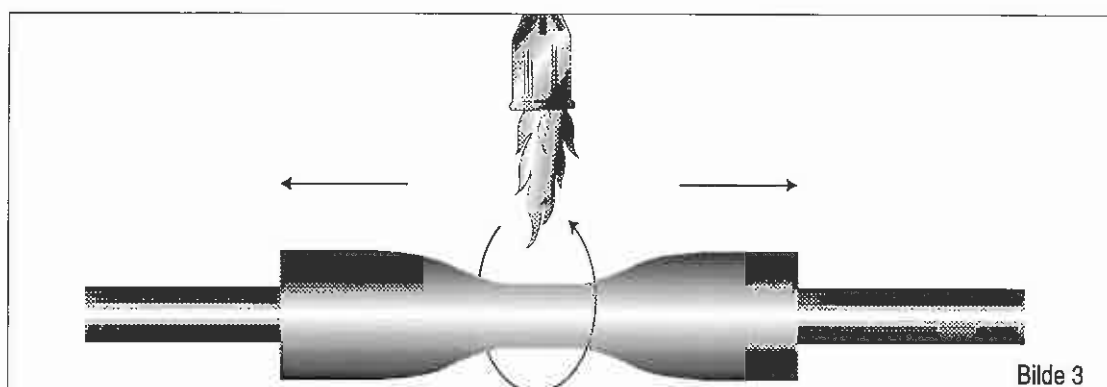

Bilde 3

Kabelkappene rengjøres og rubbes med smergel eller filbørste på tvers av kabelens lengderetning.

Sentrer ytterhyslen over skjøteområdet og krymp ned. Start på midten og gå mot hver side.

Skjøten bør ikke belastes mekanisk før den er avkjølt til ca. 40° (håndvarm).

Vennligst håndter avfallet iht
miljøreglene.



ENSTO NOR AS

Prof. Birkelandsvei 26A, 1081 Oslo
Postboks 125 Alnabru,
0614 Oslo
Tlf: 22 90 44 00 Faks: 22 90 44 65
www.ensto.no