


SOLIDE INDOOR


FI

Saunan asennusohje

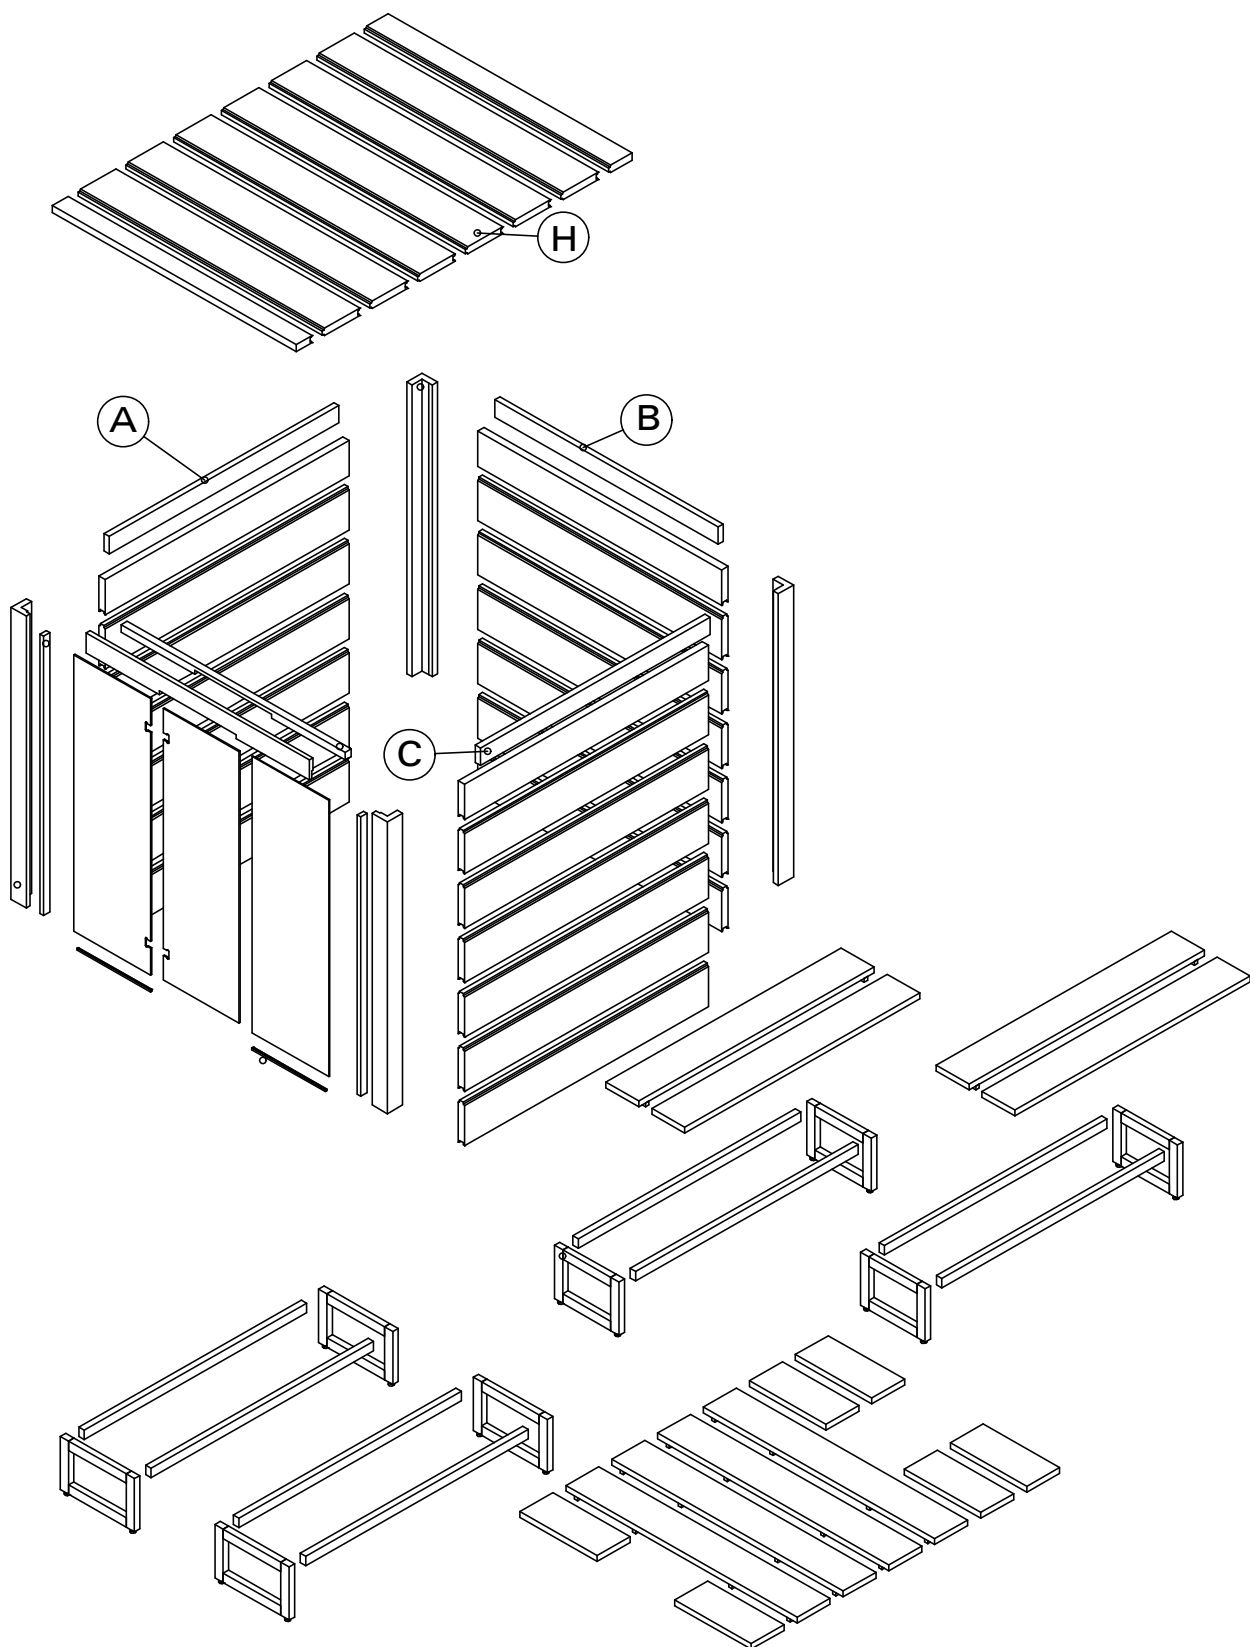





1. Solide pienin koko

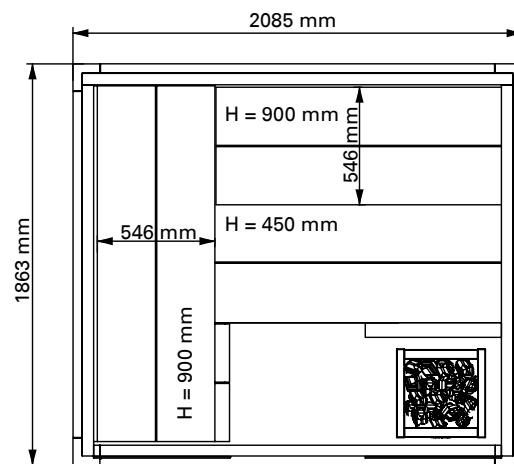



2. Solide keskikokoinen

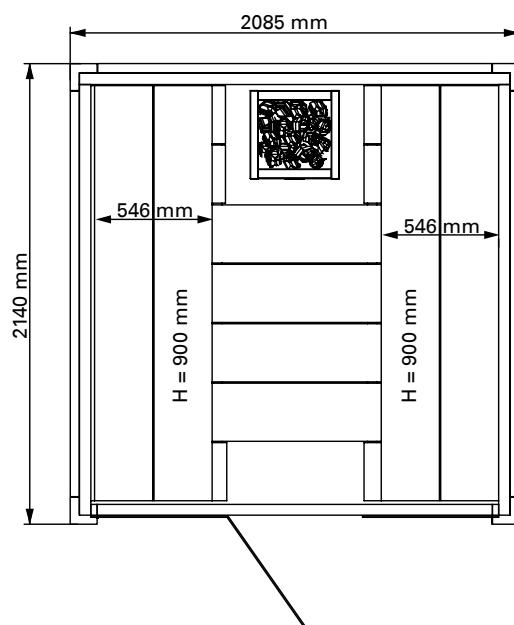


3. Solide suurin koko

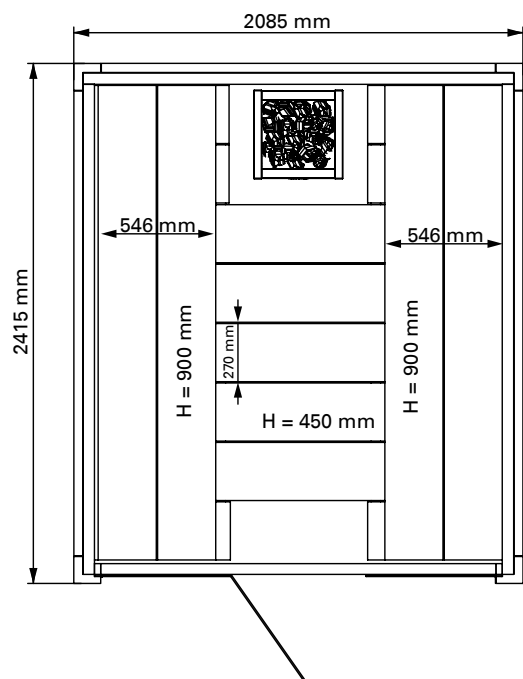


1. Asenna säätöjalat alimpiin seinäelementteihin. Ruuvaa seinäpalat kiinni toisiinsa ja varmista, että yläreuna on suora.

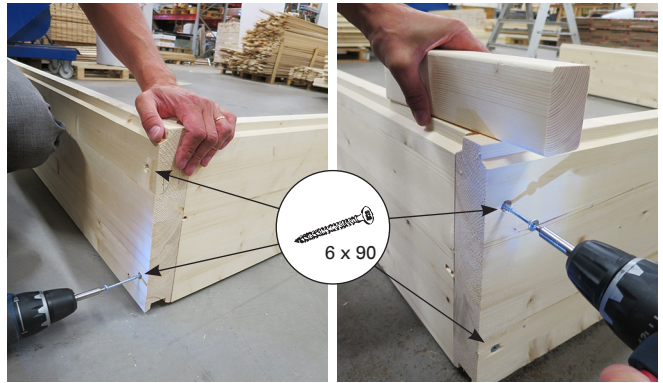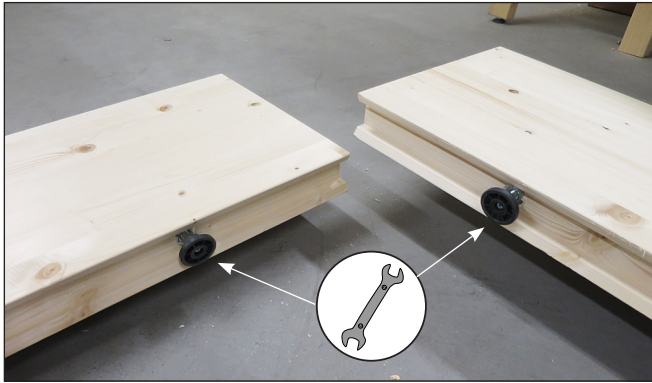


2. Aseta seinät paikoilleen. Laita ensimmäisenä takaseinä ja sen jälkeen sivuseinät. Etene kerros kerrokselta. Ruuvaa osat yhteen ja varmista, että yläreuna pysyy suorassa.

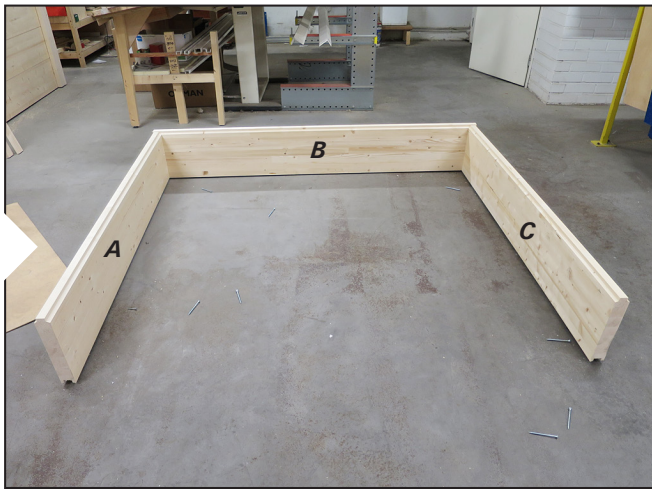




3. Asenna nurkkaelementit paikoilleen.

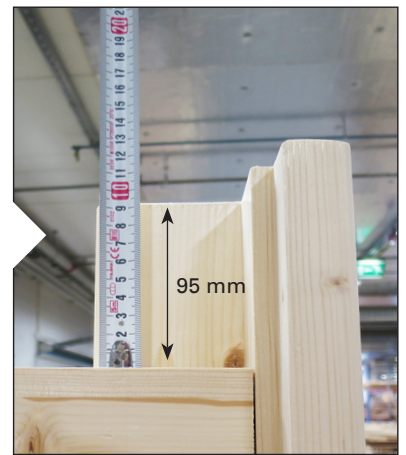


4. Asenna kolme ensimmäistä otsalautaa.

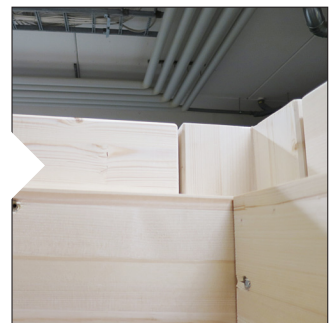

5. Asenna kattoelementit. Ruuvaa ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen elementti kiinni. Asenna viimeinen otsalauta eteen.

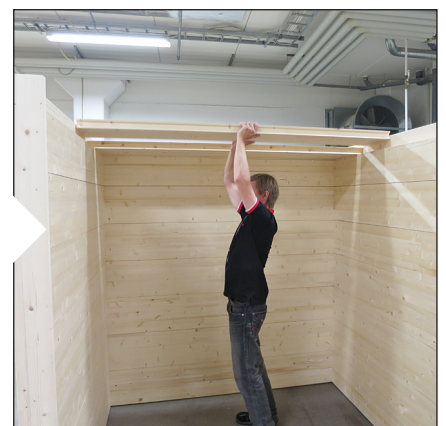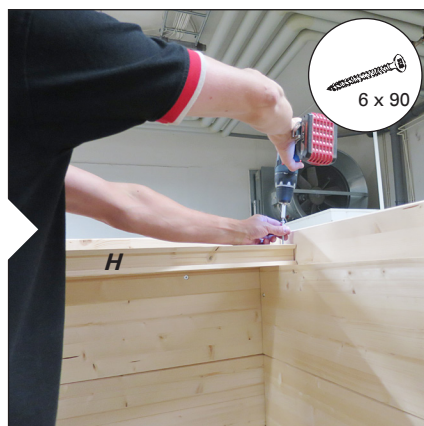
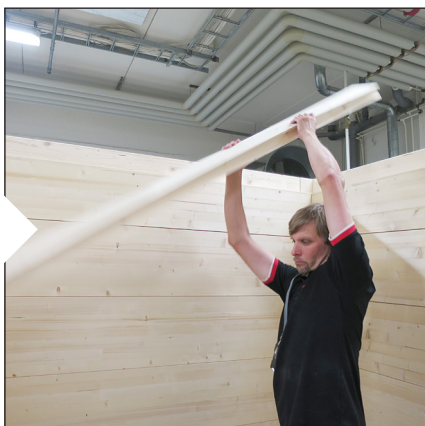


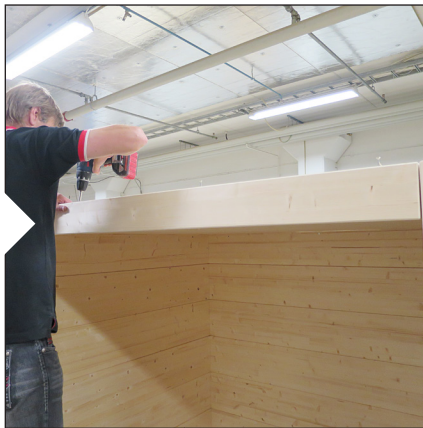

6. Asenna ensimmäinen lasiseinä paikoilleen.




7. Asenna sisäosat paikoilleen

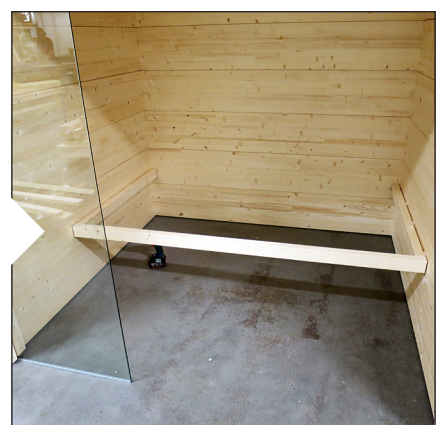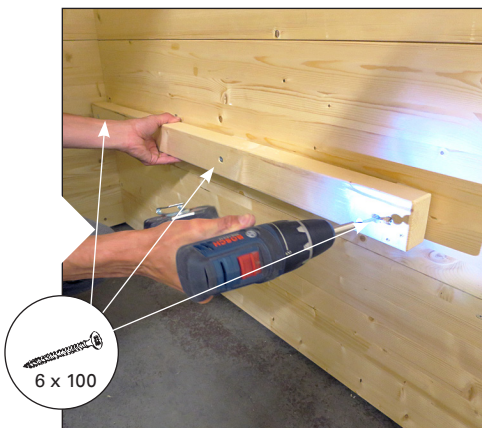



8. Asenna toinen lasiseinä, sekä lasiovi paikoilleen.

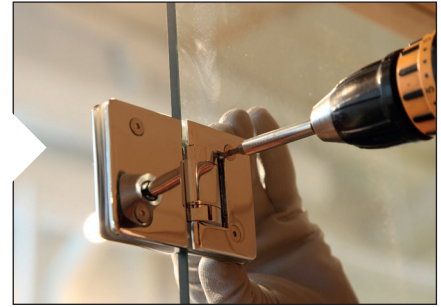

9. Asenna ohjauskeskus ja kiuas saunaan. Katso asennusohjeet ohjauskeskuksen ja kiukaan käyttöohjeista.

