



Bruksanvisning for utfresing av 1 1/2 hull, ved bruk av mal

1

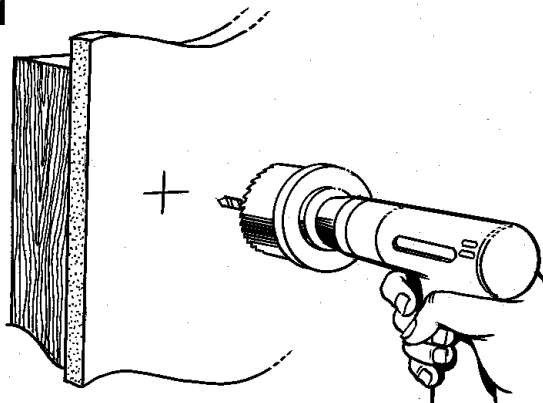


Veggplate merkes og bores ut med en 73 mm hullfres.

2

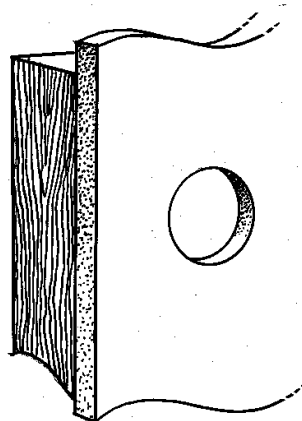


73mm hull.

3

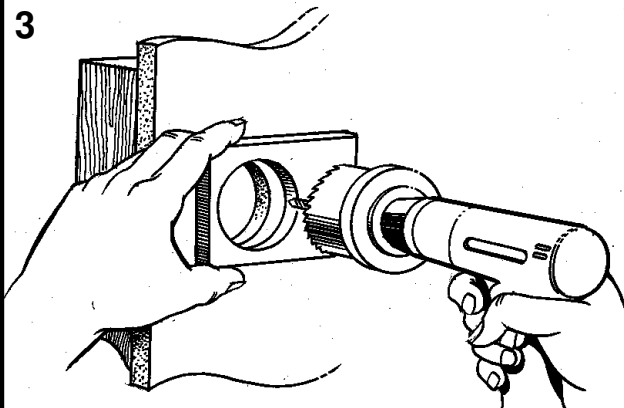


Malen for utfresing legges i det ferdige utborede hullet. Malen brukes til styring for hullfresen. Det bores så ut siste "halvmåne".

4

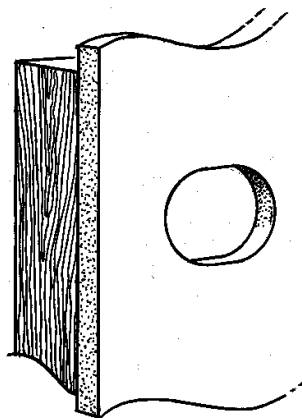


Det er viktig å tenke hvilken vei stikk skal monteres når man lager hullet!

5

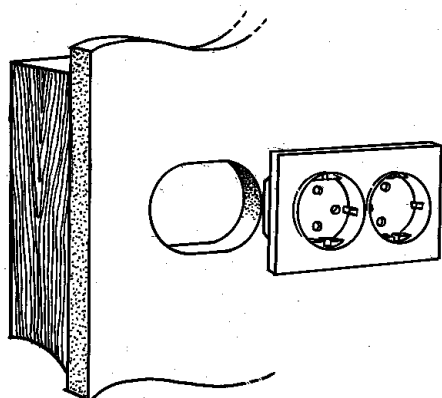

Ved liggende stikkontakt må hullet bores horisontalt.

6

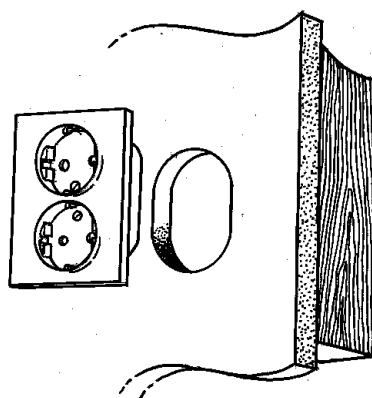

Ved stående stikkontakt må hullet bores vertikalt.