

Manual for DVP-105 og 107 Fiberkutter

Les denne manualen nøye før du tar i bruk fiberkutteren.


Det sikrer riktig bruk og lang levetid på produktet.

1. For sikker bruk.

- Ta vare på denne dokumentasjonen/manualen for fremtidig referanse.
- Håndteres med forsiktighet.
- Oppbevar fiber kutteren på et tørt og rent sted under normale temperaturforhold.

Ikke bruk aceton eller andre løsemidler for å rengjøre fiber kutteren.

2. Hoveddelen

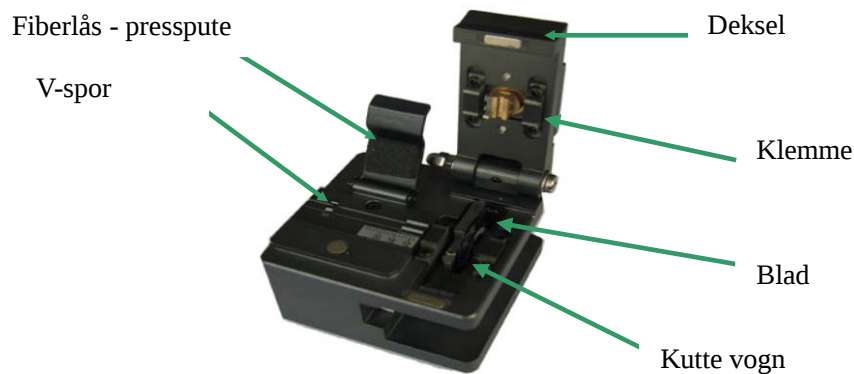

3. Kutting

- Fiberlås og deksel åpnes
- Dytt kuttevognen i posisjon (mot deg).
- Fjern 30-40 mm av fiber kappen med egnet verktøy.
- Rengjør fiberen med POC fiber rengjøringsveske (el.nr 6910787) eller Fiber rengjøringsvæske FPF (el.nr 6910780).
- Legg fiberen i v-sporet med kappen på 16 mm merket og lukk fiber låsen.
- Lukk dekselet og sjekk at fiberen stikker på utsiden av kuttebladet og gummiklemmene.
- Trykk kuttevognen frem i en rask og bestemt bevegelse.
- Åpne dekselet og fjern overskytende fiber.
Skal kastes i egnet beholder.
- Åpne fiberlåsen og legg fiberen på plass i sveisemaskinen (f.eks DVP-730 El.nr 6910770) uten å berøre fiberenden.



4. Rengjøring av blad og endring av blad posisjon

- a. Blad og gummipute må kun rengjøres med egnet rengjøringsmiddel.
Bruk bomullspinne dyppet i ren sprit eller Fiber rengjøringsvæske FPF (el.nr 6910780).
NB! Ikke bruk Aceton eller andre løsmidler.
- b. Når fiber ikke lenger kuttet med rette kutt må blad vris til ny posisjon eller byttes.
(Hvert blad kan vris 16 ganger før det må byttes ut)
Hver posisjon holder til ca 3000 kutt.
- c. Ta ut medfølgende 1,5mm unbrakonøkkel og løsne de to setskruene



- d. Roter bladet mot klokken.
Bladet er fra fabrikk satt i stilling 1.
- e. Bladet er svært skarpt.
Må behandles med forsiktighet og ikke berøres med fingrene.
Bruk en q-tips e.l for å flytte det til neste posisjon.



- f. Stram til setskruene igjen.

5. Høydejustering av blad


- a. Ta ut medfølgende 1,5mm unbrakonøkkel og løsne de to setskruene



- b. Løsne så setskruen under fiberkutteren.



- c. Legg er ferdig strippet og klargjort fiber i V-sporet og lukk fiberlås
- d. Drei på skruen merket "cam" "med klokken"

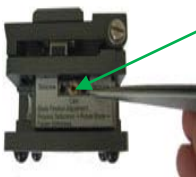

- e. Før kuttevogn frem og tilbake å påse at bladet berører fiber
- f. Skru deretter til alle setskruene igjen i samme rekkefølge som du løsnet de.

6. Bytte av Blad

- a. Ta ut medfølgende 1,5mm umbrakonøkkel og løsne de to setskruene



- b. Løsne så setskruen under fiberkutteren.



- c. Ta ut skruen "cam" med umbrakonøkkelen



- d. Fjern gammelt blad og sett inn nytt blad

- e. Juster og skru til

Gå til Pos 5 og juster eventuelt høyde.