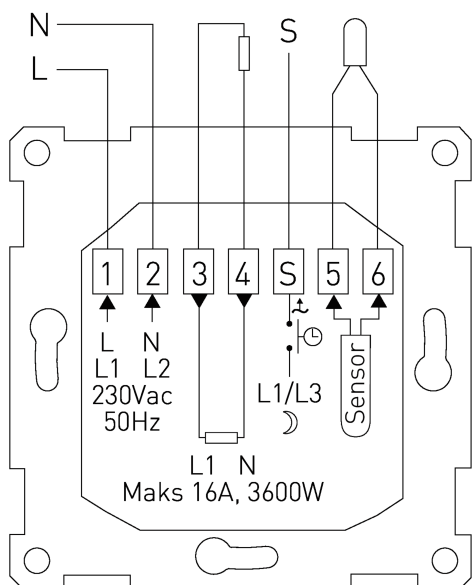



Microtemp digital termostat MTC3Variant: **Termostat MTC3 Microtemp svart matt.**Art.nr: **OJ1101**El.nr: **5491021****INFORMASJON**

Microtemp MTC3 er en "alt-i-ett" termostat og regulator med stort, bakgrunnsbelyst og lettlest display. MTC3 er utstyrt med 2-polet bryter og innebygd timer for sparetemperatur med 4 valgfrie programmer og frostsikring. Monteres i standard veggboкс eller direkte på vegg med påveggskappe. Termostaten kan styre inntil 3600W (16A) direkte. Ved større belastninger kan MTC3 styre kontaktorer, men merk da at reléfunksjonen ligger mellom klemme 2 og 4.

KOBLINGSSKJEMA

NB!
Reléfunksjon ligger
mellom klemme 2 og 4

MÅLSKISSE

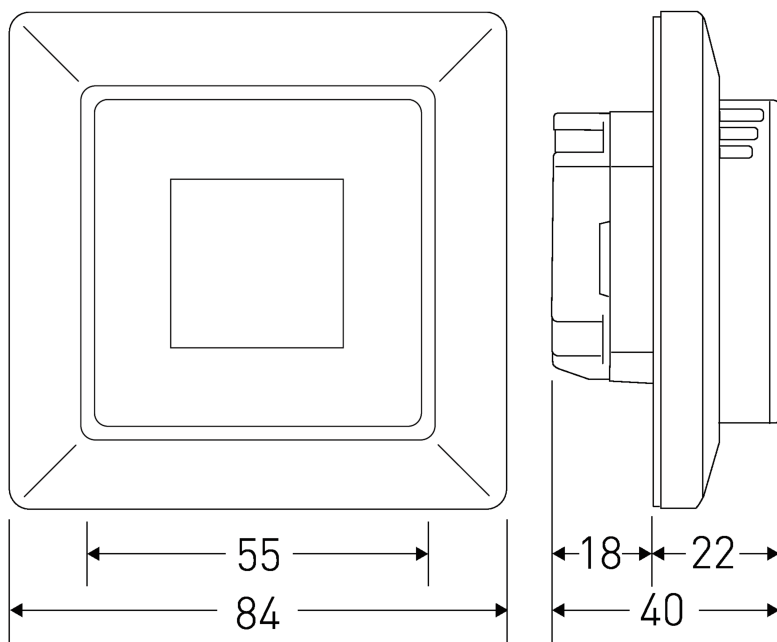

SPESIFIKASJONER

Mål (B x H x D): 84 x 84 x 18 (40) mm

Godkjenning : Nemko, CE

Egetforbruk: <0,5 VA

Frostsikring: 5 - 10°C (Via signal via likeretterdiode på S-klemme)

Driftsspenning: 230Vac, $\pm 10\%$, 50/60*Hz (*timerfunksjon kun for 50Hz)

Driftstemperatur : 0 – 35°C

Utgangsrelé: Sluttekontakt - SPST - NO

Sparetemperatur: 2 - 8°C (via eksternt signal eller innebygd timer!)

Kapsling: IP21

Bryter Innebygd avbryter: 2-polet, 16A

Følerbruddsikring: -20°C

Syklustid: 10 - 60 minutter

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

PRODUKTBESKRIVELSE

Displayet er bakgrunnsbelyst, med store lettleste tall og symboler. Lyset tenner ved betjening, og skruer seg automatisk av etter 30 sekunder. Betjeningen kan ikke bli enklere. Alt man behøver å gjøre er å åpne lokket, og trykke på rød eller blå pil for å henholdsvis heve eller senke varmen. Med innebygget timer, kan MTC3 håndtere dag- og nattsenkning av temperaturen. Ønsker man å skjule displayet, kan man enkelt bytte til det medfølgende tette lokket.

Deksler i fargene alu, antrasitt og Exxact hvit kan bestilles separat. For en ekstra flott installasjon kan MTC3 kombineres med [lekre designrammer fra Gira](#).

INNSTILLING

MTC3 kommer ferdig innstilt som gulvtermostat, men kan også benyttes som begrensingsføler/parkettermostat eller som regulator dersom man ikke kan eller vil benytte gulvføler. Innstilling av føler er kun nødvendig ved bruk av begrensingsføler/parkettermostat (AF) eller regulator (C). Innebygget timer betyr at du kan velge om MTC3 skal være en ren komforttermostat, eller aktivere ett av de 4 forhåndsdefinerte spareprogrammene for energieffektiv styring.

MONTERING

MTC3 har den velkjente Microtemp monteringsvennligheten, og bygger kun 18mm inn i standard veggbox. Alternativt kan termostaten monteres med påveggskappe MTC-VH.

Medfølgende gulvføler av type [ETF-144/99](#).

INSTRUKSJONSFILMER

Få en rask og enkel innføring i oppsett og innstillinger i MTC3 med instruksjonsfilmene på YouTube:

- [Oppstart og innstilling som gulvtermostat](#)
- [Aktivering av timerfunksjon](#)
- [Innstilling som regulator](#)
- [Innstilling for begrensingsføler](#)
- [Fabrikkinnstilling](#)

NØDVENDIG INFORMASJON

Dersom en føler er tilkoblet, stiller termostaten seg automatisk inn på gulvføler, og starter på 25°C.

MTC3 er merket med en QR-kode inni lokket, som tar brukeren direkte til siste versjon av bruksanvisningen.

NB! Merk at relèfunksjonen ligger mellom klemme 2 og 4 dersom termostaten skal brukes til å styre kontaktor.

Termostatens timerfunksjon er konstruert for 50Hz og vil således ikke fungere som normalt i en 60Hz applikasjon. Vi anbefaler derfor ikke bruk av timer i slike applikasjoner.

BARNESIKRING

MTC3 settes i barnesikringsmodus (låst modus) ved å holde blå og rød knapp inne i minimum 10 sekunder. For å låse produktet opp igjen, gjenta samme prosedyre.