


Binærinngang universal brytergrensesnitt 4 kanaler

Variant: **Universalbrytergr.snitt 4-kanaler**

Art.nr: **GB111900**

El.nr: **4547040**

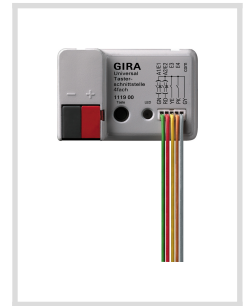

INFORMASJON

Firedobbel binærinngang, brukes i dyp koblingsboks (60 mm dyp) bak en konvensjonell bryter/tast, for tilkobling av potensialfrie kontakter.

Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX-telegrammer. De fire inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. To innganger er parametrbare som utganger (maks. 0,8 mA).

Programvareegenskaper som kan stilles inn:

- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngang 1 til 4 hhv. impulsteller og koblingsteller til inngang 1 og 2
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger
- Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreses separat for hver inngang
- Begrensning av telegramfrekvens

FUNKSJONEN INN/UTKOBLING:

To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (På, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges

FUNKSJONEN DIMMING:

Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig

FUNKSJONEN PERSIENNE:

Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.

FUNKSJONEN VERDIGIVER OG LYSSCENEFORLENGELSE:

Flanke (tast som lukker, tast som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.

FUNKSJONEN TEMERATURGIVER OG GIVER FOR LYSSTYRKEVERDI:

Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi: Flanke og verdi kan parametres, mulig å justere verdien ved tast med langt tastetrykk

FUNKSJONEN IMPULSTELLER:

Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn

FUNKSJONEN KOBLINGSTELLER

Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametres

FUNKSJON SOM KOBLINGSUTGANGER

Egenskaper ved svikt i og gjenopprettelse av busspanning, innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering utgang (blinking av en lysdiode)