


Skylight PWR drivere

LED-panelet / DOME downlight

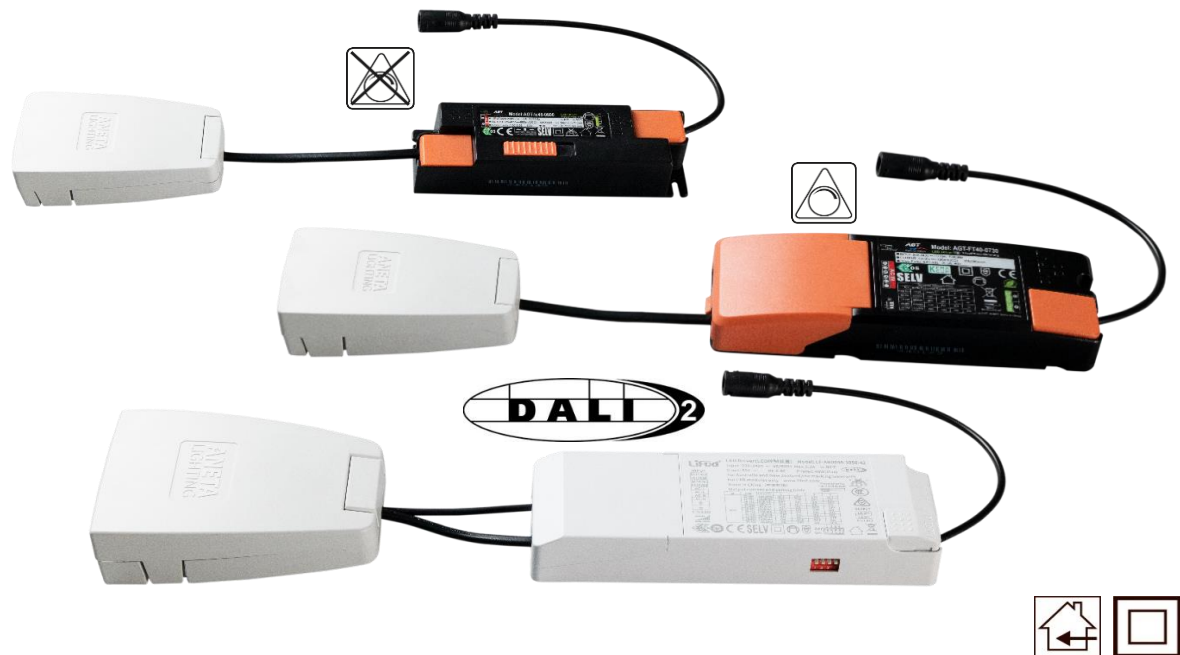

Tekniske spesifikasjoner		Produktdetaljer	
Spennning	AC 220-240V	Byggemateriale	Plastikk (PC)
Utgangsspenning	DC 20-40V	IP-grad	IP20
Effekt	Justerbar på driver	Isolasjonsklasse	Klasse II
Arbeidstemperatur	-20 - 45°C	Tilkobling (type og mm ²)	Aneta LINECT koblingsboks med 0,5-2,5mm ² koblingsklemme, evt. 3m ledning og europlugg
Overspenningsbeskyttelse	2kV (DIM 28-40W: 1kV)	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Effektfaktor	0,9 - 0,95	Sertifiseringer	CE/RoHS
Levetid	100.000t	Garanti	5år
Drivere per sikring PWR	B10:27/C10:38/B16:43/C16:61		
PWR DIM 15-28W	B10:27/C10:38/B16:43/C16:61		
PWR DIM 28-40W	B10:18/C10:25/B16:28/C16:40		
PWR DALI	B10:22/C10:22/B16:35/C16:35		

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt (fra-til)	Effekt-bryter	Utførelse	Størrelse (mm)
PWR 15-30W LINECT	71292-01	66 041 25	15-30W	På toppen	Av/på	125x40x27
PWR DIM 15-28W LINECT	71293-01	66 041 26	15-28W	Under deksel	Dimbar	155x55x28
PWR DIM 28-40W LINECT	71297-01	66 041 30	28-40W	Under deksel	Dimbar	155x55x28
PWR DALI 25-40W LINECT	71294-01	66 041 27	25-40W	På siden	DALI/push-dim	165x56x28
PWR 15-30W 3m euro	71310-01	66 041 28	15-30W	På toppen	Av/på	125x40x27
PWR DIM 15-28W 3m euro	71311-01	66 041 29	15-28W	Under deksel	Dimbar	155x55x28
PWR DIM 28-40W 3m euro	71312-01	66 041 31	28-40W	Under deksel	Dimbar	155x55x28

Produktbeskrivelse

Skylight PWR driver-serien er resultatet av viktige tilbakemeldinger fra våre kunder. En enkelt driver kan nå dekke flere bruksområder takket være muligheten til å justere utgangseffekten. Dette gir ikke bare fleksibilitet i å tilpasse belysningseffekten på LED-panelet etter behov, men gjør det også mulig for en og samme driver å tilpasses våre helt nye bøttelamper (Skylight DOME) i tillegg til alle våre LED-panelet! Skylight PWR tilbys i varianter som PÅ/AV, dimbar (fasesnitt/faseavsnitt) og DALI, tilgjengelig utstyrt med vår innovative Aneta koblingsboks med WAGO LINECT eller 3m ledning med europlugg.

Ønsket effektnivå bør justeres før driveren spenningsettes! Vær oppmerksom på at satt effekt ikke må overstige maksimal effekt for tilkoblet produkt (se manualen som følger med lyskilden).