

Original instructions

Ribberørsovn 122




Monterings- og bruksanvisning

Generelle anvisninger


Les disse anvisningene nøye før installasjon og bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk.

Produktet må kun brukes som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen.


Garantien gjelder kun hvis produktet brukes til det som det er beregnet på, og i henhold til anvisningene.

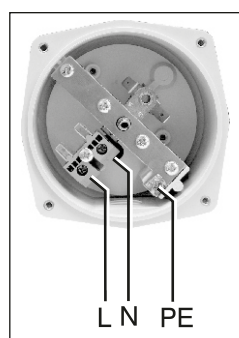


1
230V~

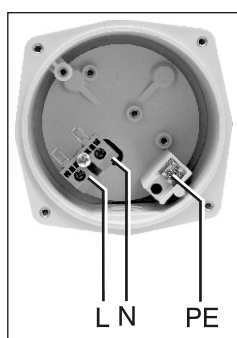


2
230V=/~

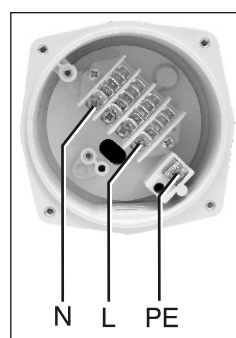

3
230V=/~

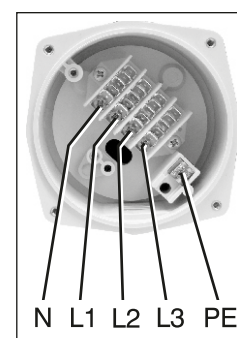

4
400V3(N)~

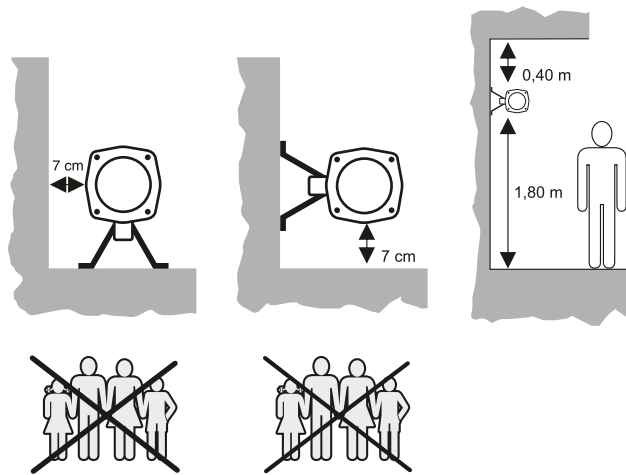

Generell informasjon

Ribberørsvarmere og røroppvarmere er stasjonære varmeapparater for fast montering. De er beregnet for industri og næringsvirksomhet og ikke for husholdningsbruk, hvor det kan oppstå farlige situasjoner (f.eks. uten tilsyn fra barn eller personer som er pleietrengende).

- Ikke egnet for montering/bruk på bad eller i dusjrom.
- Egnet i rom/områder uten brannlast, f.eks. rulletrapper, lukkede pumpestasjoner og lignende.
- Ikke monter under stikkontakter.
- Ikke dekk til varmeapparatene!
- Ikke installer under løst hengende eller brennbare deler som kan falle ned og dekke varmeapparatet.
- 115 °C overflatetemperatur

Elektrisk tilkobling

1. Skru løs de 4 skruene på lokket til koblingsboksen. For modeller med bryter eller termostat: fjern lokket med knotten (koblet sammen).
2. Stram kabelgjennomføringen i koblingsboksen, før inn kabel og skru fast. Opptil 3000 W: kabelverrsnitt 1,5 mm². Over 3000 W: kabelverrsnitt 2,5 mm²
3. Følg koblingsskjemaet (se neste side). Husk nøytral leder og jordforbindelse!

Spesielt:

- 600–1200 W er fabrikkopsatt for 230 V.
 - Kan også driftes på 400 V 3(N)~ ved omkobling i henhold til skjema.
- For fast installasjon: bruk bryter/sikring med kontaktdistanse minst 3 mm.

Bruk

- Temperatur stilles med termostat.

Beskyttelse

Alle varmeapparater har kapslingsgrad IP66 / IP67 (DIN VDE 0470, del 1/09.2014).

Montering

- Monteres horisontalt i høyde slik at berøring unngås: Avstand gulv–nedre kant: **min. 1,80 m**. Avstand til tak: **min. 0,4 m**
- Montering på gulv eller vegg (ikke tilgjengelig for publikum): **Minste avstand til gulv/vegg: 7 cm**
- Festes med hurtigmonteringsføtter: Krok inn øvre ender, plasser på rørets frie deler, fest med medfølgende skruer. Avstand mellom borehull: **110 ± 3 mm**
- Ikke dekk til varmeapparatene => brannfare





Frico AS
Brynsveien 12
0667 Oslo

Telefon: +47 23 37 19 00
mailbox@frico.no

www.frico.no

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net**