

# DØRVAKTSIGNAL

## type Foto Gong

### GENERELT

Foto Gong er en elektronisk dørvakt for butikker, kontorer, kiosker, lager, bensinstasjoner m.m.

### MONTERING

Foto Gong leveres komplett med IR eller PIR og 3 meter ledning til sensor. Foto Gongs sensor monteres over dør (type 33 210) eller med sender/mottaker på den ene siden og refleksbrikke på den andre siden av døren (type 33 200). Foto Gongs sentral kan monteres inntil 100 meter fra sensorenheten. **OBS!** Ledningstverrsnitt.

### FUNKSJON

Foto Gong er elektronisk og har to kanaler, som hver har fire forskjellige lyder. Hver kanal kan ha inntil fire sensorer (se tekniske data). Foto Gong kan overvåke flere dører samtidig, med to forskjellige lyder. Lydene på hver kanal kan justeres hver for seg. Tilleggsutstyr, som personteller, kan leveres.

### TEKNISKE DATA

Nettadapter:

Driftsspenning ..... 230Vac, 50Hz

Sekundær spenning ..... 9Vac, 600mA

Foto Gong sentralenhet:

Driftsspenning ..... 7 - 14Vac

Tellerutgang ..... NPN  $I_C < 50\text{mA}$

Impulstid ..... 160ms

Sensor kanal 1 ..... Maks. 4 stk. sensor PIR  
eller 2 stk. sensor IR

Sensor kanal 2 ..... Maks. 2 stk. sensor PIR  
eller 1 stk. sensor IR


Omgivelsestemperatur ..... 0 - 45°C

Relativ luftfuktighet ..... 20 - 65%

Egetforbruk ..... Ca. 4W


IP-grad ..... IP 20

### INNSTILLINGER

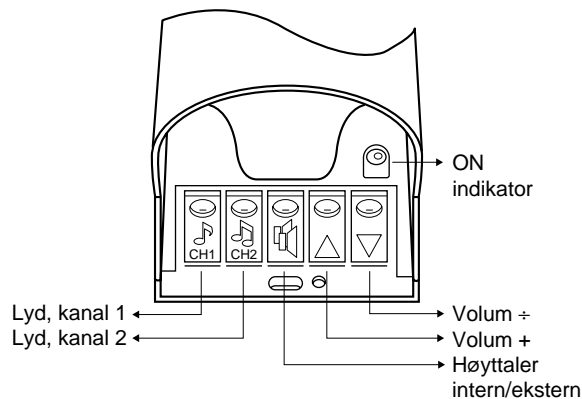


### BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr.
SE 33 210	Foto Gong PIR, komplett	62 509 16
SE 33 200	Foto Gong IR, komplett	62 509 17
SE 23 209	Ekstra høytaler	62 509 18
SE 44 062	Ekstern sensor PIR	62 509 19
SE 44 072	Ekstern sensor IR	62 509 20
SE 99 008	Elektronisk pulsteller	14 785 42

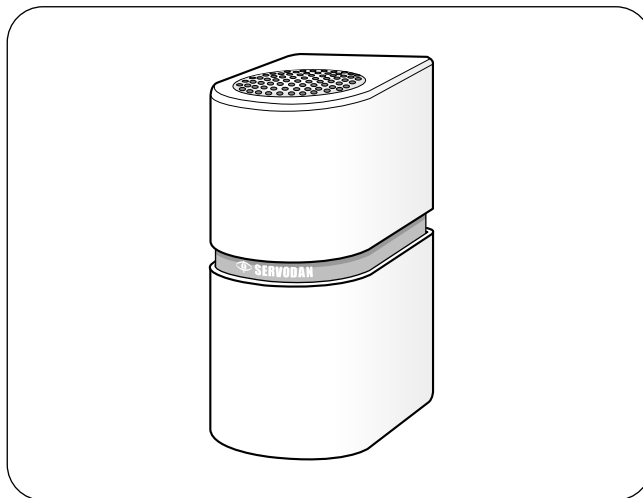


### MÅLSKISSE

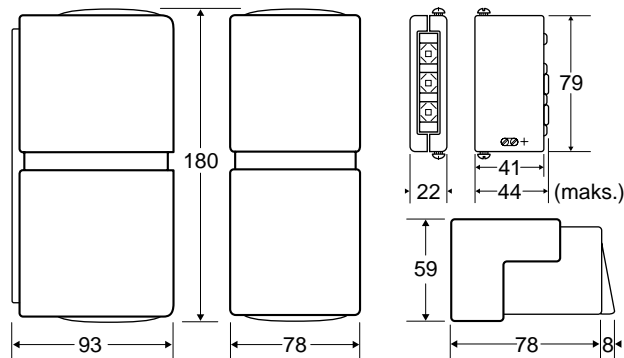

### KOPLINGSSKJEMAER

Teller

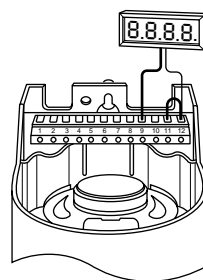

Manuelt aktivert system

