
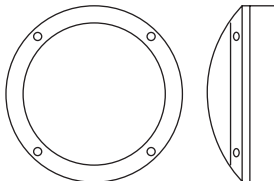
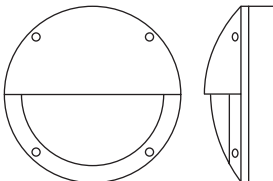
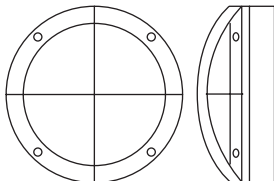
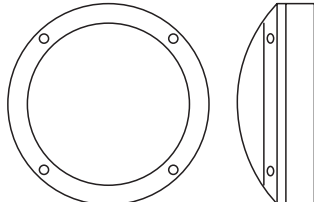
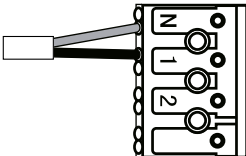
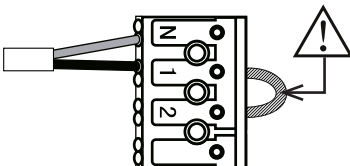
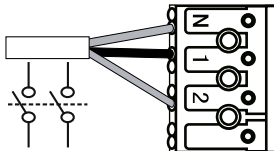


RETINA
RETINA SENSOR







220-240V~50/60Hz 12W/23W IP65


RETINA 12W		RETINA EYELID 12W		RETINA CROSS 12W		RETINA MAXI 23W	
							
Ø265 mm 100 mm		Ø265 mm 105 mm		Ø265 mm 120 mm		Ø360 mm 145 mm	
EN: CABLE CONNECTION NO: KABELTILKOBLING		SE: KABELANSLUTNING FI: KAAPELILIITÄNTÄ					
EN: Model with sensor as individual luminaire. NO: Modell med sensor som enkeltstående armatur. SE: Modell med sensor som individuell armatur. FI: Malli kanssa anturi yksittäisenä valaisimena.							
EN: Model without sensor. NO: Modell uten sensor. SE: Modell utan sensor. FI: Malli ilman tunnistinta.				EN: Remove this wire when the luminaire is used in master/slave application. NO: Fjern denne kabelen når armaturet brukes med master/slave funksjon. SE: Ta bort denna kabeln när armaturen används med master/slave funktion. FI: Poista tämä johto kun valaisin käytetään master/orja toiminnolla.			
EN: Model without sensor may be stepped to 25%/50% by switching L-phase to connector 2 (fixed L to connetor 1) NO: Modell uten sensor kan step-dimmes til fast nivå 25%/50% ved å tilkoble en L fase til klemme 2. SE: Modell utan sensor kan step dimmas till fast nivå 25%/50% ved att tilkoppla en L-fas till klemma 2. FI: Malli ilman tunnistinta voidaan himmentää tasolle 25%/50% kytkemällä L-vaihe liittimeen 2.							
EN: RETINA LED / EYELID / CROSS The following fittings can be used as a stand alone fixture or as a slave luminaire controlled by Retina LED sensor. Retina LED can also be used with "step" dimming in two light levels 100% + 25/50%. NO: RETINA LED / EYELID / CROSS Følgende armaturer kan benyttes som frittstående armaturer eller som slavearmaturer styrt av Retina LED sensor. Retina LED kan også benyttes med «step» dimming i to lysnivåer 100% + 25/50%. SE: RETINA LED / EYELID / CROSS Följande armaturer kan användas som fristående armatur eller som slavarmatur kontrollerad av Retina LED sensor. Retina LED kan också användas med "steg" ljusreglering i två ljusnivåer 100% + 25/50%. FI: RETINA LED / EYELID / CROSS voidaan käyttää yksittäisenä valaisimena tai orjavalaisimena Retina sensor:lla ohjattuna. Retina:iä voidaan käyttää myös step-dim säätöä kahdessa valaistustasossa 100% + 25/50%				EN: RETINA LED SENSOR: The following fixtures have built-in microwave sensor for detecting motion and daylight. NO: RETINA LED SENSOR: Følgende armaturer har innebygget mirobølgesensor for deteksjon av bevegelse og dagslys. SE: RETINA LED SENSOR: Följande armaturer har inbyggd mikrovågssensor för att upptäcka närvaro och dagsljus. FI: RETINA LED SENSOR:ssa on sisäänrakennettu mikorprosessori-tunnistin läsnäolon ja päivänvalon havaitsemiseksi.			
		EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction. NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning. FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.		OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elektriker. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.			

EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS




1

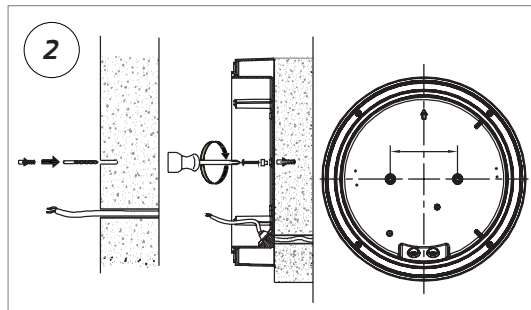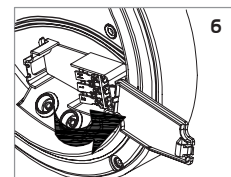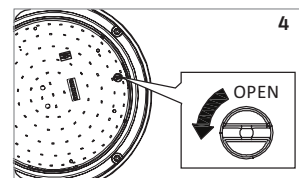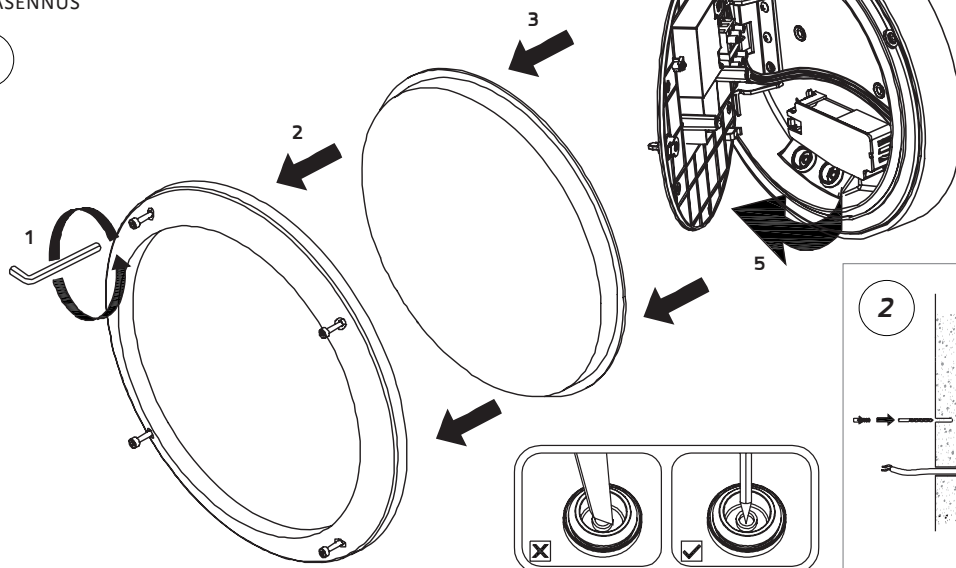


3

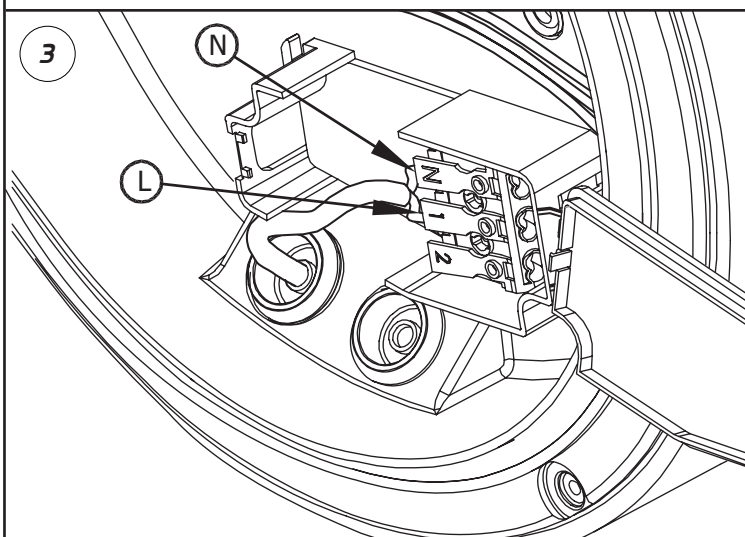


4

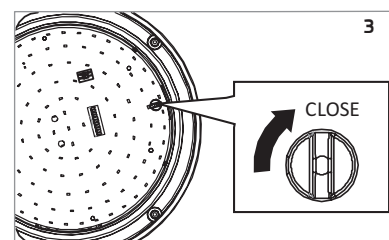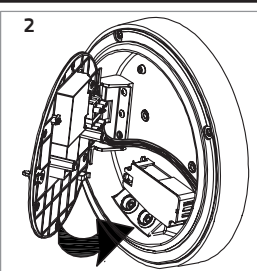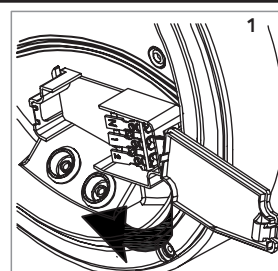



5

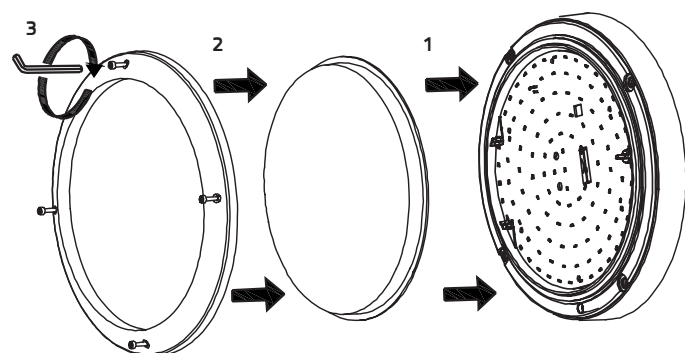





6

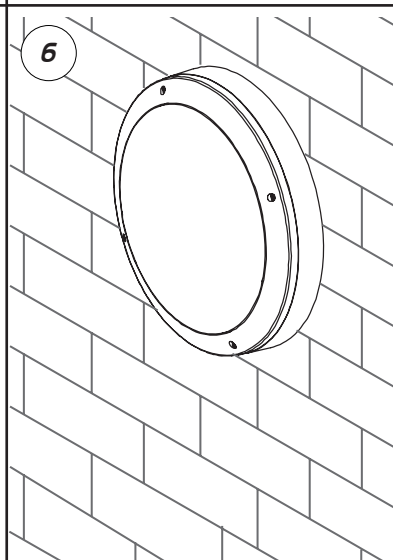

EN: MAINTENANCE
NO: VEDLIKEHOLD
SE: UNDERHÅLL
FI: HUOLTO

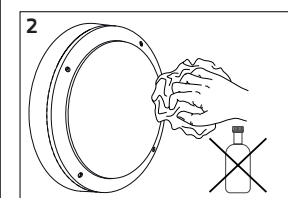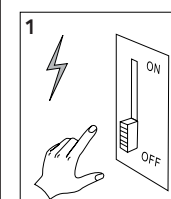

LIGHT PANEL REPLACING / SKIFTE LED PANEL / ERSÄTTA LED PANEL / LED-MODUULIN VAIHTO

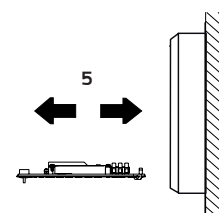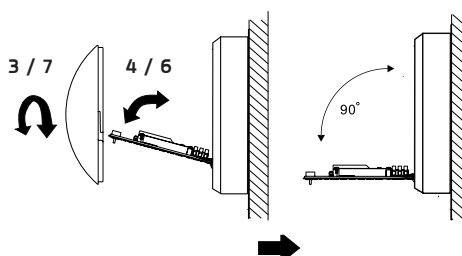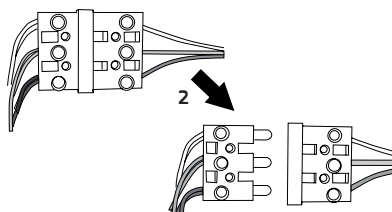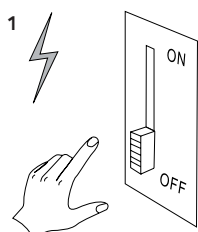

SENSOR SPECIFICATION / SENSOR SPESIFIKASJONER / SENSOR SPECIFIKATIONER / TUNNISTIMEN MÄÄRITTELY

EN:

Detection angle: 30–150°
 Detection range: 12–18 m (diameter), (adjustable).
 Time setting: 10 sec.–30 min. (adjustable).
 Light-control: 5–50 Lux (adjustable or disable).
 Mounting height: max. 12 m

NO:

Detektorvinkel: 30–150°
 Deteksjonsområde: 12–18 m (diameter) (justerbar).
 Etterlystid: 10 sek.–30 min. (justerbar).
 Fotocelle: 5–50 Lux (justerbar eller av).
 Montasjehøyde: max. 10 m


SE:

Detektor vinkel: 30–150°
 Deteksjonsområde: 12–18 m (diameter) (justerbar).
 Etterlystid: 10 sek.–30 min. (justerbar).
 Fotocell: 5–50 Lux (justerbar eller av).
 Monteringshøjde: max. 10 m

FI:

Havaitsemiskulma: 30–150°
 Havaitsemisalue: 12–18 m (halkaisija) (säädettävä).
 Päällä-olo aika (liikkeen jälkeen): 10 sek.–30 min (säädettävä).
 Valaistustaso: 5–50 Lux (säädettävä tai pois).
 Asennuskorkeus: max. 10 m

DETECTION RANGE(m) / REKKEVIDDE (m) / RÄCKVIDD (m) / ETÄISYYS (m)

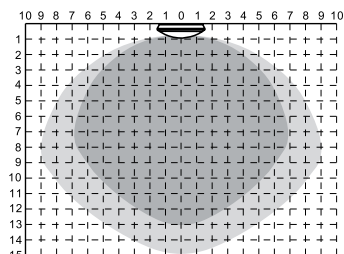

MOUNTING HEIGHT (m)
 MONTASJEHØYDE (m)
 MONTERINGSHÖJD (m)
 AENNUSKORKEUS (m)



EN: AREA OF HIGH SENSITIVITY
 NO: AREAL MED HØY FØLSOMHET
 SE: HØGKÅNSLIGHET OMRÅDE
 FI: KORKEA HERKKYYSALUE



EN: AREA OF LOWER SENSITIVITY
 NO: AREAL MED LÅVERE FØLSOMHET
 SE: OMRÅDE MED EN LÅGRE KÅNSLIGHET
 FI: MATALA HERKKYYSALUE


EN: BRIGHTNESS

NO: LYSSTYRKE

SE: LJUSSTYRKA

FI: ALOTEHOKKUUS


A:




Brightness
 Lysstyrke
 Ljusstyrka
 Valotehokkuus

SENSOR

Brightness
 Lysstyrke
 Ljusstyrka
 Valotehokkuus

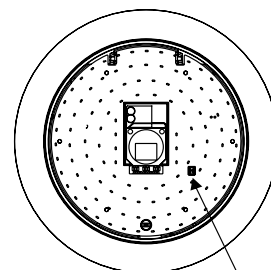

B:




25%

SENSOR

100%


C:



50%

SENSOR

100%

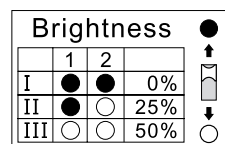

OPTIONAL BRIGHTNESS FUNCTION / VALGRI LYSSTYRKE FUNKSJON / VALFRI LJUSSTYRKA FUNKTION / VALINNAINEN VALOTEHO

EN: There are three different settings of max brightness to choose on the the LED panel.


NO: Det er tre forskjellige instillinger for max lysstyrke å velge mellom på LED platen.

SE: Det finns tre olika inställningar för max ljusstyrka att välja mellan på ytan av LED panelen.

FI: LED-moduulissa on kolme valittavissa olevaa valotehon asetusta.

AVAILABLE SETTING / TILGJENGELIG INNSTILLING / TILLGÄNGLIGT INSTÄLLNING / KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ASETUKSET

1. 2000 lm 2. 1500 lm 3. 1000 lm

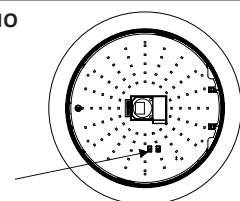



EN: MASTER/SLAVE FUNCTION

NO: MASTER/SLAVE FUNKSJON

SE: MASTER/SLAVE FUNKTION

FI: MASTER/ORJA TOIMINTO

A:

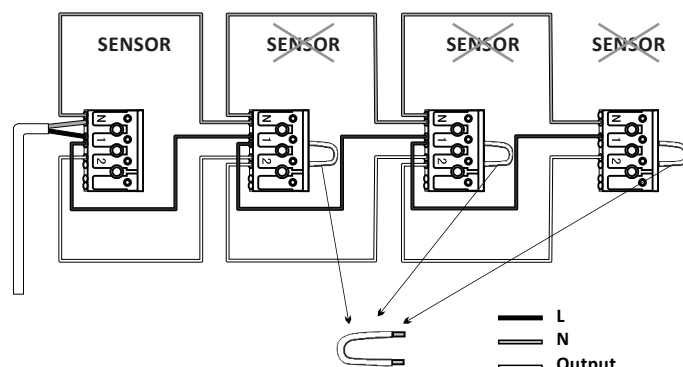



EN: MAX. 25 SLAVES

NO: MAX. 25 SLAVER

SE: MAX. 25 SLAVAR

FI: MAX. 25 ORJAVALAISINTA

B:

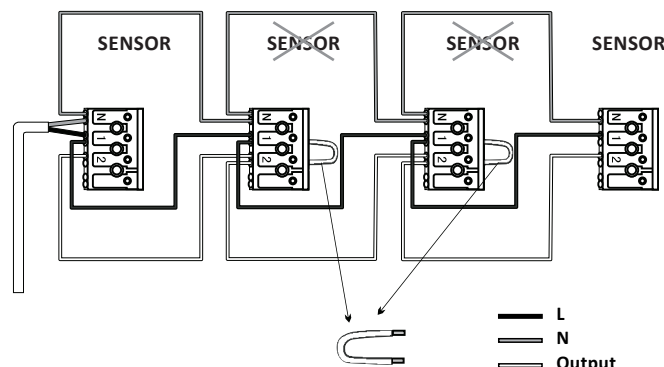


EN: MAX. 25 SLAVES

NO: MAX. 25 SLAVER


SE: MAX. 25 SLAVAR

FI: MAX. 25 ORJAVALAISINTA

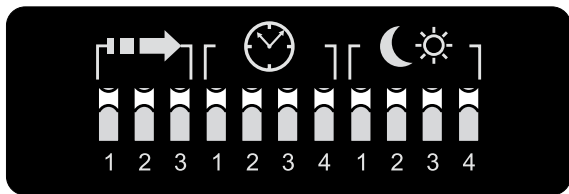

Detection range / Rekkevidde / Räckvidd / Etäisyyt

	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	○	○	●	50%
IV	○	○	○	25%
V	○	○	○	10%

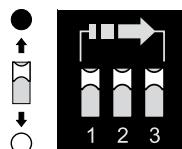

EN: Detection range setting (sensitivity):
The effective range of the motion sensor can be set on the DIP switch (see figure). By reducing the sensitivity of the detection, the detection range will be decreased.

NO: Innstilling av rekkevidde (følsomhet):
Sensorens følsomhet innstilles på DIP switcher på sensoren (se skisse). Ved å redusere følsomheten vil deteksjonsområdet reduseres.

SE: Inställning ur räckvidd (känslighet):
Den effektiva räckvidden av närvarosensoren kan ställas in på DIP-omkopplare (se figur). Genom att minska känsligheten vil detektionsområdet reduceras.

FI: Etäisyyden asetus (herkkyys):
Liiketunnistimen tehoalue voidaan asettaa DIP-kytkimellä (kts. kuva). Vähentämällä tunnistimen herkyttä havaitsemisalue pienennetään.

The following settings are available (diameter):

1. Detection range 100% (approx 9 m)
2. Detection range 75% (approx 7 m)
3. Detection range 50% (approx 5 m)
4. Detection range 25% (approx 2 m)
5. Detection range 10% (approx 1 m)

Følgende innstillinger er tilgjengelig (diameter):


1. Rekkevidde 100% (ca. 9 m)
2. Rekkevidde 75% (ca. 7 m)
3. Rekkevidde 50% (ca. 5 m)
4. Rekkevidde 25% (ca. 2 m)
5. Rekkevidde 10% (ca. 1 m)

Följande inställningar är tillgängliga (diameter):

1. Räckvidd 100% (ca. 9 m)
2. Räckvidd 75% (ca. 7 m)
3. Räckvidd 50% (ca. 5 m)
4. Räckvidd 25% (ca. 2 m)
5. Räckvidd 10% (ca. 1 m)

Seuraavat asetukset ovat käytössä (halkaisija):

1. Etäisyys 100% (n. 9 m)
2. Etäisyys 75% (n. 7 m)
3. Etäisyys 50% (n. 5 m)
4. Etäisyys 25% (n. 2 m)
5. Etäisyys 10% (n. 1 m)

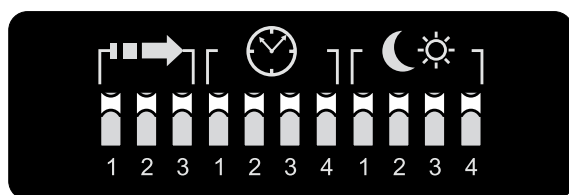

Hold time / Etterlystid / Efterlystid / Päällä-olo aika

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	5s
II	○	●	●	●	30s
III	○	○	●	●	1 min
IV	○	○	○	●	5 min
V	○	○	○	○	15 min
VI	○	○	○	○	30 min



EN: Hold time

To set how long the fixture should light with 100% after the last detection use DIP switch on the sensor (see figure). Test function 5 sec. is helpful when installing and selection of the detection area.

NO: Etterlystid

For innstilling av hvor lenge armaturen skal lyse med 100% etter siste detektering benyttes DIP switch på sensoren (se skisse). Testfunksjonen 5 sek. er til hjelp ved installering og valg av deteksjonsområde.

SE: Efterlystid

För att ställa in hur länge armaturen ska vara tänd med 100% efter sista detektering används DIP-omkopplaren på sensorn (se figur). Testfunktion 5 sek. är till hjälp vid installation och val av detektionsområdet.

FI: Päällä-olo aika

DIP-kytkimellä asetetaan kuinka kauan valon tulisi olla 100% tehokkuudella viimeisen havainnon jälkeen. Testitoiminto (5 sek) on hyödyllinen asennettaessa sekä havaitsemisalueen valintatilanteissa.

The following settings are available:

1. 5 sec. (walk test).
2. 30 sec.
3. 1 min.
4. 5 min.
5. 15 min.
6. 30 min.

Følgende innstillinger er tilgjengelig:


1. 5 sek. (test).
2. 30 sek.
3. 1 min.
4. 5 min.
5. 15 min.
6. 30 min.

Följande inställningar är tillgängliga:

1. 5 sek. (test).
2. 30 sek.
3. 1 min.
4. 5 min.
5. 15 min.
6. 30 min.


Seuraavat asetukset ovat käytössä:

1. 5 sek. (testi).
2. 30 sek.
3. 1 min.
4. 5 min.
5. 15 min.
6. 30 min.

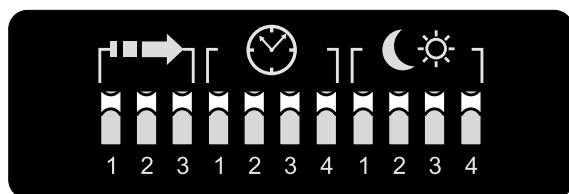

Daylight sensor / Dagslyssensor / Dagsljussensor / Päivänvalon sensori

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	2 Lux
II	○	●	●	●	5 Lux
III	○	○	●	●	10 Lux
IV	○	○	○	●	30 Lux
V	○	○	○	○	50 Lux
VI	○	○	○	○	Disable

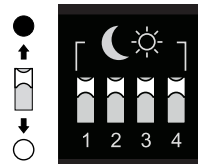

EN: Daylight sensor

The sensor contains a daylight sensor. This makes it possible to limit the luminaire to light only during a certain limit of daylight. To set the luminaire to light at dusk / after dark use DIP switch on the sensor (see figure).

NO: Dagslyssensor

Sensoren inneholder en dagslyssensor. Denne gjør det mulig å begrense armaturen til å lyse bare under en viss grense av dagslys. Innstilling for å tenne armatur ved skumring/mørke gjøres på DIP switch på sensor (se skisse).

SE: Dagsljussensor

Sensorn innehåller en dagsljussensor. Detta gör det möjligt att begränsa armaturens att tända endast under en viss gräns av dagsljus. För att ställa in armaturen att tända endast vid skymning / när det är mörkt användas DIP-omkopplaren på sensorn (se figur).

FI: Päivänvalon sensori

Tunnistin sisältää päivänvalon sensorin. Tämä mahdollistaa valaisimen syttymisen vain tietyn päivänvalon aikana. Asettaakseen valaisimen syttymään vain hämärässä / kun on pimeää, käytä DIP-kytkintä (kts. kuva)

The following settings are possible:

1. 2 Lux
2. 5 Lux
3. 10 Lux
4. 30 Lux
5. 50 Lux
6. Photocell disables.

Følgende innstillinger er mulig:

1. 2 Lux
2. 5 Lux
3. 10 Lux
4. 30 Lux
5. 50 Lux
6. Dagslyssensor er avslått.

Följande inställningar är möjliga:

1. 2 Lux
2. 5 Lux
3. 10 Lux
4. 30 Lux
5. 50 Lux
6. Dagsljussensor är avstängd.

Seuraavat asetukset ovat käytössä:

1. 2 Lux
2. 5 Lux
3. 10 Lux
4. 30 Lux
5. 50 Lux
6. Päivänvalo sensori on pois käytöstä.

The daylight sensor may be adjusted between 2 and 50 lux. The daylight sensor cannot work in combination with the hold-light function (25/50%). If the hold-lightfunction is needed, the daylight sensors settings must be set to position 6; disabled. If not, the luminaire will always be lit at the hold-light level.

Dagslyssensoren kan stilles inn i området 2 og 50 lux. Dagslyssensor kan ikke kombineres med etterlystid-funksjonen (25/50%). Dersom etterlystidfunksjonen ønskes, må dagslyssensoren settes til innstilling 6 - av. Dersom dette ikke gjøres vil armaturen alltid lyse med innstilt grunnlysningsverdi.

Skymningsnivån kan ställas inn mellan 2 och 50 lux. Vid användning av grundljusfunktion kan ej skymningsreläfunktionens nyttjas. Da måste inställningen för dagsljussensorn sättas til position 6 (avstängd). Görs ej detta, lyser armaturen alltid bara med grundljus.

Päivänvalon tasoa voidaan säätää 2-50 lx välillä. Perusvaloa käytettäessä hämärätoiminto ei ole käytössä. Päivänvalon taso on oltava asennossa 6 (pois käytöstä). Mikäli tätä ei tehdä, valaisin toimii aina perusvalolla.