

Nettspenning

230 VAC/50 Hz maks. 0,05 A

Standbyeffekt

0,3 W

Driftstemperatur utenfor aktuator

-20 til +35 °C

Dimensjoner

46x46x18 mm

Beskyttelse

Overtemperatur programvare
Kortslutningsbeskyttelse

DALI-buss

Maks 64 DALI-laster

Forsyningsstrøm 128 mA

Maks. strøm 150 mA

Kortslutningsbeskyttelse aktiveres etter 2 sekunder og
tilbakestilles etter 13 sekunder.

Basic insulation

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Radiorekkevidde*

Ca. 10 m innendørs.

*Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved
at alle enheter kommuniserer via hverandre.

0347.1.1.5

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Alt arbeid på apparatet skal utføres
av autorisert elinstallatør.
Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer herved at produktet
samsvarer med standarder og
retningslinjer i direktiv 2014/53/EU.

EN 61347

EN 55015

EN 301489

EN 300328

IEC 62386-101

IEC 62386-103


**Plejd AB**

Kroksläatts fabriker 27A

431 37 Mölndal

Sverige

Produsent | Plejd AB
Produksjonsland | Sverige


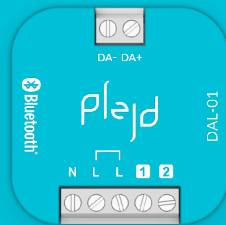
**DAL-01****INSTALLASJONSMANUAL**

Du finner mer informasjon
i appen **Plejd** og på **plejd.no**

1 Koble til produktet

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk på vegg eller DIN-skinne ved hjelp av Monteringsklips MNT-01 (medfølger ikke).

Koble til produktet i henhold til koblingsskjemaet til høyre. DAL-01 leverer selv spenning til DALI-bussen og dermed er det ikke behov for en ekstern DALI-strømforsyning.

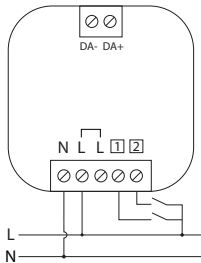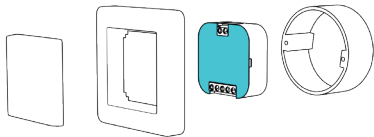

Ekstra styreinnganger 1 2

Kontrollerinngang 1 og 2 kan brukes til styring med f.eks.

- Fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt)
- Strømbryter
- Bevegelsesvakt

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dobbeltklikk kan dessuten brukes for å aktivere belysningsscenarioer.

Det er lett å angi disse innstillingene i appen.

2 Last ned appen og følg instruksjonene

Last ned appen Plejd fra App Store eller Google Play.

Når du har koblet enheten til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du bruke appen til å konfigurere belysningen og tilpasse produktet til innkoblet last. Mobilen/nettbrettet din må være tilkoblet internett for å gjøre dette. Mobilen eller nettbrettet kobler seg til enheten gjennom appen via Bluetooth®, og du trenger ikke noe tilbehør for å komme i gang.

Med hjelp av appen gjør man enkelt alle relevante innstillinger for produktet. Appen kan siden brukes til innstillinger som astro- og ukesur, styre belysningen, trådløs synkronisering av styresignaler samt opprette ulike scenarioer.

3 Overføring av Plejd-systemet

Overlever Plejd-systemet til din kunde ved å skrive anleggskoden på medfølgende klistrelapp 🏠. Koden finner du i appen når du er ferdig med installasjonen.

Sett klistrelappen i kundens sikringsskap. Overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Support

Ved spørsmål, kontakt Plejds kundeservice:
E-post: support@plejd.no | Telefon: +47 416 75353