

Monteringsanvisning for varmelist type MX

Varmelisten er beregnet for fast installasjon og horisontal vegg- eller gulvmontasje

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

ADVARSEL:

Ovnen er merket med dette symbolet:



For å unngå overopphetning, må den ikke tildekkes.

Dersom nettledningen er ødelagt, må den byttes enten hos produsenten eller av autorisert personell for å unngå at det kan oppstå fare.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg: 2,0 cm.

Minste monteringsavstand til gulv: 5,0 cm.

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 20,0 cm.


Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

1. Veggfestene plasseres minst 5,5 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen. Skruer medfølger.
2. Varmelisten henges opp på veggfestene og vrís i lås mot veggen.
Ovnen kan også monteres på gulvet nær veggen på spesielle gulvfester.
3. Endeplaten på høyre side, hvor koblings hus og innføringsnippel befinner seg, skrues av.
4. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket


	L ₁	L ² / N
---	----------------	--------------------

5. Endeplaten settes på plass igjen


Innfestingsmetode

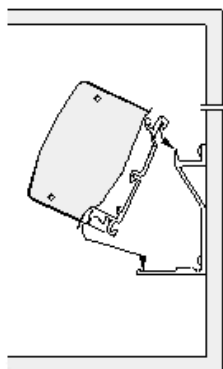

Montert m/veggfeste

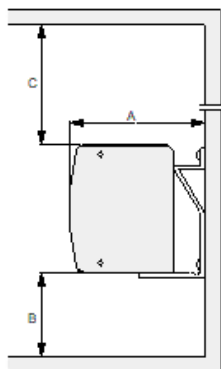

Montert m/gulvfeste

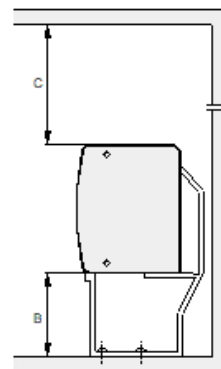

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	H
MX 03	300	83 mm	min. 50 mm	500 mm	449 mm	83 mm
MX 07	700	83 mm	min. 50 mm	1045 mm	990 mm	83 mm
MX 10	1000	83 mm	min. 50 mm	1540 mm	1490 mm	83 mm
MX 13	1300	83 mm	min. 50 mm	2040 mm	1990 mm	83 mm

